

ADVERTENCIAS GENERALES

E

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Solamente así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso. Conserve con cuidado este manual para consultas futuras.

1. Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado o con un centro de asistencia autorizado.
2. Debe utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido expresamente fabricado es decir para secar toallas de baño y ropa. Cualquier uso diferente se considerará impropio y por lo tanto peligroso. Utilizar el aparato con precaución con prendas especialmente delicadas (lana, seda, nylon, etc). El fabricante no es responsable de los eventuales daños causados por usos impropios, incorrectos e irracionales.
LET OP: Dit apparaat is uitsluitend bestemd om met water gewassen weefsels te drogen.
3. El uso de todo aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales y en especial:
 - NO TOCAR el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
 - NO DEJAR el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.
 - NO PERMITIR que niños o discapacitados usen el aparato sin vigilancia.
 - NO TIRAR del cable de alimentación del aparato para desenchufarlo de la corriente.
4. Si la toma y el enchufe son incompatibles, haga sustituir la toma por otro tipo apto por personal profesionalmente autorizado.
5. Cuando decida no utilizar más el aparato, desenchufe el aparato de la corriente y corte el cable de alimentación para que sea inutilizable.
6. La sustitución del cable de alimentación debe ser realizada por el personal autorizado.

No use agua directamente en el aparato o en sus inmediaciones.

NO LO SUMERJA EN AGUA.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO.

A= Brazo oscilante

B= Interruptor luminoso ON/ OFF

C= Calienta toallas

D= Tornillo de fijación calienta toallas / Estructura

E= Base con ruedas

F= Tornillos Estructura/ Base

G= Estructura

H= Mando

INSTALACIÓN

Coloque la base con ruedas **E** en la estructura **G** siguiendo las indicaciones de la figura 1, a continuación fije todo el conjunto con los tres tornillos suministrados en el equipamiento **F**.

Coloque el calienta toallas **C** sobre el conjunto de la estructura **G/E**, tenga cuidado de insertar correctamente la tuerca **X** prevista en la estructura en la guía **Y** específica (véase la figura 2), tras haber insertado el calienta toallas en el tubo (**G**), fijarlo con el tornillo (**D**) del equipamiento, presionando ligeramente la extremidad de la parte de plástico (**I**) hacia abajo para alinear los agujeros de acoplamiento (véase la figura 3).

Le aconsejamos instalar el aparato fuera de los volúmenes de protección indicados en la fig. 5.

La posición del aparato no debe permitir a una persona, que se encuentra en la bañera, tocar los mandos.

Mantenga el aparato a una distancia mínima de 50 cm de objetos y sustancias inflamables. La toma que utilizará para enchufar este aparato deberá encontrarse fuera de zonas en las que la presencia de agua puede ser fuente de peligro (Fig. 5).

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe atentamente que el voltaje de su red doméstica corresponde al valor en V indicado en el aparato.
- Asegúrese de que la toma de corriente tenga una capacidad adecuada para los datos indicados en la placa del aparato.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE Y AL D.M 476/92 SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Pulse el interruptor luminoso **B** para encender el aparato. Se encenderá un piloto luminoso situado en el interruptor para indicar que el aparato está funcionando.

El aparato es útil para calentar o secar lencería de baño. Tire del mando **H** y levante al mismo tiempo el brazo oscilante **A**, para ponerlo en la posición 2 (véase la fig. 6). Suelte el mando **H**, el brazo oscilante **A** quedará bloqueado en la posición 2.

Esta posición resulta útil para calentar o secar prendas largas tales toallas de baño, albornoces, etc.

Pulse otra vez el interruptor luminoso **B** para apagar el aparato.

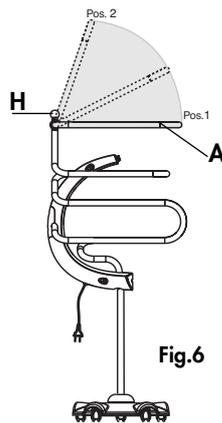


Fig.6

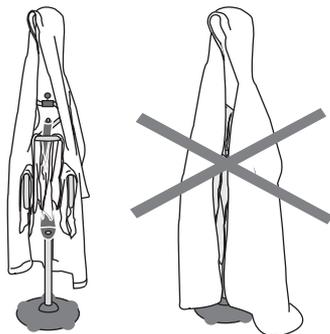


Fig.7

Nunca cubrir el interruptor luminoso ON/OFF (fig.7)

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación asegúrese siempre de haber desenchufado el aparato de la corriente. Este aparato no requiere particulares atenciones, aunque le aconsejamos, para la limpieza no utilizar paños abrasivos o herramientas que puedan perjudicar el aspecto estético, utilice un paño humedecido con agua templada y/o detergente neutro.