

ADVERTENCIAS GENERALES

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Solamente así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso. Conserve con cuidado este manual para consultas futuras.

1. Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado o con un centro de asistencia autorizado. No deje los elementos que componen el aparato al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
2. Debe utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido expresamente fabricado, o sea para secar toallas de baño y ropa. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no es responsable de los eventuales daños causados por usos impropios, incorrectos e irracionales. Utilice el aparato con precaución con prendas especialmente delicadas (lana, seda, nylon, etc).
3. El uso de todo aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales y en especial:
 - **NO TOCAR** el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
 - **NO DEJAR** el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.
 - **NO PERMITIR** que niños o discapacitados usen el aparato sin vigilancia.
 - **NO TIRAR** del cable de alimentación del aparato para desenchufarlo de la corriente.
4. Si el enchufe y la clavija son incompatibles, haga sustituir el enchufe por otro de tipo apto por personal profesionalmente autorizado.
5. Cuando decida no utilizar más el aparato, desenchufe el aparato de la corriente y corte el cable de alimentación para que sea inutilizable.
6. No aplique accesorios o dispositivos no previstos por el fabricante.
7. No sobrecargue el aparato.
8. No extienda materiales que aún gotean.
9. Para cualquier intervención técnica, incluyendo la sustitución del cable de alimentación, contacte exclusivamente a un centro de asistencia autorizado por el fabricante para evitar cualquier riesgo. No use agua directamente en el aparato o en sus inmediaciones. **NO LO SUMERJA EN AGUA.**

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponde al valor en V indicado en el aparato.
- Asegúrese que el enchufe de corriente tenga una capacidad adecuada para los datos indicados en la placa del aparato.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE Y AL D.M 476/92 SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

INSTALACIÓN

- **antes de taladrar la pared, asegúrese de la ausencia de cables eléctricos en dicha zona;**
 - **personal, profesionalmente cualificado, deberá efectuar la instalación.**
1. Para fijar el aparato en la pared, deberá utilizar las escuadras "D", los tornillos y los tacos incluidos en el equipamiento (cuatro para el modelo individual **SCW100**, seis para el modelo doble **SCW200**) (véase la fig. 1).
- IMPORTANTE:** le aconsejamos instalar el aparato fuera de los volúmenes de protección indicados en la fig. 3.

2. La posición del aparato no debe permitir a una persona, que se encuentra en la bañera o en la ducha, poder tocar los mandos.

Mantenga el aparato a una distancia mínima de 50 cm de objetos y sustancias inflamables. El enchufe, que utilizará para enchufar este aparato, no deberá encontrarse en zonas en las que la presencia de agua pueda ser fuente de peligro (Fig. 3).

Efectúe las siguientes operaciones:

- Elija la ubicación más idónea para instalar el aparato, deberá respetar las distancias de seguridad respecto a los materiales circunstantes y procurar que los dispositivos de desconexión eléctrica sean fácilmente accesibles.
 - Fije las escuadras "D" respetando rigurosamente las distancias indicadas en la fig. 1.
 - Cuelgue el aparato en las dos escuadras, previamente fijadas en la pared. Marque en la pared las posiciones para los restantes puntos de fijación (solamente **B** para la versión individual **SCW100** y los agujeros **B** y **C** para la versión doble **SCW200**).
 - Quite el aparato, practique los agujeros en la pared y ponga los tacos.
 - Cuelgue de nuevo el aparato en las escuadras y fíjelo con los tornillos incluidos en el equipamiento, a continuación aplique los embellecedores previstos (fig. 2).
- No instale nunca los aparatos directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.

DESCRIZIONE

- A. Puntos de fijación (**SCW100/SCW200**)
- B. Puntos de fijación (**SCW100/SCW200**)
- C. Puntos de fijación (**SCW200**)
- D. Escuadra
- E. Piloto luminoso de funcionamiento "ON"
- F. Piloto luminoso "Timer on"
- G. Programa "P1"
- H. Programa "P2"
- I. Pulsador "Mode"
- J. Pulsador "Clock set" (programación hora)

FUNCIONAMIENTO Y USO

1. Poner en hora el reloj

Durante la conexión a la red y después de cada restablecimiento de la tensión de alimentación, el visor muestra "00:00" parpadeante.

En esta condición, puede programar el reloj, presione para ello el pulsador "Clock set" de la siguiente forma:

- **Presión individual del pulsador "Clock set"** *avance de "1 min" del reloj;*
- **Primeros 20 seg de presión continua** *avance "lento" del reloj;*
- **Presión continua después de 20 seg.** *Avance "rápido" del reloj.*

Durante la puesta en hora exacta, las indicaciones aparecen en el visor de forma intermitente. Cuando acaba la puesta en hora, la intermitencia se prolonga durante algunos segundos; a continuación, la hora exacta permanece fija y el reloj empieza a funcionar.

Para poner de nuevo en hora el reloj, sólo debe mantener presionado el pulsador "Clock set" durante unos segundos hasta que la señal horaria parpadee. Entonces, podrá poner en hora el reloj siguiendo las instrucciones previamente descritas.

2. Funcionamiento en modalidad manual

Durante la conexión a la red, al igual que después de cada restablecimiento de la tensión de alimentación, el aparato se encontrará en modalidad manual (indicación "MAN" en el visor en la parte superior derecha). Además, el aparato estará apagado (indicación "0" en el visor en la parte inferior izquierda). Presionando el pulsador "Mode" puede encender el aparato (indicación  en la parte derecha del visor y piloto luminoso "ON" encendido). Presionando posteriormente de nuevo el pulsador "Mode" el aparato regresa al estado inicial (aparato apagado e indicación "0" en el visor).




3. Funcionamiento en modalidad automática (TIMER)

El control electrónico del aparato permite la programación de dos encendidos automáticos independientes (P1 y P2) en un periodo de 24 horas. Para pasar de la modalidad manual a la automática, sólo debe presionar uno de los dos pulsadores "P1" o "P2".

Cuando presione por primera vez el pulsador P1 o P2 en el visor aparecerá:

- el mensaje "--:--" que parpadea ;
- el mensaje ON en la parte inferior izquierda;
- El símbolo  en la parte derecha junto a la indicación del programa activado (1 si ha presionado el pulsador "P1", 2 si ha presionado el pulsador "P2").

Presione el pulsador P1/P2

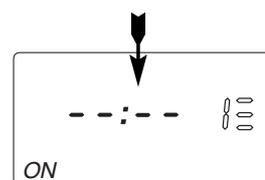

- Para programar la hora de inicio del programa (por ej. "P1"), presione el pulsador "Clock Set" hasta seleccionar la hora de inicio de funcionamiento del aparato, (véase el párrafo "Poner en hora el reloj"), a continuación, confirme la hora de encendido presionando el pulsador P1 (ej. 8.30). En el visor, en la parte inferior izquierda, aparece el mensaje "OFF" y "00.00".

Presione el pulsador "Clock set" + P1



- Programe entonces la hora de apagado elegida (por ej. 9.30) con el pulsador "Clock Set" (véase el párrafo de Poner en hora el reloj). Presione de nuevo el pulsador "P1" para confirmar la hora de apagado, en el visor en la parte superior aparece el mensaje "AUTO" y el piloto luminoso "Timer on" se enciende para indicarle que el aparato está listo para funcionar a la hora programada.

Presione el pulsador "Clock set" + P1



Nota: si no programa ninguna hora de apagado, el sistema selecciona en automático "00:00".

- Cuando acaba la programación, con un programa automático (**P1** o **P2**), por lo menos activo, (indicación **"AUTO"** y piloto **"Timer on"** encendido) el piloto  parpadea cuando la hora corriente no pertenece a la franja horaria programada (el sistema está apagado y a la espera de que la hora corriente coincida con la hora de encendido), pero permanece fijo cuando la hora corriente pertenece a la franja horaria programada (el aparato está encendido).
Cuando quiera, podrá pasar de la modalidad automática a la modalidad manual presionando el pulsador "Mode" (indicación "MAN" y aparato apagado).
- Cuando acaba la programación, si ningún programa automático (**P1** o **P2**) está activado, el aparato vuelve a la modalidad manual y en el visor aparece la indicación **"MAN"** y **"0"**.

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación, asegúrese siempre que el aparato esté desenchufado de la corriente.

Este aparato no requiere particulares atenciones, aunque le aconsejamos, no utilizar para la limpieza paños abrasivos o herramientas que puedan perjudicar el aspecto estético, utilice un paño humedecido con agua templada y/o detergente neutro.