

ADVERTENCIAS GENERALES

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Solamente así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso. Conserve con cuidado este manual para consultas futuras.

1. Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no use el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado o con un centro de asistencia autorizado. No deje los elementos que componen el embalaje al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
2. No use el aparato si el cable está estropeado.
3. Debe utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido expresamente fabricado, o sea para secar toallas de baño y ropa. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no es responsable de los eventuales daños causados por usos impropios, incorrectos e irracionales. Use el aparato con precaución con prendas especialmente delicadas (lana, seda, nylon, etc).
4. El uso del aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales y en especial:
 - **NO TOCAR** el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
 - **NO DEJAR** el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.
 - **NO PERMITIR** que niños o discapacitados usen el aparato sin vigilancia.
 - **NO TIRAR** del cable de alimentación del aparato para desenchufarlo de la corriente.
5. Si el enchufe y la clavija son incompatibles, haga sustituir el enchufe por otro de tipo adecuado por personal profesionalmente autorizado.
6. Cuando decida desguazar el aparato, después de desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para que sea inutilizable.
7. No aplique accesorios o dispositivos no previstos por el fabricante.
8. No sobrecargue el aparato.
9. No extienda sobre éste materiales que aún gotean.
10. Para cualquier intervención técnica, incluyendo la sustitución del cable de alimentación, contacte exclusivamente a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.
11. No oriente chorros de agua directamente hacia el aparato. **NO LO SUMERJA EN EL AGUA.**
12. Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de producirse un recalentamiento accidental (ej: por obstrucción de las rejillas de entrada y de salida del aire, motor que no gira, etc.). Para restablecer el funcionamiento debe desenchufar el aparato de la corriente durante algunos minutos, eliminar la causa del recalentamiento y enchufar de nuevo el aparato.
13. Atención: para evitar peligros causados por un restablecimiento accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe alimentarse con un timer externo.



Importante: no cubra nunca la parte superior del aparato (termoventilador) ya que ello provocaría un peligroso aumento de la temperatura de éste.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponde al valor en V indicado en el aparato.
- Asegúrese que el enchufe de corriente tenga una capacidad adecuada para los datos indicados en la placa del aparato.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE Y AL D.M 476/92 SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

INSTALACIÓN

Para la instalación efectuar las operaciones siguientes:


IMPORTANTE:

- Le aconsejamos instalar el aparato fuera de los volúmenes de protección indicados en la fig. 3.
 - La posición del aparato no debe permitir que una persona, desde la bañera o la ducha, pueda tocar los mandos.
 - Mantenga el aparato a una distancia mínima de 50 cm de objetos y sustancias inflamables y a una distancia mínima de 30 cm del techo.
 - El enchufe que utilizará para este aparato debe encontrarse fuera de las zonas de protección previstas en la fig. 3.
1. Aconsejamos ponerse en contacto con personal cualificado, si fuese necesario, para instalar el aparato.
 2. Elija la ubicación más idónea para instalar el aparato, deberá respetar las distancias de seguridad respecto a los materiales circunstantes y procurar que los dispositivos de desconexión eléctrica sean fácilmente accesibles.
 3. Antes de taladrar la pared, asegúrese de la ausencia de cables eléctricos o tuberías en dicha zona;
 4. Para fijar el aparato en la pared, deberá utilizar las escuadras "D", los tornillos y los tacos incluidos en el equipamiento (cuatro para el modelo individual **SCF1000**, seis para el modelo doble **SCF2000**) (consulte la fig. 1).
 5. Practique los agujeros superiores "A" de fijación para las escuadras "D" siguiendo el esquema de taladrado previsto en el equipamiento (para una mayor seguridad, le aconsejamos controlar que la distancia entre los agujeros coincida con la medida indicada en la fig. 1).
 6. Fije las escuadras "D" en los agujeros recién hechos usando los tornillos y los tacos incluidos en el equipamiento.
 7. Cuelgue el aparato en las dos escuadras, previamente fijadas en la pared. Controle que el aparato sea perpendicular al pavimento y si es necesario corrija su posición, regulando las escuadras D (como se indica en la figura 5). Marque en la pared las posiciones para los restantes puntos de fijación (solamente **B** para la versión individual **SCF1000** y los agujeros **B** y **C** para la versión doble **SCF2000**).
 8. Quite el aparato, practique los agujeros en la pared y ponga los tacos.
 9. Cuelgue de nuevo el aparato en las escuadras y fíjelo con los tornillos incluidos en el equipamiento, a continuación aplique los embellecedores previstos (fig. 2).
No instale nunca el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo y deberá situarlo para que la clavija sea accesible.

DESCRIPCIÓN

- A. Puntos de fijación (**SCF1000/SCF2000**)
- B. Puntos de fijación (**SCF1000/SCF2000**)
- C. Puntos de fijación (**SCF2000**)
- D. Escuadra
- E. Piloto luminoso de funcionamiento "ON"
- F. Piloto luminoso "Timer on"
- G. Programa "P ☰" (tubo calentador)
- H. Programa "P ✖" (termoventilador)
- I. Pulsador "MAN"
- L. Pulsador "Clock set" (programación de la hora)
- M. Mando del termostato

DESCRIPCIÓN DEL VISOR

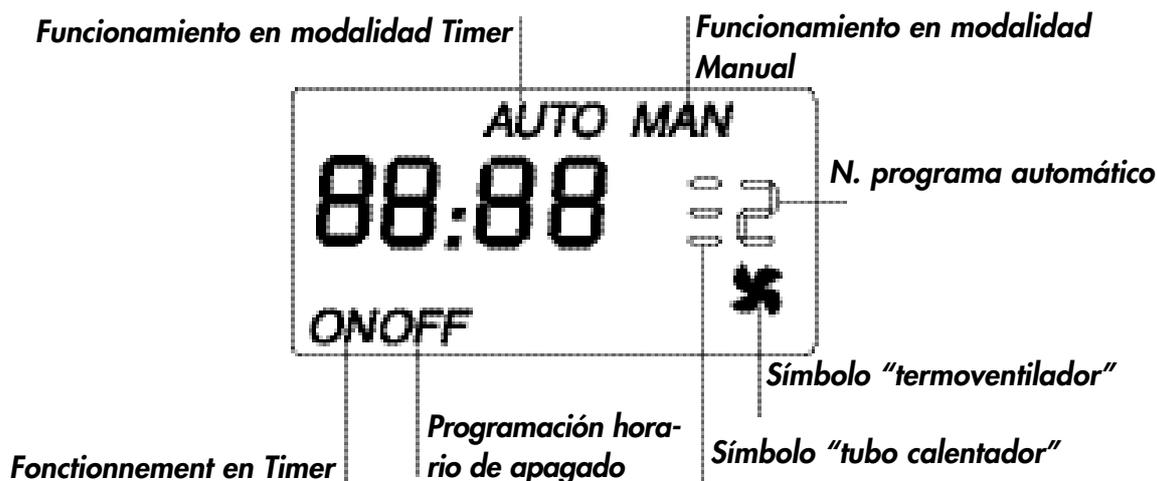

FUNCIONAMIENTO Y USO

1. Poner en hora el reloj

Durante la conexión a la red y después de cada restablecimiento de la tensión de alimentación, el visor muestra "00.00" parpadeante.

En esta condición, puede programar el reloj, presione para ello el pulsador "Clock set" de la siguiente forma:

- Presión individual del pulsador "Clock set" avance de "1 min " del reloj;
- Primeros 20 seg de presión continua avance "lento" del reloj;
- Presión continua después de 20 seg. Avance "rápido" del reloj.

Durante la puesta en hora exacta, las indicaciones aparecen en el visor de forma intermitente. Cuando acaba la puesta en hora, la intermitencia se prolonga durante algunos segundos; a continuación, la hora exacta permanece fija y el reloj empieza a funcionar.

Para poner de nuevo en hora el reloj, sólo debe mantener presionado el pulsador "Clock set" durante unos segundos hasta que la señal horaria parpadee. Entonces, podrá poner en hora el reloj siguiendo las instrucciones previamente descritas.

Funcionamiento en modalidad manual


Durante la conexión a la red, al igual que después de cada restablecimiento de la tensión de alimentación, el aparato se encontrará en modalidad manual (indicación "MAN" en el visor en la parte superior derecha). Además, el aparato resultará apagado (indicación "0" en el visor en la parte inferior izquierda).

Presionando el pulsador "Man" puede encender el aparato (indicación ☰ en la parte derecha del visor y piloto luminoso "ON" encendido).

Mediante una presión sucesiva del pulsador I Man se desactiva el tubo calentador y se alimenta el termoventilador (indicación ☒ en la parte derecha del visor y piloto ON encendido).

Mediante una ulterior presión del pulsador I Man se alimentan el tubo calentador y el termoventi-

lador (indicaciones ☰ y ✖ en la parte derecha del visor y piloto **ON** encendido).
Mediante una última presión del pulsador I "MAN" el aparato regresa al estado inicial (aparato apagado e indicación "0" en el visor).

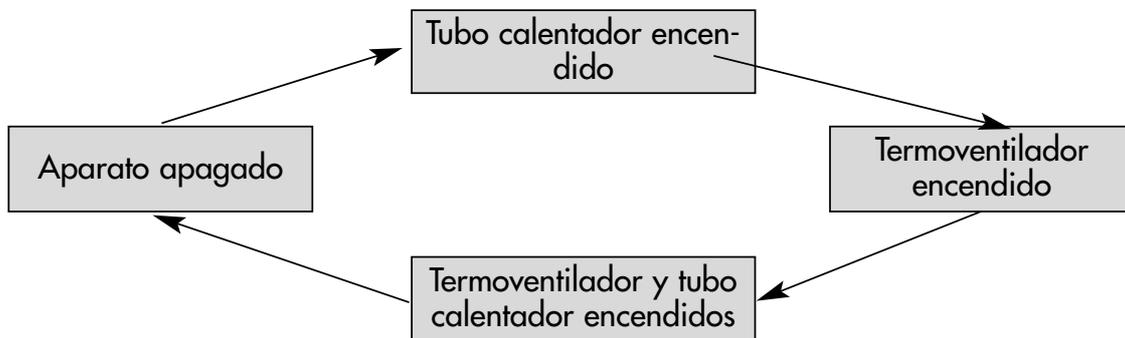

Programación del termostato

Sitúe inicialmente el mando del termostato en la posición de Max.
Cuando el ambiente alcanza la temperatura deseada, mueva lentamente el termostato hasta que se apague el termoventilador sin superar esta posición. La temperatura programada de esta forma será automáticamente regulada y mantenida constante por el termostato.

Función antihielo

Con el mando del termostato en posición de mínimo ✖ y la programación ✖ presente en la electrónica (función termoventilador), el aparato mantiene el ambiente a una temperatura de 5°C aproximadamente impidiendo el congelamiento con el mínimo gasto de energía.

Función secador de pelo

Con la programación ✖ en la electrónica (e independientemente de la programación de ☰) puede entrar en la modalidad "Secador de pelo" girando simplemente el mando del termostato hacia la posición de **MAX** hasta oír un clic.


Funcionamiento en modalidad automática (TIMER)

- El control electrónico del aparato permite la programación de cuatro encendidos automáticos independientes, dos para el tubo calentador (**P1** y **P2**) y dos para el termoventilador (**P3** y **P4**) en un periodo de 24 horas.
- Para pasar de la modalidad manual a la automática, sólo debe presionar uno de los dos pulsadores "P ☰" (programación del tubo calentador, programas **P1** y **P2**) y P ✖ (programación del termoventilador, programas **P3** y **P4**).

Programación del tubo calentador

Al presionar por primera vez el pulsador P ☰ en el visor se visualiza: el mensaje "--:--" parpadeando; el mensaje "ON" en la parte inferior izquierda (programación del horario de encendido); el símbolo "☰" en la derecha para indicar que se está programando el primer programa automático relativo al tubo calentador (**P1**).

Presione el pulsador P1/P2

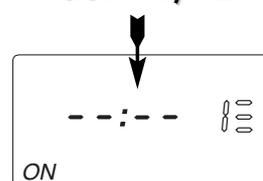

Presione el pulsador "Clock set" + P1



Para programar la hora de inicio del programa, presione el pulsador **"Clock Set"** hasta seleccionar la hora en la que desea que el aparato empiece a funcionar (consulte el párrafo **"Poner en hora el reloj"**), a continuación confirme la hora de encendido presionando de nuevo el pulsador **"P"** (ej. 8:30).

En el visor en la parte inferior izquierda aparece el mensaje **"OFF"** y **"00:00"**.

Programa a continuación la hora de apagado deseada (por ej. 9:30) con el pulsador **"Clock Set"** (consulte el párrafo poner en hora el reloj).

Presione de nuevo el pulsador **"P"** para confirmar la hora de apagado.

Entonces el sistema pasa a la programación del segundo programa automático relativo al tubo calentador (indicación **"2"** en la parte derecha del visor).

La modalidad de programación es la misma que la descrita anteriormente para **P1**.

Al final de la programación, el visor indica en la parte superior el mensaje **"AUTO"** y el piloto **"Timer on"** se enciende para indicar que el aparato está listo para encenderse al horario programado.

Programación del termoventilador: siga el mismo procedimiento descrito para el tubo calentador.

Notas:

- Si no programa el horario de apagado, el sistema adquiere en automático **"00:00"**;
- Si no programa el horario de encendido (sigue **"--:--"**) el sistema automáticamente se salta la programación del horario de apagado y el programa es considerado **"no activo"**.
- Tras acabar la programación, con un programa automático activado por lo menos, aparece en el visor la indicación **"AUTO"** y el piloto **"Timer On"** se enciende.
- En la parte derecha del visor aparecen los símbolos de los equipos programados (solamente tubo calentador, solamente termoventilador o ambos).

Cada símbolo puede resultar:

- **FIJO** si la hora corriente pertenece a por lo menos una franja horaria programada (por lo tanto el aparato funciona, piloto rojo **"ON"** encendido).
- **PARPADEANTE** si la hora corriente no pertenece a ninguna franja horaria programada relativa al equipo en cuestión, el sistema se encuentra por lo tanto a la espera de que la hora coincida con el horario de **ON**.
- En cualquier momento puede pasar de la modalidad automática a la manual mediante la presión del pulsador **MAN** (indicación **MAN** y aparato apagado).
- Cuando acabe la programación, si ningún programa automático está activado el aparato regresa a la modalidad manual y en el visor aparece la indicación **MAN** y **0**.

Presione el pulsador
"Clock set" + P1



MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación, asegúrese siempre que el aparato esté desenchufado de la corriente. Este aparato no requiere particulares atenciones, aunque le aconsejamos, no utilizar para la limpieza paños abrasivos o herramientas que puedan perjudicar el aspecto estético, utilice un paño humedecido con agua templada y/o detergente neutro.