



RADIADORES ELÉCTRICOS DE ACEITE

INSTRUCCIONES PARA EL USO

REPASE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

ELECTRIC OIL FILLED RADIATORS


INSTRUCTIONS FOR USE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODELO/TYPE:

EW7707CBM

NOM

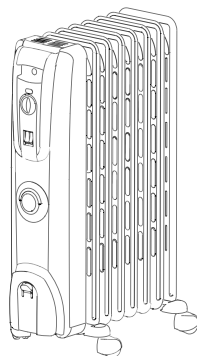

CALEFACTOR DE AMBIENTE/HEATER

MARCA/BRAND: DE'LONGHI

MODELO/MODEL: EW7707CBM

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS/ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 120 V ~ 60 Hz 1 500 W

CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN MODO DE OPERACIÓN: 847,73Wh

HECHO EN/MADE IN: CHINA

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS/BEFORE USING THE PRODUCT READ THE INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT HANDY FOR FUTURE REFERENCE

SI EL CORDON DE ALIMENTACION ES DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O POR PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR RIESGO

IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

IMPORTADOR/IMPORTER: IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO.4

SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO

C.P.52765

RFC#: IPR-930907-S70

Para cualquier pregunta, comuníquese al (5) 246-5500

For any request please call (5) 246-5500

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, tome siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones a las personas, observando lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Si el radiador tiene una cinta de polietileno que se usa como manija para trasladarlo, quítela antes de conectar el aparato a un tomacorriente.
3. Este calentador se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, procure no tocar superficies calientes con la piel sin protección. Use la manija para desplazar este calentador. Mantenga el material combustible, tal como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas y cortinas, a una distancia de al menos 90 cm (3 ft.) de la parte frontal y superior del aparato, así como de los costados y de la parte trasera del radiador.
4. Ponga extremo cuidado cuando use cualquier calentador cerca de niños o inválidos y cuando el calentador se deje funcionando sin vigilancia.
5. Siempre desconecte el calentador cuando no lo esté usando.
6. Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, o en cualquier caso, una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
7. **No haga funcionar ningún calentador con el cable o enchufe averiado o si éste funcionara mal, por haberse caído o averiado en algún modo. Si el calentador pierde aceite, no lo use y póngase en contacto con el centro de servicio técnico indicado en el folleto de instrucciones. Lleve el calentador a un centro de servicio de asistencia autorizado para que lo examinen, para los ajustes eléctricos o mecánicos o para su reparación.**
8. No use el aparato a la intemperie. Para uso domestico solamente.
9. El calentador no se debe de usar en baños, lavaderos y otros locales similares. Nunca coloque el calentador en donde se pueda caer en la bañera o en cualquier otro recipiente con agua.
10. **No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. Ponga el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropezones.**
11. Para desconectar el calentador, apague los mandos y luego desenchúfelo.
12. Conecte el aparato solamente en tomacorrientes debidamente polarizados.
13. No introduzca ni permita que entre ningún objeto extraño en la ventilación o salida de aire, porque esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o avería del calentador.
14. Para evitar incendios, no cubra las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No use el calentador sobre superficies blandas, como una cama, en donde las aberturas se podrían bloquear.
15. **Un calentador tiene adentro partes calientes o que causan chispas. No lo use en zonas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.**
16. Use este calentador sólo como se indica en este folleto. Todo otro uso que no sea aquel recomendado por el fabricante puede causar incendios, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
17. Para prevenir una sobrecarga de corriente y que se quemen los fusibles, verifique que no haya otros aparatos conectados en el mismo tomacorriente o en otro tomacorriente conectado en el mismo circuito.

18. Es normal que el enchufe y el cable de alimentación del aparato se sientan calientes al tacto. Sin embargo, si el enchufe o el cable están calientes o se deforman, puede ser debido a un tomacorriente gastado. Los tomacorrientes o enchufes gastados se deben sustituir antes de seguir utilizando el radiador. Si se conecta un aparato en un tomacorriente deteriorado, el cable de alimentación podría llegar a provocar un incendio.
19. Controle que el enchufe esté bien conectado y que el tomacorriente sea adecuado. Recuerde que los tomacorrientes se deterioran con el tiempo y el uso continuo. Controle periódicamente si el enchufe muestra signos de recalentamiento o deformación. En tal caso, no utilice el tomacorriente y llame inmediatamente a un electricista.
20. Controle que el aparato y el cable de alimentación no hayan sufrido daños durante el transporte.
21. Controle que entre un elemento y otro del aparato no hayan quedado residuos de poliestireno u otros materiales de embalaje. Podría ser necesario pasar el aspirador sobre el aparato.
22. **Al encender el aparato por primera vez, déjelo funcionar durante alrededor de dos horas a la potencia máxima, para eliminar el olor desagradable. Ventile muy bien el local donde se encuentra el aparato durante tal operación. Es normal que el radiador produzca ligeros crujidos cuando usted lo encienda por primera vez.**
23. **Este calentador no se debe usar con un cable de extensión, porque podría recalentarse y provocar un riesgo de incendio. Sin embargo, si fuera necesario usar un cable de extensión, este tiene que ser tamaño N° 14 AWG como mínimo y debe soportar un mínimo de 1 875 watts de potencia. Además, tiene que ser usado solo para alimentar este radiador.**
24. **IMPORTANTE:** no cubrir en ningún caso el aparato durante el funcionamiento, ya que esto puede provocar recalentamientos peligrosos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Únicamente para uso doméstico

COMO USAR SU CALENTADOR

SISTEMA "EASY WHEEL"

Vuelque el radiador, apoyándolo sobre una alfombra o sobre otra superficie blanda para no arruinar la pintura. Gire hacia afuera los soportes de las ruedas hasta el fin de carrera (fig. 1). Coloque el radiador en posición vertical.


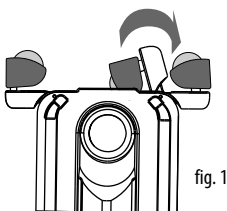


fig. 1

TENGA PRECAUCIÓN

Operar sólo en posición vertical (las ruedas abajo, los controles arriba).

Interruptores ON/OFF

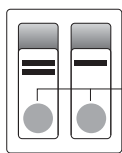

JUNTOS 1500 WATTS

Luces Piloto

ECONOMIZADOR DE WATTS

Para un uso más económico, los interruptores se pueden usar individualmente, después de que la unidad ha alcanzado la temperatura de funcionamiento:

- solamente interruptor en posición "I" = potencia mínima (indicador luminoso encendido)
- solamente interruptor en posición "II" = potencia intermedia (indicador luminoso encendido)
- ambos interruptores en pos. "I" "II" = potencia máxima (indicadores luminosos encendidos)

Las luces pilotos encendidas indican que el aparato está encendido.

1. POSICIÓN

Ponga el calentador en el piso junto a la ventana más fría del cuarto o donde usted guste. Su calentador reducirá el efecto de corrientes de aire frío. El aparato no debe estar colocado inmediatamente debajo de un tomacorriente.

No utilice este radiador en habitaciones que tengan una superficie menor de 4 m².

2. CONEXIÓN

El calentador debe estar conectado a un tomacorriente polarizado.

que funcione perfectamente. Mantenga las telas o ropas de cama, muebles y materiales inflamables a distancia del tomacorriente donde el calentador esté enchufado.

3. ENCENDIDO

Gire el termostato hacia la derecha hasta la posición máxima. Encienda los dos interruptores. Las luces de los interruptores permanecen encendidas independientemente del ciclo del termostato. Cuando el cuarto alcance la temperatura deseada, gire el botón del termostato muy lentamente hacia la izquierda hasta que oiga un chasquido. Así ajustará la unidad automáticamente en el ciclo de encendido-apagado a la temperatura configurada deseada.

4. USO DEL TERMOSTATO


El termostato funciona según la temperatura de la habitación y no según la temperatura del radiador. Hacia la derecha - número más bajo, temperatura más baja. Hacia la izquierda - número más alto, temperatura más alta.

Función anticongelación:

Gire el mando del termostato hacia la posición ❄ y presione los interruptores. El aparato mantendrá una temperatura mínima de 41°F (5°C) así impidiendo la formación de hielo, con un consumo mínimo de energía.

5. BOTON COMFORTTEMP

Con el botón COMFORTTEMP y los dos interruptores pulsados a la vez, el aparato es programado automáticamente para que éste fije y mantenga la temperatura ideal del termostato. El modo de funcionamiento COMFORTTEMP enciende la luz piloto de color verde. Para desactivar la función COMFORTTEMP y volver a la selección manual de temperatura, pulsar otra vez el botón COMFORTTEMP.

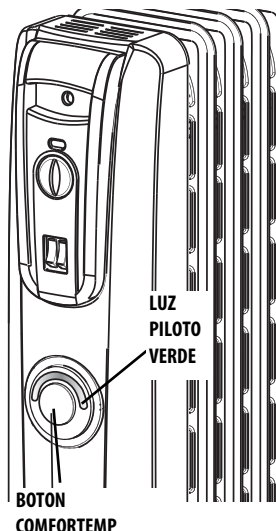

Nota

Para apagar completamente la unidad, los interruptores ENCENDIDO / APAGADO (ON /OFF) deben ponerse en la posición de APAGADO (OFF).

Dispositivo de seguridad

Un dispositivo de seguridad apaga el radiador en caso de recalentamiento. Para encenderlo de nuevo, llame a su Centro de Asistencia más cercano.

6. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Desconecte el cordón eléctrico y permita que se enfíe el radiador. Limpie el radiador con un trapo suave y húmedo, no use detergentes ni cosas que lo puedan rayar. Si el radiador no se usa por un período de tiempo manténgalo en un lugar seco. Este aparato se ha fabricado para brindar muchos años de servicio sin problemas. En caso de mal funcionamiento ó de duda, no intente arreglar (reparar) el radiador por si mismo. Dirigirse al Servicio Post-Venta más cercano (ver la lista de Servicios Post-Venta adjunto).

Este producto está equipado con un enchufe polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que las demás). Dicho enchufe se puede introducir en el tomacorriente en una sola posición, lo que constituye una seguridad. Si usted no consigue introducir completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe a girar el enchufe. Si igualmente no consigue enchufarlo bien, llame a un electricista para sustituir el tomacorriente viejo. Respete la función de seguridad del enchufe polarizado.

SI ALGO NO FUNCIONA

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no se enciende	• El aparato no está enchufado a la corriente. • Obstrucciones en el aparato. • Los interruptores están en la posición apagado (OFF) • El termostato está en posición más baja.	• Enchufe el aparato a la corriente. • Identificar y quitar los obstáculos. Esperar deje que el aparato se enfíe y enchufe otra vez. • Posicionar los interruptores en la posición encendido. • Gire el termostato hasta la posición máxima.

Garantía limitada

IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.
IPR-930907-S70

Boulevard Magnocentro No. 4
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México C.P. 52765
Tel. 5246-5500

Garantiza este producto por el término de **TRES MESES** en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra y tratándose de productos que requieran enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos, a partir de la fecha en que se hubiere quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

ESTA GARANTIA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA QUE SE ENCUENTRE EN EL PRODUCTO.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza, junto con el producto, en el lugar donde fue adquirido o en los centros de servicio que se indican a continuación:

Centros de servicio en el Distrito Federal, área Metropolitana, y estados donde hay bodegas de **Importadora Primex, S.A. de C.V.** en el departamento de devoluciones.

Sucursal Satélite Circuito Centro Comercial 2001 Naucaipan de Juárez Edo. de México C.P. 53100 Tel. (0155)5393-3642	Sucursal Villa Coapa Calle Puente No. 186, Col. A.M.S.A. C.P. 11480, México, D.F. Tel.: (0155)5673-2102
Sucursal Mixcoac Blvd. Adolfo López Mateos No. 1181 Col. San Pedro de los Pinos México, D.F. C.P. 11560 Tel. (0155)5516-5910	Sucursal Querétaro Blvd. Bernardo Quintana Arriola No. 4107, Fracc. Plaza del Parque C.P. 09194 Querétaro, Querétaro Tel.: (01442)4220-6586
Sucursal Polanco Blvd. Cervantes Saavedra No. 397, Col. Irrigación C.P. 11500 México, D.F. Tel.: (0155)5580-2807	Sucursal Interlomas Blvd. Magnocentro # 4, Col. Sn Fdo. La Herradura C.P. 52760 Huixquilucan, Estado de México Tel.: (0155) 5291-2594
Sucursal Guadalajara Ave. Vallarta No. 4775 Esq. Rafael Sanzio, Fracc. Camichines Vallarta, C.P. 45020 Zapopan, Jalisco Tel.: (0133)3629-8700	Sucursal León Blvd. Juan José Torres Landa No. 4137, Jardines de Jerez, León, Guanajuato Tel.: (01447)771-3580

Sucursal Acapulco Av. Solidaridad No. 34-A , Col. Granjas de Marquez Acapulco Guerrero , C.P. 39907 Tel.: (01744)434-0300	Sucursal Aguascalientes Blvd. Aguascalientes Norte No. 802, Col. Las Trojes C.P. 20120 Aguascalientes, Agsc Tel.: (01449)9126170
Sucursal Hermosillo Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 416, Col. Villa Satélite C.P. 83200 Hermosillo, Sonora Tel.: (01662)260-4219	Sucursal Mexicali Carr. San Luis Río Colorado km. 7.5 C.P. 21600 Mexicali, Baja California Norte (01686)561-7004
Sucursal Tijuana Rocas No. 8351, Col. Los Santos C.P. 22548 Tijuana, Baja California Norte Tel.: (01664)622-1901	Sucursal Mérida Calle 60 No. 220, Fraccionamiento del Norte, Mérida Yucatan (01999)944-9800
Sucursal Morelia Periférico Independencia No. 1000, Col. Perif. Independencia C.P. 58089 Morelia, Mich. Tel.: (01443)320-0756	Sucursal Monterrey Av. Lázaro Cárdenas No. 800, Col. Valle Oriente San Pedro Garza García, N.L. (0181)8363-7216
Sucursal Cancún Supermanzana No. 21 Lote 2 No. 251, entre Av. Kabah y Yaxchilán, Cancún, Quintana Roo Tel.: (01998)881-0250	Sucursal Xalapa Km. 1.8 Carr. Xalapa–Veracruz No. 366, Las Animas C.P. 91190 Xalapa, Veracruz Tel.: (01228) 841-6300
Sucursal Puebla Blvd. Del Niño Poblano No. 2904, Col. Reserva Territorial de Atlixayotl, C.P. 72197 Puebla, Puebla Tel.: (01222)273-5300	Sucursal San Luis Av. Chapultepec No. 200, Fracc. Colinas del Parque C.P. 78260, San Luis Potosí, S.L.P. (01444) 834-1600
Sucursal Celaya Av. Tecnológico No. 651 Col. Ciudad Industrial, Celaya Guanajuato (01461)611-9332	Sucursal Cuernavaca Av. Vicente Guerrero No. 205, Col. Lomas de la Selva, C.P. 62270 Cuernavaca, Morelos Tel. (01777) 101-0510
Sucursal Cabo San Lucas Carr. San José del Cabo No. 1659, Col. El Tezal C.P. 23410 Los Cabos, Baja California Sur Tel.: (01624)105-1257	

- 2.- La Empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. (Dentro de la vigencia de la póliza). Se incluye mano de obra y gastos de transportación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse válida esta garantía.
- 4.- Las partes, componentes, consumibles, accesorios y refacciones se pueden adquirir en los centros de servicio antes mencionados.
- 5.- Todos los gastos que se generen con motivo del cumplimiento de esta garantía, correrán a cargo de IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español.
- Cuando el producto ha sido alterado o, reparado por personas no autorizadas por Importadora Primex, S.A. de C.V.

Importadora Primex, S.A. de C.V.

Producto:

Modelo:

Nombre del distribuidor:

Calle y número:

Delegación y/o municipio:

Ciudad y/o Estado:

Fecha de entrega:

Marca:

No. de Serie:

Colonia y/o poblado:

Código Postal:

Teléfono:

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, o en cualquier otra de las indicadas.

NOTA: En el caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

ESTA GARANTIA APLICA UNICAMENTE EN PRODUCTOS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS.