



---



# DeLonghi

## DRAGON 4 PRO

### RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE

## Introducción


Esta breve guía no pretende explicar todas las funciones del aparato.

Lea por favor todo el manual de instrucciones del usuario antes de usar el aparato.



TRD50615E

## CÓMO REGULAR EL APARATO

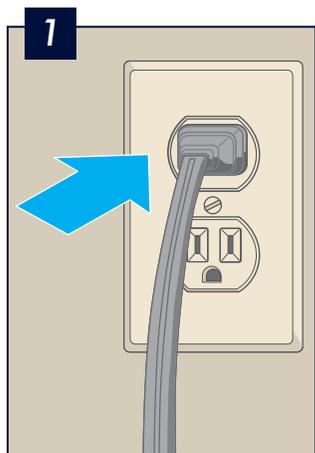

1  
Enchufe el aparato en un tomacorriente.



2  
Las cifras de la hora destellarán.



3  
Configuración del reloj: Gire el mando para ajustar la hora actual en hora militar (por ejemplo: 13 corresponde a 1 pm; 22 corresponde a 10 pm).



4  
Pulse el mando para confirmar la hora.



5  
Las cifras de los minutos destellarán.




6  
Gire el mando para ajustar los minutos actuales.




7  
Pulse el mando para confirmar los minutos. Se escuchará una señal acústica (bip) prolongada.

## MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL (NIVELES DE TEMPERATURA/POTENCIA)

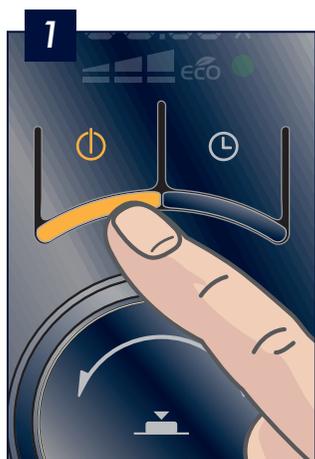

Pulse el botón  de standby/encendido para encender el aparato.

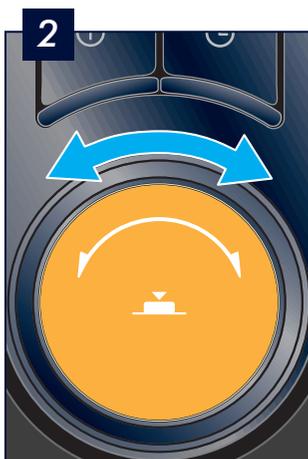

Gire el mando para seleccionar la temperatura deseada. Ahora la nueva temperatura está ajustada.\*



Si desea cambiar el nivel de potencia, presione dos veces el mando y siga los pasos 4 y 5.



Gire el mando hasta el nivel de potencia deseado. (vea la tabla de abajo)



Pulse el mando para confirmar la selección del nivel de potencia.

\* Nota:  
No es posible cambiar entre Fahrenheit y Celsius.



## NIVELES DE POTENCIA SELECCIONADOS CONTRA NIVELES DE POTENCIA DE TRABAJO

El aparato cambiará automáticamente entre los niveles de potencia de trabajo del aparato dependiendo de la diferencia entre la temperatura seleccionada deseada y la temperatura ambiente real.

Nota: si ninguna de las barras de nivel de potencia de trabajo está encendida, el aparato no consume energía.



## MODO DE FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADOR

### Explicación T1 y T2




**NOTA:** los indicadores verde y rojo distinguen las dos configuraciones del temporizador. NO significan «arrancar» y «detener».

El ejemplo anterior, T1 muestra el rango de temperatura MÍN. (50 °F) y MÁX. (83 °F) del Temporizador 1, así como el ajuste predeterminado de temperatura del aparato (69 °F). T2 muestra la selección del Temporizador 2 configurado en el valor predeterminado del aparato en APAGADO, configurado a la temperatura de la función antihielo (41 °F), o ajustado entre MÍN. (50 °F) y cualquier temperatura inferior a la configuración MÁX. del Temporizador 1 (verde).

### Programa diario predeterminado del temporizador

El programa predeterminado del temporizador es el siguiente:

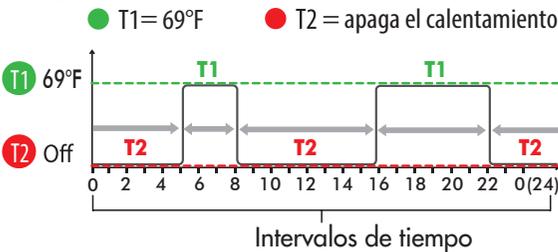

**Nota:** este diagrama muestra la siguiente configuración del temporizador:

- T2 de medianoche a 5am,
- T1 de 5am a 8am,
- T2 de 8am a 4pm,
- T1 de 4pm a 10pm,
- T2 de 10pm a medianoche.

## Ajuste de las temperaturas T1 y T2 del temporizador



1 Encienda el aparato (la pantalla debe mostrar la temperatura y el nivel de potencia).



2 Pulse el mando una vez, el nivel de potencia destellará.



3 Gire el mando hasta que el reloj ⌚ destelle.




4 Pulse el mando para confirmar (la luz verde destellará).



5 Para modificar el rojo (T2), gire el mando hasta que la luz roja destelle. Pulse el mando para confirmar. O bien, para modificar el verde (T1 está destellando), pulse el mando para confirmar.



6 La pantalla mostrará la configuración actual para la temperatura verde o roja.

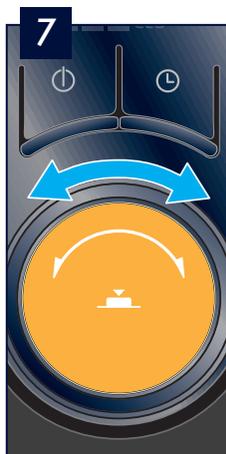

7 Gire el mando hacia la temperatura deseada. Pulse el mando para confirmar.



8 Pulse el mando para confirmar. Repita los pasos de 2 a 8 para la temperatura aún no configurada (T1 o T2).

## Cambio del Programa Diario del Temporizador 24 Horas



1 Apague el aparato modo **STANDBY** (la pantalla muestra la hora).



2 Mantenga pulsado el botón del temporizador durante **5 segundos**.



3 La pantalla mostrará **00:00** (medianoche). El LED verde (T1) destellará.



4 Gire el mando para seleccionar verde (T1) o rojo (T2). Pulse el mando para confirmar.



5 **00:00** destellará y el LED verde (T1) o rojo (T2) se encenderá.



6 Gire el mando para seleccionar la hora de finalización del primer programa o del programa anterior seleccionado. Pulse el mando para confirmar.



7 Aparecerá la hora de finalización y el LED verde (T1) o rojo (T2) destellará.




8 Gire el mando para seleccionar entre verde (T1) y rojo (T2). Pulse el mando para confirmar.



9 La última configuración de la hora destellará. Gire el mando hacia la derecha hasta la siguiente configuración de hora. Pulse el mando para confirmar. Repita los pasos 8 y 9 para las configuraciones adicionales para abarcar las 24 horas. El último ajuste de hora debe ser **00:00** (medianoche). Si el temporizador está configurado correctamente, sonará una señal acústica (bip) prolongada para confirmar.

## Activar la configuración del temporizador (siga los pasos 1-2)

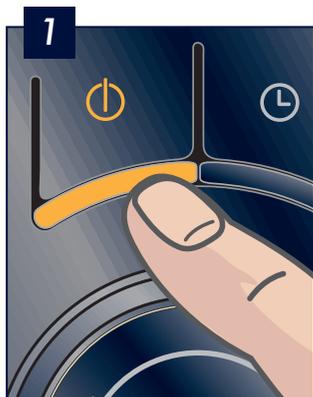

Pulse el botón  de STANDBY/ENCENDIDO para encender el aparato.



Pulse el  botón del temporizador para activar el programa del temporizador.

**Nota general:**  
si no desea personalizar la configuración del temporizador, es posible utilizar las configuraciones predeterminadas (vea la página 4).

**Nota para el paso 4:**  
la conmutación de rojo a verde o de verde a rojo indica cuándo está previsto que cambien las configuraciones programadas del temporizador.

## Pantalla de los ajustes del temporizador (siga los pasos 1-5)



Mantenga pulsado el botón  del temporizador durante **5 segundos**.



La pantalla muestra la regulación de la temperatura (verde T1 o rojo T2) que se ha programado a partir de la medianoche (**00:00**).



Gire el mando en el sentido horario para desplazarse por las configuraciones de la hora programada desde las 00:00 (medianoche) hasta las 23:45 (11:45 pm).



[www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

 me gusta: DeLonghi North America –  síanos en [@DeLonghiNA](https://twitter.com/DeLonghiNA)

5711011551\_00\_0219