



TERMOCONVECTOR ELECTRICO

INSTRUCCIONES PARA EL USO

REPASE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES
DE USAR SU APARATO


ELECTRIC CONVECTOR HEATER

INSTRUCTIONS FOR USE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HS15FM

NOM

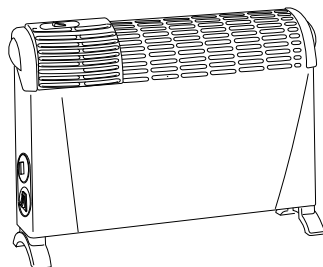

CALEFACTOR DE AMBIENTE/HEATER

MARCA/BRAND: DE'LONGHI

MODELO/MODEL: HS15FM

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS/ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

VOLTAJE: 120 VCA FRECUENCIA: 60 Hz WATTS: 1 500 W

120 V ~ 60 Hz 1 500 W

CONSUMO DE ENERGIA/ENERGY CONSUMPTION: 1,215 KWH

CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA/ENERGY CONSUMPTION IN
STAND-BY MODE: 0,0 WH

HECHO EN/MADE IN: CHINA


ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS/BEFORE USING THE PRODUCT READ THE
INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT HANDY FOR FUTURE REFERENCE

SI EL CORDON DE ALIMENTACION ES DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO
POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O POR PERSONAL
CALIFICADO PARA EVITAR RIESGO

IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE
MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

IMPORTADOR/IMPORTER: COPPEL SA DE CV

DOMICILIO: CALLE REPUBLICA 2855 PTE RECURSOS HIDRAULICOS
CULIACAN ROSALES SINALOA 80105 MEXICO

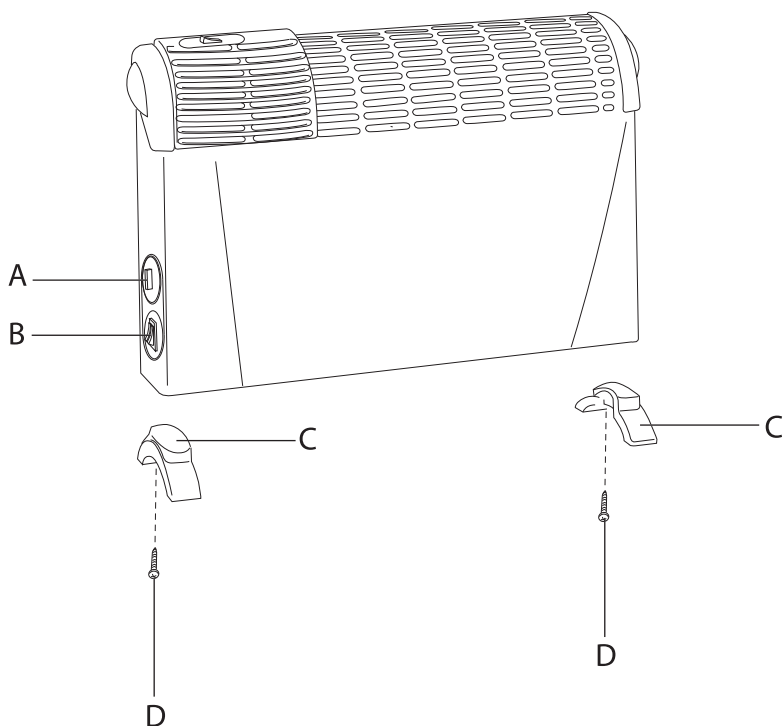

ES DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Termostato
- B. Teclas
- C. Pie
- D. Tornillo

EN DESCRIPTION

- A. Thermostat
- B. Switches
- C. Front Foot
- D. Screw

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos siempre hay que mantener algunas precauciones, incluidas las presentes, para combatir el riesgo de incendio y el de recibir sacudidas eléctricas.

1. Leer atentamente todas las instrucciones antes de usar el convector.
2. Este aparato se calienta cuando está encendido. Para evitar quemaduras, es mejor no acercarse sin protección alguna a las paredes calientes. Para desplazar el convector hay que cogerlo por las asas. Mantener a una distancia mínima de 0,9 m de la parte superior y anterior los materiales inflamables como muebles, cojines, lencería, papel, ropa, cortinas...y también de los lados y de la parte posterior del aparato.
3. Es necesario llevar mucho cuidado cuando se utiliza el aparato estando cerca de niños o inválidos, no hay que dejar el convector encendido sin vigilancia alguna.
4. Desenchufar el aparato cuando no debe ser utilizado.
5. No usar nunca el aparato con el cable o los enchufes estropeados, y tampoco en caso de mal funcionamiento, o de una caída o cualquier otro problema del convector. Llevar el convector a un Centro Autorizado de asistencia para que lo revisen y efectúen operaciones eléctricas o mecánicas.
6. No usar al aire libre.
7. Este aparato no debe ser colocado en el cuarto de baño ni en la lavandería o en otros locales parecidos. No poner nunca el aparato en lugares donde pueda caer dentro de una bañera u otro recipiente de agua.
8. No hagan pasar el cable por debajo de las alfombras. No taparlo con alfombrillas, mantas o cosas así. Colocar el cable en una zona que no sea de pasaje y donde no suponga un obstáculo.
9. Para desenchufar el convector, pongan los mandos en la posición "off" y desenchufen el aparato.
10. Conectar solamente con enchufes perfectamente polarizados.
11. No introducir ni dejar penetrar objetos ajenos dentro del ventilador, no obstruir la apertura de forma que no haya riesgo de sacudidas eléctricas, incendios o averías del aparato.
12. Para prevenir los incendios, no bloqueen ni obstruyan las salidas de aire, no utilicen el aparato sobre superficies blandas, como por ejemplo, encima de las camas donde las aperturas podrían ser obstruidas.
13. El convector presenta en el interior superficies calientes, contactos y partes que provocan chispas. No encenderlo en lugares donde se utilice o se conserve gasolina, barnices o líquidos inflamables.
14. Usar el convector tal como se ha indicado en el presente manual. Cualquier otro uso no aconsejado por el fabricante podría causar incendios, sacudidas eléctricas y otros perjuicios a las personas. Para evitar sobrecargas o fusibles quemados, cerciôrense de que ningún otro aparato esté conectado con el mismo enchufe (toma de corriente) o con otro enchufe que se encuentre en el mismo circuito.
16. Es normal que el cable y el enchufe del convector se presenten templados al tacto. Si un enchufe o un cable están calientes al tocarlos o presentan deformaciones, significa que la toma de corriente está estropeada. Antes de usarla nuevamente, sustitúyanla con otra

- nueva. La conexión del aparato con una toma de corriente estropeada puede causar un sobrecalentamiento del cable de alimentación o un incendio.
17. No utilizar prolongas ya que podrían causar un sobrecalentamiento o un incendio. Siempre conecte el calentador directamente a un tomacorriente de pared. Nunca utilice cables de extensión o tomacorrientes reubicables.
 18. Asegúrense de que el enchufe está bien introducido en la toma de corriente apropiada. Las tomas de corriente pueden estropearse con el tiempo y el uso continuo: es necesario controlarlas periódicamente cada vez que se percibe un sobrecalentamiento o se notan deformaciones en la clavija. No usen la toma de corriente y llamen a su electricista de confianza.
 19. Controlar que el cable o el aparato no se hayan estropeado durante el viaje.
 20. Antes de conectarlo con la toma de corriente, es mejor controlar que la instalación eléctrica presente las siguientes características: 120 Volt C.A. (Corriente alterna), una toma de 15 o 20 amp. El circuito deberá corresponder a las dimensiones adecuadas y tendrá que estar protegido por fusibles o interruptor automático.
 21. Cuando lo opere, revíselo frecuentemente para determinar si su tomacorrientes o placa frontal está caliente.
 22. No colocar el convector directamente debajo de una toma de corriente o contra el cartón o cartón de fibras a baja densidad.
 23. No tocar las superficies calientes.
 24. No sumergir el cable, la clavija o el convector en el agua o en otro líquido; no verter agua u otro líquido en el convector ya que podría causar condiciones eléctricas peligrosas y potenciales sacudidas eléctricas.
 25. No obstruir las aperturas del aire superiores e inferiores.
 26. El polvo y los depósitos en los elementos que se calientan pueden obstruir el libre flujo del aire. No utilizar en caso de obstrucción. Usar el aparato, cuando está obstruido, puede causar situaciones de peligro.
 27. Cerciorarse de que ningún trozo de poliestireno o cualquier otro material del embalaje ha sido abandonado en el interior del aparato. Es oportuno pasar la aspiradora delante del aparato.
 28. Cuando se enciende el convector por primera vez, dejarlo funcionar a la máxima potencia, por una hora aproximadamente, para eliminar el olor desagradable típico de los aparatos nuevos. Durante esta operación, asegúrense de que el aparato ha sido colocado en una habitación bien ventilada.
 29. Les aconsejamos no colocar el aparato en lugares donde hay corrientes de aire que pueden perturbar su funcionamiento.
 30. **PRECACUIÓN:** Riesgo de incendio. No lo abra. No intente reparar las partes internas.
 31. **PRECACUIÓN:** Riesgo de incendio. **!No haga funcionar sin pies adyunto.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Únicamente para uso doméstico

CÓMO USAR SU CONVECTOR ELÉCTRICO

Instrumentos para el montaje (no incluido): destornillador modelo PH 2 x 100

Tiempo para el montaje: 5 minutos

MONTAJE DE LOS PIES

Sacar los pies del embalaje. Colocar los pies en el aparato de la siguiente forma:

1. Introducir los tornillos a gancho (A) en los orificios y girar el pie hasta que se oye "clac" (fig.1).
2. Asegurar los pies en esa posición usando un destornillador, (fig.2)

CUIDADO

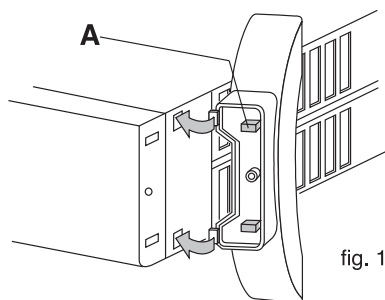


fig. 1

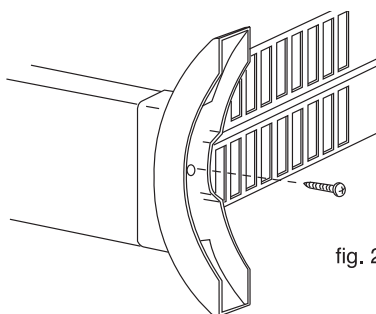


fig. 2

Usen el convector sólo de forma erecta.

¡Cualquier otra posición podría crear situaciones de peligro!

El aparato está dotado de un interruptor de emergencia que apaga el aparato en caso de caída. Para hacer funcionar el aparato, colóquenlo nuevamente en la posición erecta.

COLOCACIÓN

Colocar el convector en el suelo debajo de la ventana más fría de la habitación o en cualquier otro lugar preferido. Su convector disminuirá los efectos de las corrientes de aire frío. El convector no debe ser colocado inmediatamente debajo de una toma con zócalo

ENCENDIDO DEL CONVECTOR ELÉCTRICO

El convector debe ser conectado con una toma de corriente polarizada A/C 120 V , en perfectas condiciones. No colocar cerca de la toma de corriente, en la que está introducida la clavija del convector, trajes, lencería, muebles u otro material inflamable.

Girar el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición más alta y pulsar una o ambas teclas. La luz piloto indica que la unidad se ha puesto en marcha.

RECUERDEN

Para apagar completamente el aparato, las dos teclas debe estar en la posición "0" (luces apagadas).

FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

El termostato actúa en la temperatura del aire de una habitación y no en la del convector. Dirección en el sentido contrario al de las agujas del reloj - número inferior, tempe-

ratura inferior - dirección en el sentido de las agujas del reloj - números superiores, temperatura superior. Encender el convector eléctrico como hemos indicado en los párrafos anteriores. Cuando en el ambiente se ha alcanzado la temperatura deseada, girar lentamente el selector del termostato en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se oye "clic" y no más. Establezcan el termostato en esta posición para usarlo posteriormente. Si la temperatura llega a ser más baja de la que han seleccionado, el convector se enciende automáticamente hasta que en el ambiente se llega a alcanzar de nuevo la temperatura establecida. De esta forma la temperatura del ambiente es mantenida con un mínimo de consumo eléctrico.



MODELO CON VENTILADOR

- como ventilación caliente, durante los meses fríos. Pulsar la tecla del ventilador (ver figura), y una o ambas teclas, el ventilador emanará calor instantáneamente.
- como ventilación fría, girar en el sentido de las agujas del reloj el termostato hasta la posición máxima presionando sólo la tecla del ventilador y no las otras. El ventilador refrescará la circulación del aire en el ambiente.

CONSERVACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Desconectar la clavija de la toma y dejar que se enfríe el convector. Limpiarle el polvo con un paño suave y seco, no usar detergentes o polvos abrasivos. Si no utiliza el aparato durante un largo período de tiempo, enrolle el cable y guárdelo en un lugar seco. Este aparato ha sido construido para ofrecerles un largo servicio sin problemas. En caso de mal funcionamiento o de dudas, no reparen Uds. el aparato, diríjense al más cercano centro de asistencia (ver la lista de los centros de asistencia).

SI ALGO NO FUNCIONA

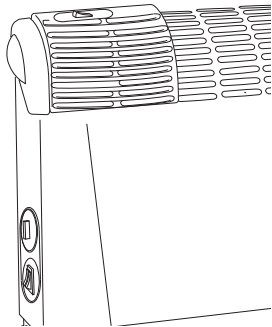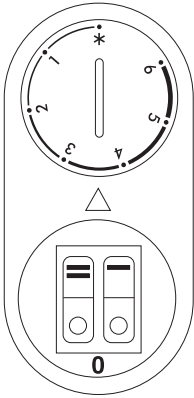

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no se enciende	• El aparato no está enchufado a la corriente. • Obstrucciones en el aparato. • Los interruptores están en la posición apagado (OFF) • El termostato está en posición más baja. • El aparato no está en la posición vertical.	• Enchufe el aparato a la corriente. • Identificar y quitar los obstáculos. Si el aparato no se enciende, dirigirse al Servicio Post-Venta más cercano. • Posicionar los interruptores en la posición encendido. • Gire el termostato hasta la posición máxima. • Controle que el aparato está en posición vertical sobre una superficie plana.

Importador:
Coppel SA DE CV
Domicilio: Calle Republica 2855 PTE Recursos Hidraulicos
Culiacan Rosales Sinaloa 80105 MEXICO

POLIZA DE GARANTIA

Producto: TERMOCONVECTOR ELECTRICO

Marca: DE'LONGHI

Modelo (s): HS15FM

Servicios Coppel SA DE CV garantiza este producto por el término de **1 año** en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra o instalación bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentarse esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto, en el establecimiento en el que fue adquirido.
2. Servicios Coppel SA DE CV se compromete a cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor y a cubrir los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Coppel SA DE CV.

Para la validez de esta póliza de garantía, deberá presentar el producto y la póliza de garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir al establecimiento donde se efectuó la compra para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Nombre del consumidor: _____
Calle y número: _____
Colonia o poblado: _____
Delegación o municipio: _____
Ciudad, código postal y estado: _____

Sello del establecimiento y
Fecha de compra o
instalación

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía y podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en el domicilio que aparece en este documento.

Esta garantía es válida para hacer cambio de producto por producto, por lo que no se otorgan ninguna clase de refacciones.