

ADVERTENCIAS



¡Peligro!

- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con un cargo similar para evitar cualquier riesgo.



¡Atención!

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.

- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños

de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **IMPORTANTE:** Para evitar los riesgos relacionados con la reposición accidental del dispositivo de seguridad, no alimente este aparato con un dispositivo de encendido/apagado exterior, tal como un timer, ni lo conecte a un circuito que el proveedor de energía enciende y apaga regularmente.



¡Peligro de quemaduras!

- **IMPORTANTE:** Para evitar recalentamientos, no cubra nunca el aparato mientras permanece encendido pues podría causar un peligroso aumento de su temperatura. 



Nota:

- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- Se desaconseja el uso de alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el alargador.
- Deje una distancia de 50 cm delante del aparato sin muebles u otros objetos.
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4m².
- Antes de guardar el aparato, controle que esté completamente apagado y desenchufado de la corriente. No guarde el aparato en entornos con polvo.
- No coloque nada sobre el aparato.

- No use el aparato para secar ropa. No obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- No haga funcionar el aparato junto a paredes, muebles, cortinas, etc.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

Funciones de seguridad

- **Dispositivo de seguridad:** el aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de recalentamiento accidental (ej.: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.
- **Dispositivo de seguridad antivuelco:** el dispositivo interrumpe el funcionamiento si el aparato se vuelca o está colocado incorrectamente, lo cual compromete la seguridad. Después de volver a colocar el aparato verticalmente, se reanuda el funcionamiento automáticamente.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Dedique unos minutos para leer estas instrucciones para el uso. De esta forma evitará correr riesgos o causar desperfectos al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante. Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.

DESCRIPCIÓN

(pág. 3)

- A** Timer
- B** Termostato
- C** Selector de funciones
- D** Indicador luminoso
- E** Interruptor de pedal (solamente en algunos modelos)
- F** Base orientable (solamente en algunos modelos)

USO

Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.
- ESTE APARATO CUMPLE LA DIRECTIVA 2004/108/CE SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

Instalación

El aparato puede utilizarse en configuración portátil o, si tiene estribo, fijarse en la pared. Los modelos con base motorizada no permiten la instalación mural.

Para la instalación mural, efectúe las siguientes operaciones:

- Si instala el aparato en el cuarto de baño o ducha, debe respetar el "volumen de protección" representado en la fig. 1 y de todas formas debe instalarlo alejado de grifos, pilas, duchas, etc.
- Fije el estribo de enganche en la pared respetando la medidas mínimas indicadas en la fig. 2.
- A continuación, coloque el aparato en el gancho superior del estribo y gírelo ligeramente para engancharlo en el diente inferior del estribo (fig. 3).



Nota: no enganche el estribo en el aparato si no lo utiliza con la instalación mural.

Funcionamiento y uso

MODELOS CON SELECTOR DE FUNCIONES Y TERMOSTATO

Compruebe que el aparato esté apagado antes de enchufarlo a la corriente.

1. Enchufe el aparato a la corriente, el indicador luminoso se encenderá. Si su aparato tiene un timer, consulte el párrafo "Modelos con timer de 24 horas" pero si quiere que funcione sin programación, desplace todos los dientes del timer hacia fuera.
2. Gire el mando del termostato para situarlo en la posición máxima.
3. **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición .
4. **Funcionamiento con potencia mín:** gire el selector de funciones hasta la posición **1** (en los modelos con 2 velocidades de ventilación, la velocidad del ventilador es mínima).
5. **Funcionamiento con potencia med.:** gire el selector de funciones hasta la posición **2** (en los modelos con 2 velocidades de ventilación, la velocidad del ventilador es máxima).
6. **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición **3** (velocidad de ventilación máxima).
7. **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición **0**.



Nota: en los modelos con solamente 2 niveles de potencia, la posición 2 corresponde a la máxima potencia.

Regulación del termostato

Ponga el termostato en la posición máxima, cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un clic (el ventilador se apaga). El termostato mantendrá automáticamente la temperatura elegida regulada y constante.

Función antihielo

Con el selector de funciones en la posición 3, y el mando del termostato en la posición , el aparato mantiene la temperatura ambiente a 5°C aproximadamente, impidiendo fenómenos de hielo y con un consumo mínimo energético.

Modelos con termostato solamente

El aparato se enciende girando el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima; para apagar completamente el aparato, gire el mando en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición mínima y posteriormente desenchufe el aparato de la corriente.

MODELOS CON TIMER DE 24 HORAS

Después de programar el termostato y el selector de funciones en la posición elegida, para programar la calefacción haga lo siguiente:

- gire la tuerca del timer en el sentido de las agujas del reloj para que la flecha del timer  coincida con el número correspondiente a la hora corriente;
- programe los ciclos de tiempo de funcionamiento del aparato, para ello empuje los dientes hacia fuera. Cada diente corresponde a un ciclo de 30 minutos.

CON EL TIMER SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES CICLOS DE FUNCIONAMIENTO:

DE LAS 10 A LAS 12: ON


DE LAS 12 A LAS 18: OFF

DE LAS 18 A LAS 20: ON

DE LAS 20 A LAS 10: OFF

FLECHA ROJA EN
HORA
CORRIENTE 10:00

DIENTES EN
POSICIÓN "ON"

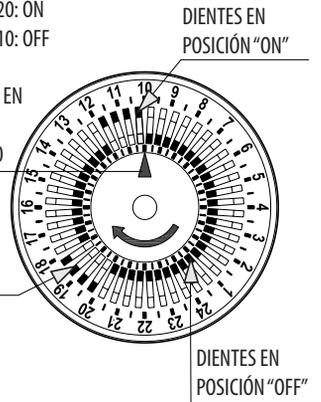

Programado de esta forma, el aparato funcionará automáticamente todos los días en el horario programado.



Nota: Para que el aparato funcione sin programación, mueva todos los dientes hacia afuera.

MODELOS CON BASE ORIENTABLE (INTERRUPTOR GENERAL DE PEDAL)

Algunos modelos incorporan una base orientable y un interruptor general de pedal.

Puede orientar manualmente el aparato hacia la derecha y la izquierda con un ángulo de 30° aproximadamente, para dirigir el flujo del aire en la dirección elegida. Para encender el aparato, después de haber programado el mando del termostato y el selector de funciones (y eventualmente también el timer) siguiendo las indicaciones anteriores, pulse el pedal situado en la base. Para apagar el aparato, solamente deberá pulsar de nuevo el pedal.

Importante: el aparato se pone en funcionamiento solamente con pulsar el pedal.

MODELOS CON BASE GIRATORIA MOTORIZADA

Algunos modelos incorporan una base giratoria motorizada. Para difundir el flujo del aire en un área más amplia, pulse el interruptor de pedal.

El aparato activado oscilará hacia la derecha y la izquierda. Para detener la oscilación en la posición deseada, sólo debe pulsar de nuevo el pedal.

Los modelos con base motorizada están equipados con un dispositivo anti-vuelco que apaga el aparato en caso de caída. Para encender de nuevo el aparato, sólo debe colocarlo otra vez en posición vertical.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	“