

## ADVERTENCIAS



### ¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.

- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con un cargo similar para evitar cualquier riesgo.



### ¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro

ro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

**ATENCIÓN:** Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **IMPORTANTE:** Para evitar los riesgos relacionados con la reposición accidental del dispositivo de seguridad, no alimente este aparato con un dispositivo de encendido/apagado exterior, tal como un timer, ni lo conecte a un circuito que el proveedor de energía enciende y apaga regularmente.
- No use el aparato en habitaciones pequeñas en cuyo interior haya personas que no sean capaces de abandonarlas de manera autónoma, a menos que las mismas no sean objeto de vigilancia constante.



### ¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.

- **IMPORTANTE:** Para evitar calentamientos, no cubra nunca el aparato mientras permanece encendido pues podría causar un peligroso aumento de su temperatura.



### Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- Se desaconseja el uso de alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y tenga cuidado de no superar el

- límite de potencia indicado en el alargador.
- Deje una distancia de 50 cm delante del aparato sin muebles u otros objetos.
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4m<sup>2</sup>.
- Antes de guardar el aparato, controle que esté completamente apagado y desenchufado de la corriente. A continuación enrolle el cable alrededor de la base. No guarde el aparato en entornos con polvo.
- No coloque nada sobre el aparato.
- No use el aparato para secar ropa. No obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- No haga funcionar el aparato junto a paredes, muebles, cortinas, etc.

## Funciones de seguridad

- **Dispositivo de seguridad:** el aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de recalentamiento accidental (ej.: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Centro de asistencia De'Longhi más cercano.
- **Dispositivo de seguridad antivuelco:** el dispositivo interrumpe el funcionamiento si el aparato se vuelca o está colocado incorrectamente, lo cual compromete la seguridad. El aparato emite una señal acústica y un punto parpadeante aparece en la pantalla. El aparato necesita unos segundos después de haber sido colocado verticalmente para reanudar el funcionamiento.

## Eliminación del aparato



No elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

## DESCRIPCIÓN

(véase la fig. 1)

- A** Botón ON/STAND-BY
- B** Botones de ajuste +/-
- C** Botón MODE (selección del modo de funcionamiento)
- D** Botón función "ECO plus"
- E** Botón Timer
- F** Botón oscilación

- G** Receptor del mando a distancia
- H** Piloto luminoso
- I** Rejilla de entrada aire
- J** Filtro

## USO

### Instalación

Puede utilizar el aparato sobre cualquier superficie de apoyo horizontal.

No utilice el mismo enchufe para otros aparatos para no sobrecargar el circuito eléctrico.

### Conexión eléctrica

- Antes de conectar la clavija al enchufe, compruebe que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos y que el enchufe y la red de alimentación sean adecuados para la carga utilizada.
- ESTE APARATO CUMPLE LA DIRECTIVA 2004/108/CEE SOBRE LA SUPRESIÓN DE RADIOINTERFERENCIAS.

### Montaje de la base del aparato

- Junte las dos partes de la base, los ganchos guía de la parte delantera han de coincidir con los alojamientos de la parte trasera. Encaje los dos dientes de enganche Fig. A y Fig. B.
- Vuelque el aparato y sitúe la base ensamblada de forma que las dos ranuras de dicha base coincidan con las lengüetas de la parte trasera del aparato, incline la base según las indicaciones de la figura C y, a continuación, presione la base hacia abajo hasta encajar los dientes de enganche frontales (figura D).
- Tiempo de montaje: 5 minutos aproximadamente.
- Tornillo opcional
  - Fije la torre a la base con el tornillo suministrado para lograr mayor estabilidad (figura D).
  - Herramientas requeridas y tiempo estimado:
    - 1 desatornillador modelo PH 2 x 100
    - 1 tornillo (incluidos)
  - Tiempo de montaje: 2 minutos aproximadamente.

### Funcionamiento y uso

- Enchufe el aparato a la corriente.
- El aparato emite una señal acústica y el piloto luminoso (**H**) se enciende y permanece encendido mientras que el aparato está conectado.
- El aparato se pone en stand-by. Si un punto parpadeante aparece en la pantalla, el dispositivo antivuelco se ha activado. Véase el párrafo: "Funciones de seguridad".
- Presione el botón ON/STAND-BY (**A**) para encender el

aparato. El aparato empezará a caldear el ambiente según las programaciones.

- Presione el botón MODE (C) para seleccionar uno de los siguientes modos de funcionamiento:

#### Ventilación ✱

#### Antihielo ✱

#### Calefacción 1 ✱

#### Calefacción 2 ✱

#### Calefacción 3 ✱

#### Ventilación ✱

En este modo funciona solamente el ventilador por lo que el aparato no calienta el ambiente.

#### Antihielo ✱

En este modo el aparato mantiene la temperatura ambiente a 7 °C para impedir la congelación.

#### Calefacción 1, 2 y Calefacción 3 ✱

En este modo puede elegir la temperatura con los botones de ajuste + y - (B):

#### - Calefacción 1 ✱

El aparato funciona con la mínima potencia y reduce el consumo energético al mínimo.

#### - Calefacción 2 ✱

El aparato funciona con una potencia media.

#### - Calefacción 3 ✱

El aparato funciona con la máxima potencia para caldear rápidamente el ambiente.

#### Función "ECO plus"

La función "ECO plus" se activa solamente con los modos de funcionamiento Calefacción 1, 2 y 3. Presione el botón "ECO plus" (D) para activar esta función. Con esta función activada, el aparato regula automáticamente el nivel de potencia más adecuado para asegurar el mejor nivel de confort y reducir también los consumos energéticos. Durante la activación de la función "ECO plus", el aparato puede pasar automáticamente a un nivel de potencia de calefacción menor que el valor indicado. Esto puede suceder varias veces en una hora.

- Presione el botón de oscilación (F)  para que el aparato distribuya el flujo de aire en una superficie más grande. El aparato empezará a oscilar de derechas a izquierdas. Para detener la oscilación en la posición elegida, solamente ha de presionar de nuevo el botón de oscilación (F).
- Presione el botón ON/ STAND-BY (A) para apagar el aparato. En la pantalla se puede ver la cuenta atrás durante unos 6 segundos.



**Nota:** La pantalla muestra la temperatura en grados °C y en grados °F. Para cambiar la unidad de medida de la temperatura, presione sin soltar el botón + durante unos segundos y luego suéltelo.

#### Timer digital de 24h

Puede activar esta función en todos los modos de funcionamiento.

**Encendido retardado:** presione el botón timer (E)  con el aparato en la posición de STAND-BY.

En la pantalla se ve el símbolo  y el tiempo que falta para que el aparato se encienda. Use los botones de ajuste + y - (B) para ajustar el timer y espere unos segundos para memorizar la programación. En la pantalla se ve el piloto luminoso (H) para el modo en stand-by y el símbolo  para indicar que el timer está programado. El aparato se enciende a la hora programada con las mismas programaciones utilizadas en el período de funcionamiento precedente.

**Apagado retardado:** presione el botón timer (E)  con el aparato encendido. En la pantalla se ve el símbolo  y el tiempo que falta para que el aparato se apague.

Use los botones de ajuste + y - (B) para ajustar el timer y espere unos segundos para memorizar la programación.

En la pantalla se ven de nuevo las programaciones corrientes y el símbolo  para indicar que el timer está programado. El aparato se apaga automáticamente a la hora programada. Si quiere volver al modo de funcionamiento sin el timer, presione dos veces el botón timer (E).

El símbolo del timer  desaparece de la pantalla.

#### USO DEL MANDO A DISTANCIA

Las funciones del mando a distancia corresponden a las del panel de mandos del aparato. Consulte la sección "Funcionamiento y uso" en la página anterior para la descripción de las funciones.

#### Colocación y cambio de las pilas

El mando a distancia lleva una pila de litio CR2032.

Tire de la lengüeta de plástico, situada bajo la tapadera de las pilas, para extraerla y accionar el mando a distancia.

Deslice la tapadera de las pilas como se ve en la figura para quitarla y cambiar las pilas. Respete la polaridad correcta (véase la figura 2) cuando

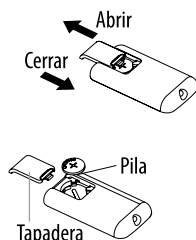


Fig. 2

cambie las pilas. Coloque de nuevo la tapadera siguiendo las indicaciones de la figura. Las pilas gastadas han de quitarse y eliminarse en cumplimiento de la legislación en vigor porque son perjudiciales para el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Tensión de alimentación | Véase la placa de datos |
| Potencia consumida      | "                       |

MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire durante la temporada de utilización del aparato con un aspirador.
- Tire de la rejilla trasera hacia fuera (fig. 1) para quitarla y limpiar el filtro. Quite el filtro antipolvo que retiene las impurezas del aire aspirado del ambiente, sople ligeramente sobre éste y vuelva a colocarlo de nuevo.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                | CAUSA                                                                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualización mensaje <i>PF</i> en el aparato y oiga una señal acústica | El sensor de temperatura no funciona correctamente                                      | Por favor dirigirse al centro de asistencia autorizado más cercano                                                                                                                      |
| El aparato no se enciende                                               | Verifique que la clavija esté conectada correctamente al enchufe de corriente           | Conecte la clavija                                                                                                                                                                      |
|                                                                         | El encendido automático está activado                                                   | Espere hasta que sea la hora programada o presione dos veces el botón (E) para desactivar el encendido automático y luego el botón (A)                                                  |
|                                                                         | La temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura programada                          | Use el botón "+" para aumentar la temperatura                                                                                                                                           |
| El aparato se apaga repentinamente                                      | Verifique que la clavija esté conectada correctamente al enchufe de corriente           | Conecte la clavija                                                                                                                                                                      |
|                                                                         | Se ha alcanzado la temperatura programada o el tiempo programado en el timer ha acabado |                                                                                                                                                                                         |
| Un indicador luminoso verde parpadea y el aparato se apaga              | Se ha activado el interruptor antivuelco                                                | Asegúrese de que el aparato se encuentre en posición vertical sobre una superficie plana. Si el aparato no funciona, por favor dirigirse al centro de asistencia autorizado más cercano |