

DESCRIPCIÓN

- A** Botón ON/Stand-by
- B** Botones de ajuste +/-
- C** Botón de oscilación
- D** Botón función "ECO"
- E** Botón Temporizador
- F** Botón MODE (selección del modo de funcionamiento)
- G** Indicador luminoso de funcionamiento

UTILIZACIÓN DEL APARATO

Instalación

Puede utilizar el aparato sobre cualquier superficie de apoyo horizontal.

No sobrecargar el circuito eléctrico. No utilice el mismo enchufe para otros aparatos.

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos y que el enchufe y la red de alimentación sean adecuados para la carga utilizada.

Funcionamiento y uso

- Enchufe el aparato a la corriente.
- El aparato emitirá un "beep" y se encenderá el indicador luminoso de funcionamiento (G) que permanecerá encendido mientras que el aparato siga alimentado. El aparato se pone en STAND-BY.
- Presione el botón ON/STAND-BY para encender el aparato. El aparato empezará a caldear el ambiente según las programaciones predefinidas.
- Pulse el botón MODE (F) para seleccionar una de las siguientes funciones:
 - **Ventilación** 
En este modo funciona solamente el ventilador por lo que el aparato no caldea el ambiente.
 - **Modo antihielo** 
En este modo el aparato mantiene la temperatura ambiente a 45 °F (7 °C) impidiendo la congelación
 - **Calefacción 1 y Calefacción 2**
En este modo de funcionamiento puede elegir la temperatura con los botones de ajuste + y - (B):
 - **Calefacción 1 (nivel de potencia mínima):**
El aparato funciona a la potencia mínima y reduce el ruido y el consumo energético al mínimo.
 - **Calefacción 3 (nivel de potencia máxima):**
El aparato funciona a la potencia máxima por lo que caldea rápidamente el ambiente.

FUNCIÓN Eco

Con esta función activada, el aparato regula automáticamente el nivel de potencia más adecuado para asegurar el mejor confort, reduciendo también los consumos energéticos.

En este modo de funcionamiento, la unidad puede cambiar la potencia de calefacción del máximo al mínimo y viceversa, varias veces en una hora. Cuando se utiliza la función ECO, el ajuste de temperatura máxima es de 26 °C (79 °F). Presione el botón ECO (D) para activar esta función.

Botón de oscilación

Pulse el botón de oscilación (C) si quiere distribuir el flujo de aire en una superficie más amplia . El aparato oscilará hacia la derecha y hacia la izquierda. Para detener la oscilación en una posición específica, basta con pulsar el botón de nuevo (C).

Apague el aparato

Pulse el botón ON/ STAND-BY (A) para apagar el aparato. En la pantalla se puede ver la cuenta atrás durante unos 6 segundos. Para apagar el aparato completamente, desenchúfelo.



Nota: La temperatura en la pantalla se puede leer en °C y en °F. La unidad de medida se selecciona manteniendo presionado el botón + durante al menos 10 segundos, luego suéltelo. Tenga en cuenta que la temperatura que se muestra puede no coincidir exactamente con la temperatura real.

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS

Puede activar esta función en todos los modos de funcionamiento.

Encendido retardado: pulse el botón temporizador (E) con el aparato en STAND-BY .

La pantalla muestra el símbolo  y el tiempo que queda para el encendido. Use los botones de ajuste + y - (B) para regular el temporizador y espere unos segundos para que la programación se memorice.

La pantalla vuelve al modo stand-by y aparece el símbolo  para indicar que el temporizador está programado. Cuando termina el tiempo programado, el aparato se encenderá con las mismas programaciones anteriores.

Programación del apagado: Pulse el botón temporizador (E) mientras el aparato está encendido . La pantalla muestra el símbolo  y el tiempo que queda para el encendido. Use los botones de ajuste + y - (B) para regular el temporizador y espere unos segundos para que la programación se memorice. La pantalla vuelve a mostrar la programación actual y aparece el símbolo  para indicar

que el temporizador está programado. Al terminar el tiempo programado, el aparato se apagará automáticamente.

Para volver al funcionamiento sin temporizador, pulse dos veces el botón temporizador (E). El símbolo del temporizador  desaparece de la pantalla.

NOTA: El temporizador puede ajustarse de 30 minutos a 10 horas en incrementos de 30 minutos y luego en incrementos de una hora.

Uso del mando a distancia

Las funciones del mando a distancia corresponden a las del panel de mandos.

Para su descripción, véase la sección "Funcionamiento y uso" en la página anterior.

NOTA: Antes de usar el mando a distancia, hay que quitar la lengüeta de plástico de la base.



¡Importante! Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere, podría causar lesiones graves o la muerte en 2 horas. Acuda de inmediato al médico en caso de ingestión.

Reemplazar la batería del mando a distancia


- Extraiga el portapilas situado en la parte trasera del mando a distancia (véase la figura).
- Ponga una pila de 3V tipo CR2025 en el portapilas asegurándose de que la polaridad (+ / -) sea correcta, y luego vuelva a colocar el portapilas en la parte trasera del mando a distancia.

El mando a distancia está listo para ser usado.



Nota: Tanto si se sustituye como si se deja de usar el mando a distancia, retire la pila y elimínela de acuerdo con los reglamentos vigentes porque son perjudiciales para el medio ambiente.

No arroje la pila al fuego, ya que puede explotar o liberar líquidos peligrosos.

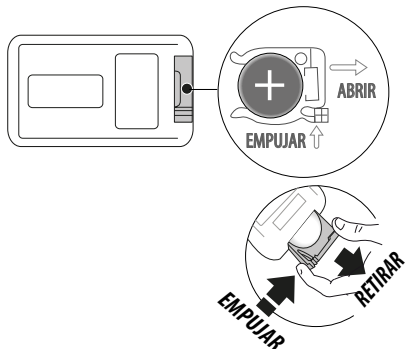

FUNCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. **Protección contra el recalentamiento:** un dispositivo de seguridad apaga el aparato en caso de recalentamiento accidental (por ejemplo, rejillas de entrada y salida de aire obstruidas). Si esto sucede, desenchufe el aparato de la toma de corriente durante unos minutos, elimine la causa del recalentamiento, luego vuelva a enchufar el termoventilador y enciéndalo de nuevo. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia De'Longhi.

2. **Dispositivo de seguridad antivuelco:** el dispositivo interrumpe el funcionamiento si el aparato se vuelca o está colocado incorrectamente, lo cual compromete la seguridad.

Después de volver a colocar el aparato en posición vertical, este se pone automáticamente en modo STAND-BY.



Nota: Para evitar el recalentamiento, ¡no cubra el dispositivo!

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si aparece "PF" en la pantalla y oye una señal de alarma, significa que el sensor de temperatura no funciona. Si el problema persiste, póngase en contacto con un Servicio de asistencia DeLonghi.

Si el aparato se apaga repentinamente:

- Compruebe que la unidad está recibiendo energía
- Controle que el aparato esté en posición vertical y que esté situado sobre una superficie en plano, porque el dispositivo de seguridad "antivuelco podría haberse activado".
- Tal vez el aparato se haya apagado porque ha alcanzado la temperatura programada o porque el tiempo programado en el temporizador ha terminado.

MANTENIMIENTO

- Antes de realizar las operaciones de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente con un aspirador las rejillas de entrada y salida del aire durante la temporada de utilización del aparato.
- No use nunca polvos abrasivos ni disolventes para limpiar el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación

Véase placa

Potencia absorbida

"

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
PF aparece en la pantalla	El sensor de temperatura no funciona correctamente	El aparato necesita mantenimiento: llame al número gratuito del servicio técnico
El aparato no se enciende	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente. El encendido retardado del dispositivo está programado La temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura establecida	Enchufe el aparato a la corriente. Espere a que termine el tiempo ajustado o pulse el botón (E) dos veces para cancelar la función de encendido retardado, y luego pulse el botón (A). Use el botón "+" para aumentar la temperatura programada.
El aparato se apaga.	Se ha activado el interruptor antivuelco.	Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical sobre una superficie en plano. Si el problema persiste, llame al número gratuito de Servicio Técnico
"Ht" destella en la pantalla	La temperatura interna es muy alta. No obstruya ni las rejillas de entrada ni de salida del aire.	Compruebe que la unidad esté colocada correctamente respetando las distancias mínimas de paredes y objetos, como se indica en el manual de instrucciones. En caso contrario, coloque correctamente el aparato. Elimine la obstrucción. Desenchufe el aparato de la corriente y deje que se enfríe. Después de unos minutos, vuelva a conectar el aparato. Si el aparato sigue sin funcionar, llame al número gratuito de De'Longhi.