

SEGURIDAD

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas. Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado. Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Para llenar o añadir agua, accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo: no ponga nunca el aparato bajo el grifo para añadir agua.

- No desenrosque el tapón con el aparato enchufado a la corriente.

Si el cable de alimentación se estropea, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.

- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies que llevan este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo se halla sólo en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

No abra el tapón mientras usa el aparato ni antes de que el aparato haya gastado toda el agua. Lo cual se produce cuando ya no sale vapor de la plancha. Para añadir agua, desenchufe el aparato de la cor-

riente, espere alrededor de 15 minutos para evitar cambios bruscos de temperatura. Ponga un trapo sobre el tapón y desenrózelo lentamente para que el vapor restante pueda salir gradualmente.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está enchufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.
- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



Atención

- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Quite la protección de la suela.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños de 8 años o mayores y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en condiciones de seguridad y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.

El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas.

Cuando ponga la plancha sobre el apoyaplancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable.

- **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!**

No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.

Eliminación



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

USO CONFORME A SU DESTINO

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido.
- Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

(véase la pág. 3)

- A** Embudo con sistema de control del nivel del agua (*solamente en algunos modelos)
- B** Apoya-plancha
- C** Panel de mando (cambia en función de los modelos)
- D** Espacio alojamiento monotubo
- E** Recogecable
- F** Embudo (*solamente en algunos modelos)
- G** Tapón de la caldera

Panel de mandos (cambia en función de los modelos)

- H** Indicador luminoso "vapor listo"
- I** Botón caldera con indicador luminoso "alimentación caldera" integrado
- J** Regulador del vapor (*solamente en algunos modelos)
- K** Botón plancha con indicador luminoso "alimentación plancha" integrado
- L** Botón alimentación aparato con indicador luminoso integrado

Plancha "profesional"

- M** Cursor de salida continua de vapor
- N** Indicador luminoso "plancha caliente"
- O** Botón vapor
- P** Gatillo vapor
- Q** Mando del termostato

Plancha "doméstica"

- M** Cursor de salida continua de vapor
- N** Indicador luminoso "plancha caliente"

- O** Botón vapor
- P** Gatillo vapor
- Q** Mando del termostato
- R** Indicador luminoso de encendido (fijo) o "auto shut-off" (parpadeante) (*solamente en algunos modelos)

PREPARACIÓN PARA EL USO

¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con agua corriente.



¡Atención!

Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a 27°F), le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente. No utilice nunca solamente agua desmineralizada.



No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).



No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (ej: agua pluvial, agua de baterías, acondicionadores, etc.).



¡Atención!

Si utiliza dispositivos de filtrado, asegúrese de que el PH del agua obtenida sea neutro.

Llenado de la caldera



¡Peligro!

Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.

- Desenrosque el tapón de la caldera **G** y llene de agua el depósito con el embudo correspondiente **F** (fig. 1).
- La dotación de algunos modelos incluye un embudo especial **A** que permite evaluar también el nivel del agua en la caldera: cuando el indicador, en el centro del embudo, sube significa que la caldera está llena (fig. 2).
- Enrosque el tapón **G** completamente y enchufe el aparato a la corriente.

LLENE siempre del todo la caldera cada vez que encienda el centro de planchado.



¡Peligro de quemaduras!

No desenrosque nunca el tapón **G** con la caldera bajo presión.

Para planchar con vapor

- **Modelos con dos botones:** presione los botones **K**  (encendido plancha) e **I**  (encendido caldera) : los dos indicadores luminosos de los mismos botones se encenderán (fig. 3A).

- **Modelos con un botón solamente:** pulse el botón **L**: el indicador luminoso del mismo botón se encenderá (fig. 3B).
- Espere hasta que se apaguen los indicadores luminosos “vapor listo” **H** y “plancha caliente” **N**.
- Presione el botón del vapor **O** / **P**.



Nota bene:

- Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y olor debido al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.
- Durante el planchado, los indicadores luminosos **H** y **N** se encenderán y se apagarán, en función de las temperaturas alcanzadas por la caldera y la plancha. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.

Funcionamiento de la plancha “profesional”

- Después de haber encendido el aparato siguiendo las indicaciones anteriores, espere que se apague el indicador luminoso **N** “plancha caliente”.
- Para obtener la salida del vapor, presione el botón vapor **O** situado en la plancha. Para su comodidad, puede elegir usar el botón superior **O** en lugar del gatillo inferior **P** y viceversa.
- Para que el vapor salga sin interrupciones, sitúe hacia atrás el cursor de salida continua de vapor **M**. Para desbloquear el botón, sitúe de nuevo el cursor hacia delante.

Funcionamiento de la plancha “doméstica”

- Después de haber encendido el aparato siguiendo las indicaciones anteriores, espere que se apague el indicador luminoso **N** “plancha caliente”.
- Para obtener la salida del vapor, presione el botón vapor **O** situado en la plancha.
Para su comodidad, puede elegir usar el botón superior **O** en lugar del gatillo inferior **P** y viceversa.
- Algunos modelos cuentan con el dispositivo “Auto Shut-off” (autoapagado): este dispositivo de seguridad se activa cuando la plancha permanece inutilizada durante 30 segundos en posición horizontal fig. 4.
- El parpadeo del indicador luminoso **R** indica la activación del dispositivo; dicho indicador permanece encendido fijo durante la utilización normal para indicar que la plancha está enchufada a la corriente.
- Para reanudar el funcionamiento y seguir planchando, mueva ligeramente la plancha hacia delante para que el

indicador luminoso **R** permanezca encendido fijo.

- Espere hasta que el indicador luminoso **N** se apague antes de producir vapor.

Regulación del termostato

Gire el mando del termostato en función de la temperatura adecuada para el tipo de tejido planchado.


Para obtener vapor, la temperatura programada ha de estar dentro del sector vapor, indicado al lado. Facilitamos una guía breve relativa a la temperatura que seleccionar en base al tejido de la ropa:



- Acetato, acrílico, nylon, poliéster, rayón
- ● Seda, lana
- ● ● Lino, algodón

Regulador del vapor J (*solamente en algunos modelos)

El regulador del vapor **J** le permite aumentar o disminuir la cantidad de vapor en función de los tejidos planchados. Durante el encendido, le aconsejamos mantener girado el regulador en la posición máxima del vapor.

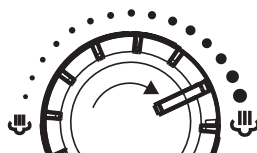

Restablecimiento del nivel del agua en la caldera

Cuando se agota el agua en la caldera, el vapor deja de salir de la plancha.

Para realizar un nuevo llenado, haga lo siguiente:

- Accione el botón caldera **I** para apagar la caldera. Accione el mando **O** o **P** para eliminar el vapor que queda.
- Accione el botón alimentación **L** para apagar el aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente y espere unos 15 minutos para que se enfríe.
- Desenrosque el tapón lentamente y realice un nuevo llenado siguiendo las indicaciones del párrafo “llenado de la caldera”.

Planchado en seco

- Para planchar en seco, presione el botón **K**  (en los modelos que lo incluyan) para encender el aparato.
En los modelos con un botón solamente, presione el bo-

tón L y evite presionar el botón del vapor.

- Gire el mando del termostato para seleccionar la temperatura adecuada para la ropa planchada y espere que se apague el indicador luminoso "plancha caliente".

LIMPIEZA

- La superficie de la suela ha de mantenerse limpia: es suficiente pasar un paño mojado sobre la superficie fría para limpiarla.
- No utilice agentes descalcificadores para tratar el aparato.

DESPUÉS DE PLANCHAR

Cuando acabe de planchar, le aconsejamos guardar el centro de planchado. Coloque la plancha sobre el apoya-plancha y espere que el centro se enfríe antes de guardarlo. Para guardar el aparato correctamente, coloque el monotubo en el espacio integrado D y enrolle el cable de alimentación en el recogecable E (fig. 6) y el embudo sobre el tapón (solamente en algunos modelos). Guarde el aparato en un lugar seco.



Nota bene:

- Después del planchado, no debe vaciar el agua contenida en la caldera. Aunque le aconsejamos hacerlo, si deja pasar una larga temporada antes de usar de nuevo el aparato.

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO

- Los tejidos de terciopelo, lana, etc., así como también guantes, bolsos, etc. recuperarán el aspecto y la suavidad originales pasando lentamente la plancha cerca de ellos, con el vapor activado.
- No apoye ni use la plancha sobre cremalleras, ganchos, anillos, etc., de esta forma evitará rayar la suela.
- Separe las prendas según la temperatura requerida para plancharlas. Empiece por las prendas que necesitan una temperatura más baja.
- Puede planchar los tejidos de seda en seco por el revés.
- Puede planchar los tejidos de lana, algodón, lino fino con vapor por el revés, o bien por el derecho interponiendo una tela fina para evitar el efecto "brillo".
- Los tejidos almidonados necesitan mayor humedad.
- Planche por el derecho del tejido los colores blancos y claros y por el revés los colores oscuros así como los bordados, para que resalten más.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón del vapor varias veces fuera de la tabla de planchar.
- Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.

PROBLEMAS QUE PUEDEN RESOLVERSE ANTES DE LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	El aparato no está enchufado a la corriente.	Controle que el aparato esté enchufado correctamente y presione los botones de encendido para plancha y caldera.
El agua se sale por los agujeros de la suela de la plancha.	La temperatura de la suela de la plancha es demasiado baja.	Regule el termostato de la plancha siguiendo las indicaciones del párrafo "Regulación del termostato".
	El agua se ha condensado en el interior de los tubos porque se produce vapor por primera vez o porque no se ha usado durante algún tiempo.	Pulse el botón del vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.
	El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable y/o inclinada.	Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.
Hay chorreones oscuros en la suela de la plancha	Se han echado productos químicos antical o aditivos en la caldera.	No eche nunca productos en la caldera (véanse nuestros consejos en la guía rápida). Limpie la suela con un paño húmedo.
Durante el primer encendido del aparato sale humo.	Algunas partes se han tratado con productos de sellado/lubricantes que evaporan durante el primer calentamiento.	Es totalmente normal y este fenómeno desaparecerá después de usar el aparato varias veces.
Sale vapor por el fondo de la caldera.	La caldera no se ha llenado antes de empezar a planchar.	LLENE del todo la caldera cada vez que se enciende el centro de planchado.
	El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable y/o inclinada.	Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.
Durante la fase de calentamiento el aparato vibra.	No se ha rellenado la caldera antes del encendido.	Apague el aparato, deje que se enfríe del todo, desenrosque el tapón y llene la caldera con agua.
Después del llenado de la caldera sale vapor por el tapón.	El tapón se ha enroscado incorrectamente.	Enrosque del todo el tapón.
	La junta del tapón se ha gastado.	Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado por el fabricante para sustituir la junta.

ES