

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado. - Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo antes de llenarlo o añadir agua.

- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.

Durante el uso, los orificios presurizados no han estar abiertos para efectuar operaciones de llenado, descalcificación, enjuague o inspección.

- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies que llevan este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo se halla sólo en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está enchufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.
- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.

- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



Atención

- Cuando use por primera vez el aparato, después de haberlo desembalado, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
Quite la protección de la suela.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños mayores de 8 años y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.

El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas.

Cuando ponga la plancha sobre el apoya-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable.

- **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!**

No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.

Uso conforme a su destino

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier otro uso se considera impropio y, por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

DESCRIPCIÓN

(*solamente en algunos modelos)

Descripción del aparato

(véase la pág. 3)

- A** Apoya-plancha
- B** Tapa del depósito de agua
- C** Tapón de protección para sistema antical
- D** Gancho para guardar el monotubo
- E** Alojamiento del cable de alimentación
- F** Panel de mandos

Panel de mandos

- G** Interruptor ON/OFF 
- H** Indicador luminoso encendido 
- I** Indicador luminoso "vapor listo" 
- J** Indicador luminoso "falta agua" 
- O*** Pulsador OPTIMAL STEAM ECO

Plancha

- K** Indicador luminoso alimentación eléctrica plancha
- L** Botón vapor
- M** Mando del termostato
- N*** Cursor de salida continua de vapor

PREPARACIÓN PARA EL USO

¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con **agua corriente**. Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a 27 °F), le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente. No utilice nunca solamente agua desmineralizada.

No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).



¡Atención!

No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (ej. agua pluvial, agua de baterías, acondicionadores, etc.).

Llenado del depósito



¡Peligro!

Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.

- Abra la tapa del depósito del agua para llenarlo (fig 1), tenga cuidado de no superar el nivel MÁX indicado en el depósito (fig. 2).
- Enchufe el aparato a la corriente.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.



Nota:

Durante la primera utilización, la caldera interna de un aparato nuevo está vacía.

Cuando llene la caldera por primera vez, tenga en consideración que se necesita más tiempo para el calentamiento porque se ha de eliminar el aire de la caldera, sustituido por el agua del primer llenado.

Durante el llenado/calentamiento es normal oír el ruido de la bomba.

Asimismo el aparato gastará el primer llenado de agua mucho más rápidamente que los rellenos sucesivos.

PLANCHAR CON VAPOR

- **Presione el interruptor ON/OFF (G) (fig. 3 - distinto según el modelo) para encender el aparato: el indicador luminoso  (H) se enciende en el panel de mandos y el indicador luminoso (K) en la plancha.**
- Solamente en algunos modelos: si quiere planchar en el modo "OPTIMAL STEAM" presione el pulsador relativo (O*) (fig. 4).
- Espere que se encienda el indicador luminoso  (I - vapor listo) y que se apague el indicador luminoso (K) de la plancha (fig. 5).
- Presione el pulsador de vapor (L), situado debajo del asa, (fig. 6) para que salga vapor.




Nota:

- Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y habrá olor debido al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.
- Durante el planchado, los indicadores luminosos (I) y (K) se encenderán y se apagarán en función de las temperaturas alcanzadas por la caldera y la plancha. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.
- Durante la fase de planchado con vapor es normal oír la bomba de carga del agua encenderse y apagarse. Ello es debido al traslado del agua del depósito a la caldera. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.
- **SOLAMENTE EN ALGUNOS MODELOS:** Mueva hacia delante el cursor de salida continua de vapor (N*) para producir vapor sin interrupciones.

Regulación del termostato de la plancha (M)


Gire el mando del termostato (distinto según la plancha) en función de la temperatura adecuada para el tipo de tejido planchado.



A continuación se facilita una breve guía sobre las temperaturas que seleccionar según el tejido de la ropa:

- Seda, lana
- ● Acetato, acrílico, nylon, poliéster, rayón
- ● ● Lino, algodón

RESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPÓSITO

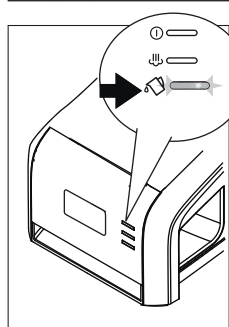

El encendido del indicador luminoso relativo indica que se ha acabado el agua.

- Cuando se acabe el agua en el depósito, el ruido de la bomba aumentará. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse: **le aconsejamos llenar inmediatamente de agua el depósito.**
- Cuando el indicador luminoso "falta agua" se enciende, le aconsejamos restablecer el nivel del agua en el depósito cuanto antes: de esta forma podrá seguir planchando después de una breve pausa.
- **Cuando se enciende el indicador luminoso falta agua, le desaconsejamos seguir planchando con vapor con la bomba vibrando. Dicho empleo durante mucho tiempo podría perjudicar de forma irreparable los componentes internos.**

PLANCHADO EN SECO

Para planchar en seco, gire el mando del termostato de la plancha para seleccionar la temperatura adecuada para la ropa planchada y planche sin presionar el botón de salida vapor.

MANTENIMIENTO

Enjuague de la caldera

Para conseguir un funcionamiento óptimo, una salida del vapor sin interrupciones a lo largo del tiempo y para ahorrar energía, enjuague la caldera cada 10 utilizaciones aproximadamente con agua. Haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado de la corriente y totalmente enfriado.
- Vacíe el depósito de agua poniendo el aparato boca abajo sobre una pila.
- Con una moneda o un destornillador, desenrosque el tapón de la caldera (fig. 7).
- Elimine el agua de la caldera (fig. 8).
- Coloque el aparato sobre un lado (fig. 9), eche agua (MÁX 0,7 l.), utilice un embudo para no derramar el agua fuera de la caldera.
- Sacuda el aparato para enjuagar toda la caldera y después tire el agua (fig. 10).
- Repita el enjuague.
- Enrosque de nuevo el tapón, ciérrelo correctamente para cerrar bien la caldera.
- Antes del planchado, vaporice en vacío durante unos segundos para eliminar posibles sustancias residuales en todo el circuito del centro.

Limpieza

- Mantenga siempre limpia la superficie de la suela: para limpiarla es suficiente pasar un paño húmedo por la superficie fría.
- No utilice agentes descalcificadores para tratar el aparato.

Después de planchar

Tras haber planchado, guarde el centro de planchado con la tapa perfectamente cerrada para evitar que polvo u objetos extraños penetren dentro del depósito para evitar que se pueda perjudicar el funcionamiento de la bomba.

Coloque la plancha sobre el apoya-plancha y espere que el centro se enfríe antes de guardarlo.

Para guardar el aparato en un modo ordenado, fije el monotubo en el gancho **B** y enrolle el cable de alimentación en el recogecable **D**. Guarde el aparato en un lugar seco.



Nota:

- Después del planchado, no debe vaciar el agua contenida en el depósito. Aunque le aconsejamos hacerlo, si deja pasar una larga temporada antes de usar de nuevo el aparato.

ELIMINACIÓN



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	El aparato no está enchufado a la corriente.	Compruebe que el aparato esté correctamente conectado y presione los botones de encendido para plancha y caldera.
El vapor sale por el fondo del aparato.	Se ha activado el sistema de seguridad de máxima presión.	Apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
El agua se sale por los agujeros de la suela de la plancha.	El mando de regulación termostato de la plancha no se encuentra en la posición indicada en la fig.8.	Sitúe el mando de regulación termostato de la plancha en el sector vapor indicado en la fig. 8.
	El agua se ha condensado en el interior de los tubos porque se produce vapor por primera vez o porque no se ha usado durante algún tiempo.	Presione el pulsador de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar: esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.
	El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable o inclinada.	Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.
Hay chorreones oscuros en la suela de la plancha.	Se han echado productos químicos anticál o aditivos en el depósito del agua o en la caldera.	No eche nunca productos en el depósito del agua (véanse nuestros consejos en la guía rápida). Limpie la suela con un paño húmedo.
Durante el primer encendido sale humo del aparato.	Algunas partes se han tratado con productos de sellado/lubricantes que evaporan durante el primer calentamiento.	Es muy normal y este fenómeno desaparecerá después de usar el aparato varias veces.
En el aparato se oye un ruido intermitente asociado a vibraciones.	Es el agua bombeada en la caldera.	Es un fenómeno totalmente normal.
En el aparato se oye un ruido continuo asociado a vibraciones.		Desconecte el centro de planchado y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.