

SOMMARIO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	58
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	58
Γράμματα εντός παρένθεσης	58
Προβλήματα και επισκευές	58
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	58
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	58
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	58
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	59
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	59
Περιγραφή της συσκευής	59
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	59
Περιγραφή των εξαρτημάτων	59
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	59
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	59
Έλεγχος της συσκευής	59
Εγκατάσταση της συσκευής.....	59
Σύνδεση της συσκευής	60
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	60
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	60
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	60
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	61
ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ.....	61
Εγκατάσταση φίλτρου	61
Αντικατάσταση του φίλτρου	61
Ρύθμιση ώρας	61
Αυτόματη έναυση.....	61
Αυτόματο σβήσιμο	61
Θέρμανση φλιτζανιών	61
Ξοικονόμηση ενέργειας	62
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	62
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	62
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης.....	62
Ρύθμιση γλώσσας.....	62
Φωτισμός του φλιτζανιού	62
Τιμές εργοστασίου (reset)	62
Στατιστική λειτουργία	63
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	63
Επιλογή της γεύσης του καφέ	63
Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι.....	63
Επιλεγμένος καφέ	63
Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου	63
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	63
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	63
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	64
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.....	64

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ64

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος	64
Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....	65
Προετοιμασία του καπουτσίνο	65
Προετοιμασία του ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ/ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE/ MILK.....	65
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση	65
Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι	66
Προγραμματισμός του καπουτσίνο:	66
Προγραμματίστε τα ροφήματα MILK MENU:.....	66

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται.....	66
--	----

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής.....	66
Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ	67
Καθαρισμός της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συγκέντρωσης συμπυκνώματος	67
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	67
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	67
Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ	67
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....	67
Καθαρισμός του εγχυτήρα.....	67
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος	68
Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού	69

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ69

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	69
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	70

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Εγκατάσταση του φίλτρου.....	70
Αντικατάσταση του φίλτρου	70
Αφαίρεση του φίλτρου	71

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΚΟΙΛΩΜΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ.....

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε κινδύνους λειτουργίας ή βλάβης της μηχανής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους. "Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη" στη σελ. 71 και "Επίλυση προβλημάτων" σελ. 72.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το συνημμένο φύλλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που υπάρχει στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Γεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
 - Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα ελεύθερη η πρόσβαση στην ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείτε, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η αποσύνδεση του φιν όταν χρειαστεί.
 - Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα βγάλτε απευθείας το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
 - Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, ελευθερώστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ.2)
 - Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε.
- Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από το ρευματοδότη και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση ζημιάς του φιν ή του καλωδίου τροφοδοσίας αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι αποκλειστικά στην Τεχνική βοήθεια της De'Longhi έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες διανοητικές, σωματικές και αισθητηριακές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση εκτός και αν βρίσκονται υπό την στενή επίβλεψη και καθοδήγηση από κάποιον υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Επομένως τα παιδιά εξασφαλίζοντας ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους κουζίνας για το προσωπικό μαγαζιών, γραφείων και άλλων περιοχών εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σε περίπτωση εκχώρησης της συσκευής σε άλλα άτομα, παραδώστε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Πίνακας χειρισμού
- A2. Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση φλιτζανιών ενεργοποιημένη, όταν η λειτουργία έχει επιλεγεί από το μενού προγραμματισμού)
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού προαλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Θέση σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου
- A10. Δεξαμενή νερού
- A11. Πόρτα εγχυτή
- A12. Εγχυτής
- A13. Στόμιο παροχής καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A15. Λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος
- A16. Δίσκος βάσης φλιτζανιών
- A17. Δείκτης επιπέδου νερού της λεκάνης συλλογής σταγόνων
- A18. Λεκάνη συλλογής σταγόνων
- A19. Φωτισμός φλιτζανιών
- A20. Στόμιο ζεστού νερού και ατμού

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρενθέσεων, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Πλήκτρο  : για να αναβείτε ή να σβήσετε τη μηχανή
- B3. Πλήκτρο **MENU** για να εισέλθετε στο μενού
- B4. Πλήκτρο  : για να εκτελέσετε μια απόλυση.
(Όταν γίνεται πρόσβαση στο **MENΟΥ** προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο “ESC”: πατήστε για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο κύριο μενού)
- B5. Πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**: για την προετοιμασία του καπουτσίνο.
- B6. Διακόπτης επιλογής:

- περιστρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε.

- πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση που επιθυμείτε.

(Όταν γίνεται πρόσβαση στο **MENΟΥ** προγραμματισμού: περιστρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε)

- B7. Πλήκτρο **MILK MENU**: για να εισέλθετε στην προετοιμασία του ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΦΕ, ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, FLAT WHITE, MILK.

- B8. Πλήκτρο  : για την παροχή ζεστού νερού.

(Όταν εισέρχεται στο **MENΟΥ**: πατήστε “OK”, για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο θέμα)

- B9. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ

- B10. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Μεζούρα δοσομετρητή
- C2. Πινέλο καθαρισμού
- C3. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυντη (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Ταινία αντίδρασης “Total Hardness Test”
- C6. Ηλεκτρικό καλώδιο
- C7. Απασβέστωση

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - D)

- D1. Λαβή ρύθμισης αφρού και λειτουργίας CLEAN
- D2. Σωλήνας παροχής γάλατος με αφρό (ρυθμιζόμενος)
- D3. Σωλήνας αναρρόφησης γάλατος
- D4. Δοχείο γάλατος

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 3εκ. περίπου ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος πάνω από το μηχάνημα του καφέ 15εκ.τουλάχιστον.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε ένα ρευματοδότη που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του ρευματοδότη και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού ακολουθώντας τα όσα περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 70).

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1), βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ.2)

Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι στη θέση I (εικ.

2. όταν εμφανίζονται τα ελληνικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο  (εικ. 3), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: “greek set” (ελληνικά εγκατεστημένα).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της συσκευής:

3. «FILL BEANS» (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ): αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού, γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ. 4A), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ. 4B).
4. “INSERT WATER SPOUT” (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ): Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο παροχής ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο ακροφύσιο και τοποθετήστε κάτω από τον αναδευτήρα γάλατος ένα δοχείο με χωρητικότητα του-

λάχιστον 100 ml (εικ.5).

5. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “HOT WATER (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) Confirm?” (Επιβεβαιώση),
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση. Η συσκευή παρέχει νερό από τον αναδευτήρα γάλατος και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Την πρώτη φορά πρέπει να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο μέχρι να αρχίσει το μηχάνημα να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο ήχος μειώνεται.
- Για μια ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για καλύτερες επιδόσεις της μηχανής σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο αποσκλήρυνση ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ”. Αν το μοντέλο σας δεν έχει το φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το Κέντρο Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης De'Longhi.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (Σελ.2)

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 6): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up, Please wait” (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: “Rinsing” (Απόπλυση). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή ακολουθεί μια αυτόματη απόπλυση, σε περίπτωση που έχει προετοιμαστεί ένας καφές.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει

λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.6) Η συσκευή εκτελεί την απόπλυση και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).



Σημείωση:

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, απουσιάζετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.6)
- πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ.2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **MENU**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι:

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

Για τις οδηγίες που αφορούν την απασβέστωση ανατρέξτε στη σελ. 69.

Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο “Εγκατάσταση του φίλτρου” (σελ. 70).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο “Αντικατάσταση του φίλτρου” (σελ. 70).

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set time” (Ρύθμιση ώρας).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο .
6. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο .

Με αυτόν τον τρόπο έχει ρυθμιστεί η ώρα: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Auto-start” (Αυτόματη έναυση).
3. Πατήστε το πλήκτρο : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable (Ενεργοποίηση;)”.
4. Πατήστε το πλήκτρο .
5. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το πλήκτρο .
7. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο .
9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού. Αφού επιβεβαιώσετε το ωράριο, η ενεργοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο  που εμφανίζεται δίπλα στην ώρα και κάτω από την επιλογή Αυτόματης ενεργοποίησης.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματη έναυση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Disable?” (Απενεργοποίηση;).
 3. Πατήστε το πλήκτρο .
- Στην οθόνη δεν εμφανίζεται πλέον το σύμβολο .

Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Cup warmer” (Θέρμανση φλιτζανιών).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά, ή μετά 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο .

Το αυτόματο σβήσιμο έχει έτσι προγραμματιστεί ξανά: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης φλιτζανιών. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Cup warmer” (Θέρμανση φλιτζανιών).
3. Πατήστε το πλήκτρο : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” ή “Disable?” (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση φλιτζανιών (ένας αστερίσκος κάτω από την επιγραφή “Cup warmer” (Θέρμανση φλιτζανιών) δείχνει ότι είναι ενεργό).
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού. Η θέρμανση των φλιτζανιών χρειάζεται για να μην κρυώνει ο καφές.

Ξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο ξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας ξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το θέμα "Energy Saving" (Ξοικονόμηση ενέργειας) εντός του μενού.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Energy saving" (Ξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πατήστε το πλήκτρο δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" ή "Disable?" (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξοικονόμησης ενέργειας.

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" (Ξοικονόμηση Ενέργειας).

Σημαντικό!

- Στη λειτουργία ξοικονόμηση ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ ή του ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να θερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την ξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο σχετικά με το ρόφημα που θέλετε.
- Αν το δοχείο του γάλατος έχει εισαχθεί, η λειτουργία "Energy Saving" (Ξοικονόμηση Ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού
 2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set Temperature" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
 3. Πατήστε το πλήκτρο δ ;
 4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (● = χαμηλή, ●●●● = υψηλή) η θερμοκρασία που επιθυμείτε.
 5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση.
- Η θερμοκρασία έτσι έχει προγραμματιστεί ξανά: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελ. 70.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που μεταδίδει η μηχανή σε κάθε πάτημα των εικονιδίων και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των αξεσουάρ. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
 2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Beep" (Ηχητική ειδοποίηση).
 3. Πατήστε το πλήκτρο δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" ή "Disable?" (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
 4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση,
 5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη καταχώρηση "Beep" (Ηχητική ειδοποίηση).
- Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set Temperature" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο δ ;
4. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που θέλετε,
5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει επιλεγεί.
7. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Φωτισμός του φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο φωτισμός φλιτζανιών. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, τα φώτα ανάβουν σε κάθε παροχή καφέ ή ροφημάτων με βάση το γάλα και σε κάθε απόπλυση.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Cup lighting" (Φωτισμός φλιτζανιού).
3. Πατήστε το πλήκτρο δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" ή "Disable?" (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό φλιτζανιού.
5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή "Cup lighting" (Φωτισμός φλιτζανιού) στο μενού.

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφονται στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμέ-

ΝΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ).

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Default Values" (Τιμές Εργοστασίου).
3. Πατήστε το πλήκτρο ;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση);
5. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε.

Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start" (Αυτόματη έναυση).
3. Πατήστε το πλήκτρο ;
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες συνολικές παρασκευές με γάλα έχουν παραχθεί.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - Πόσες ασφατώσεις έχουν γίνει.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκλήρυντη.
5. Πατήστε επομένως 2 φορές το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Taste extra light (Πολύ ελαφριά γεύση)

Light taste (Ελαφριά γεύση)

Normal taste (Γεύση κανονική)

Strong taste (Δυνατή γεύση)

Taste extra strong (Γεύση πολύ δυνατή)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γούστο που επιθυμείτε.

Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφέ	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
MY COFFEE (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ)	≈30 (προγραμ. από ≈20 σε ≈180)
SHORT (ΔΥΝΑΤΟΣ)	≈40
NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ)	≈60
LONG (ΕΛΑΦΡΥΣ)	≈90
EXTRA LONG (ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ)	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml του "MY COFFEE" (ο καφές μου). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ. 12).
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "MY COFFEE" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ),
3. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "1 MY COFFEE Program Quantity" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και η μηχανή να αρχίσει να παρέχει καφέ, αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ. 10)

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ. 10).



Σημείωση:

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.



Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον

αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη διόρθωση γυρίζοντας το διακόπτη άλλο ένα κλικ.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε απόπλυση πριν την παροχή, πατώντας το πλήκτρο : από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ζεστανετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση φλιτζανιού από το μενού προγραμματισμού και αφήστε τα φλιτζάνια μέχρι να ζεσταθούν.
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 2).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 13).
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 13).
3. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο φλιτζάνι: με τον τρόπο αυτό έχετε μια καλύτερη κρέμα (εικ. 14).
4. Πατήστε το πλήκτρο ανάλογα με την παροχή που θέλετε (1 φλιτζάνι □ ή 2 φλιτζάνια □□).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται ο επιλεγμένος καφές και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ (□ ή □□).



Σημείωση:

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο “**Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ**”.



Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο “Επίλυση προβλημάτων” (σελ. 72).
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ), των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” (σελ. 71).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του προαλεσμένου καφέ διαφορετικά η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή προκειμένου να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Στην περίπτωση αυτή η

μηχανή μπορεί να καταστραφεί.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη  (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “Pre-ground” (προαλεσμένος).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει, κατά συνέπεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 14).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ.
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού □.
6. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία “Energy Saving” (“Εξοικονόμηση Ενέργειας”) είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ



Σημείωση:

- Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγο αφρό, είτε με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλατος και το στόμιο του ζεστού νερού όπως αναφέρεται στην παράγραφο “καθαρισμός του δοχείου γάλατος” στη σελ. 65 και 68.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 16).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλατος με επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 17). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε 100 ml γάλατος.



Σημαντικό!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
- Αν η λειτουργία “Energy Saving” (“Εξοικονόμηση Ενέργειας”) είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καπουτσίνο μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλατος (εικ. 4).
- 4. Βάλτε και πάλι το καπάκι του δοχείου γάλατος.

5. Συνδέστε πιέζοντας μέχρι κάτω το δοχείο στο στομίου (εικ.19): το μηχανήμα εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση.
6. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρό, ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλατος, για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι, απλά και μόνο τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ.20)
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας τη λαβή ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος, θα επιλεγεί η ποσότητα αφρού γάλατος που θα παρέχεται κατά την παρασκευή των ροφημάτων (εικ.21). Ακολουθήστε τις συμβουλές που υπάρχουν στον ακόλουθο πίνακα:

Θέση λαβής	Περιγραφή	Συνιστάται για...
	Χωρίς αφρό	ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ / MILK (ΓΑΛΑ) (ζεστό γάλα)
	Με λίγο αφρό	ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE
	Με πολύ αφρό	ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ / MILK (γάλα με αφρό)

Προετοιμασία του καπουτσίνο

1. Μετά τη σύνδεση του δοχείου γάλατος, περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος στη θέση που θέλετε (εικ.21).
2. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “CAPPUCCINO” και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρεί η παρασκευή.
3. Μετά την παροχή του γάλατος το μηχανήμα παρασκευάζει αυτόματα τον καφέ.

Σημείωση:

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την παρασκευή, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
- Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δοχείο γάλατος έξω από το ψυγείο: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλατος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

Προετοιμασία του ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ/ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE/ MILK

1. Μετά τη σύνδεση του δοχείου γάλατος, περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος στη θέση που θέλετε (εικ.21).
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU**.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε (CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, LATTE MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ), FLATWHITE, MILK).
4. Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU** για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “CAPPUCCINO” και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρεί η παρασκευή.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλακτος και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτόματα και (στην περίπτωση που το ρόφημα το προβλέπει) στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ:

Σημαντικό!

- Κατά την παροχή μπορεί να διακοπεί τόσο το γάλα όσο και ο καφές πατώντας το πλήκτρο CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ή MILK MENU, ανάλογα με το ρόφημα που έχει επιλεγεί.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) ένα από τα αντίστοιχα πλήκτρα για προετοιμασία με βάση το γάλα.
- Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δοχείο γάλατος έξω από το ψυγείο: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλατος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλατος, από το σωλήνα παροχής αφρόγαλα βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλατος, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή που αναβοσβήνει “TURN DIAL TO CLEAN” (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ). Ακολουθείστε τον καθαρισμό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλατος προχωρώντας ως εξής:

1. Αφήστε το δοχείο γάλατος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλατος.
3. Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης ατμού σε “CLEAN” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ.22). στην οθόνη εμφανίζεται μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η λειτουργία εξελί-

σεται και η επιγραφή, “Cleaning” (Καθαρισμός σε εξέλιξη). Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτομάτως.

- Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
- Αφαιρέστε το δοχείο του γάλατος και καθαρίστε το στόμιο του ατμού με ένα σφουγγάρι (εικ. 26).

Σημαντικό!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά από την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσοτήτων. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος.

Προγραμματισμός του καπουτσίνο:

- Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “CAPPUCCINO MILK PROGRAM” (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΤΟΣ).
- η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος. Αφήστε το πλήκτρο.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.
- Η μηχανή σταματά την παροχή γάλατος μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “CAPPUCCINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ”.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.

Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει “ready for use” (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

Προγραμματίστε τα ροφήματα MILK MENU:

- Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU**.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε (CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, LATTE MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ), FLATWHITE, MILK).
- Κρατήστε για μερικά λεπτά πατημένο το πλήκτρο **MILK MENU**: μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “(ΡΟΦΗΜΑ) MILK PROGRAM” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΤΟΣ).
- η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος. Αφήστε το πλήκτρο.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **MILK MENU**.
- Αν το ρόφημα το προβλέπει, μετά από μερικά δευτερόλε-

πα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “(ΡΟΦΗΜΑ) COFFEE PROGRAM” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ).

- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU**.

Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει “ready for use” (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού.

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ.5).
- Πατήστε το πλήκτρο **δδ**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “HOT WATER” (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρεί η παρασκευή.
- Η μηχανή παρέχει ζεστό νερό και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή: Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή του ζεστού νερού πατήστε το πλήκτρο **δδ**.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση Ενέργειας) είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά.
- Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ένα δοχείο.
- Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο **δδ** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “HOT WATER PROGRAM QUANTITY” (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού). Αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο.
- Όταν το ζεστό νερό φτάσει το επίπεδο που θέλετε στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **δδ**.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A14),
- λεκάνη συλλογής σταγόνων (A18) και λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος (A15),

- δοχείο νερού (A10).
- στόμια παροχής καφέ (A13) και ακροφυσίου ζεστού νερού (A20)
- χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A6),
- έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε την πόρτα του εγχυτή (A11),
- εγχυτής (A12),
- δοχείου γάλατος (D)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (Αδειάστε το δοχείο κατακάθια), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχανήμα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για να προχωρήσετε στον καθαρισμό (με το μηχανήμα αναμμένο):

- Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγόνων (εικ. 23), αδειάστε τη και καθαρίστε τη.
- Αδειάστε και καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο των υπολειμμάτων φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στο κάτω μέρος: το πινέλο που παρέχεται διαθέτει μια σπάτουλα ειδικά για αυτή τη λειτουργία.
- Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπίκνωσης (χρώματος κόκκινου) και αν είναι γεμάτη αδειάστε τη.



Προσοχή!

Όταν βγάτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι **υποχρεωτικό** να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχανήμα.

Καθαρισμός της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συγκέντρωσης συμπίκνωσης



Προσοχή!

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.24). Πριν αρχίσει ο δείκτης αυτός να προεξέχει από το δίσκο των φιλτζανιών, είναι απαραίτητο να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκανίτσα, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίσει και να καταστρέψει τη μηχανή, το επίπεδο στήριξης ή την γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ.23).
2. Αδειάστε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε τα.
3. Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπίκνωσης χρώματος κόκκινου και αν είναι γεμάτη αδειάστε τη.
4. Τοποθετήστε και πάλι τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "Σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων) δεν είναι βρώμικο. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ.25).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκληρυντή (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.

Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.26Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες της παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.26Β).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A6) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C2) που παρέχεται.

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A12) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. "Σβήσιμο της συσκευής", σελ. 61).
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού.
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτή (εικ. 27) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 28)




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, καθαρίστε τα τυχόν κατακάθια του καφέ στη θέση του εγχυτή που φαίνονται από το πορτάκι εγχυτή.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση. Επομένως πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.

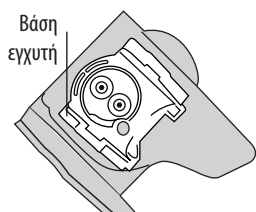


Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικόνα.

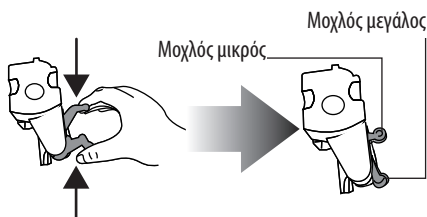

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
9. Κλείστε το πορτάκι εγχυτή.


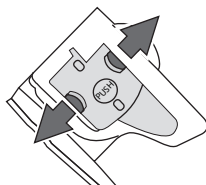


10. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Αφαιρέστε το καπάκι.
2. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα αναρρόφησης.
3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού μέχρι τη θέση "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) (δείτε εικόνα) και τραβήξτε τη προς τα πάνω.
4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (δείτε την επόμενη εικόνα) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος: συνεπώς ξύστε το αυλάκι με μια οδοντογλυφίδα.
5. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (δείτε εικόνα).
6. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλακτος.
7. Επανατοποθετήστε το διακόπτη ευθυγραμμίζοντας το βέλος με την ένδειξη "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ), το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος.
8. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.

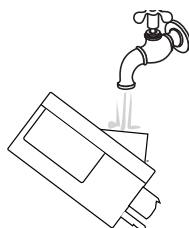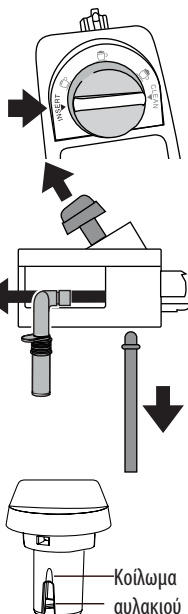

Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο μετά από κάθε προετοιμασία γάλατος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα γάλατος που υπάρχουν στις στεγανώσεις (δείτε επόμενη εικόνα).



ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

Απασβεστώστε το μηχάνημα όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα (που αναβοσβήνει) “DESCALE” (ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ).



Προσοχή!

- Το προϊόν απασβέστωσης περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος αφαλάτωσης και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.
 - Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος απασβέστωσης της De'Longhi. Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων απασβέστωσης όπως επίσης η μη τακτική απασβέστωση μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση ελαττωμάτων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
1. Ανάψτε τη μηχανή.
 2. Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU**.
 3. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Auto-start” (Αυτόματη έναυση).
 4. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **Δ**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Descaling Confirm?” πατήστε και πάλι **Δ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 5. Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Confirm?” εναλλασσόμενη με “EMPTY THE DRIP TRAY” (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΛΕΚΑΝΙΤΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ) και με “REMOVE FILTER” (ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ) (αν υπάρχει φίλτρο).
 6. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A10) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυντη (αν υπάρχει), αδειάστε επομένως τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων (εικ. 23) και το δοχείο υπολειμμάτων και ξανατοποθετήστε τα.
 7. Βάλτε στη δεξαμενή νερού το προϊόν αφαλάτωσης μέχρι το επίπεδο **A** (που αντιστοιχεί στη συσκευασία των 100ml) αποτυπωμένο στο πίσω μέρος της δεξαμενής (εικ. Στη συνέχεια προσθέστε νερό (1l) μέχρι να φτάσει το επίπεδο **B** (εικ. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού).
 8. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5l (εικ. 5).



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

9. Πατήστε το πλήκτρο **Δ** για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του διαλύματος.
10. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Machine in descale” (Μηχάνημα σε απασβέστωση). Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα RINSING” (ΑΠΟΠΛΥΣΗ), “INSERT FILTER” (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ) (αν υπάρχει) “FILL TANK” (ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ).

11. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία απόπλυσης με φρέσκο νερό. Βγάλτε τη δεξαμενή του νερού, αδειάστε την, ξεπλύνετε την με νερό βρύσης, ξαναγεμίστε την μέχρι το επίπεδο MAX με φρέσκο νερό, ξαναβάλτε το φίλτρο (αν το έχετε αφαιρέσει προηγουμένως) και τοποθετήστε στη μηχανή τη δεξαμενή του νερού: στην οθόνη εμφανίζεται “RINSING CONFIRM?” (Απόπλυση Επιβεβαίωση;
12. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και τοποθετήστε το άδειο κάτω από την παροχή ζεστού νερού
13. Πατήστε το πλήκτρο **Δ** για να αρχίσετε την απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “RINSING, PLEASE WAIT” (Απόπλυση, Παρακαλώ περιμένετε).
14. Όταν η δεξαμενή νερού είναι τελείως άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing Complete Confirm?” (Τέλος Απόπλυσης Επιβεβαίωση;)
15. Πατήστε το πλήκτρο **Δ** για επιβεβαίωση. η οθόνη θα εμφανίσει “Γεμίστε Δεξαμενή;”, Γεμίστε και επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.
16. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up please wait” (Θέρμανση παρακαλώ περιμένετε) στο τέλος του οποίου η μηχανή θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται στις διάφορες περιφέρειες, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία απασβέστωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης “TOTAL HARDNESS TEST” που συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά.

Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

γλυκό νερό ●

νερό όχι πολύ σκληρό ●●

νερό σκληρό ●●●

νερό πολύ σκληρό ●●●●



Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Water Hardness" (Σκληρότητα Νερού).
3. Πατήστε το πλήκτρο δ ;
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τον αριθμό των τετραγώνων που σχετίζονται με την ταίνια αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ☺ για να βγείτε από το μενού.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα φίλτρο αποσκληρυντή: αν δεν υπάρχει στο δικό σας μοντέλο, σας συνιστούμε να το αποκτήσετε από τα κέντρα εξουσιοδοτημένες υποστηρίξεις De'Longhi. Για μια σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Περιστρέψτε τη σφραγίδα χρονολογίας (δείτε εικ. 30) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.



Σημείωση:

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.32)
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή της μηχανής και γεμίστε τη με νερό.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρω το για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν (εικ.32)
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω.
7. Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή, στη συνέχεια επα-

ναποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.

Τη στιγμή που εγκαθίσταται το φίλτρο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε την παρουσία του στη συσκευή.

8. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.

9. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter*" (Εγκατάσταση φίλτρου).

10. Πατήστε το πλήκτρο δ .

11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση;)

12. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η οθόνη εμφανίζει "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση;).

13. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή νερού ένα δοχείο (χωρητικότητας: min. 500ml).

14. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).


15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και επισημαίνεται στην οθόνη με έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε σφραγίδα χρονολογίας), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού ένα δοχείο (χωρητικότητας: min. 500ml).
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
5. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου).
6. Πατήστε το πλήκτρο δ ;
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση;)
8. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή;
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση;).
10. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

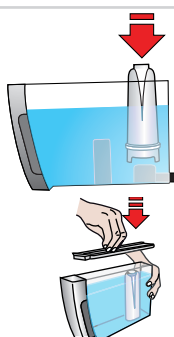

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και πάλι και να επισημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter*" (Εγκατάσταση φίλτρου).
4. Πατήστε το πλήκτρο δ .
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;)
6. Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο δ για να βγείτε από το μενού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Απορροφούμενη ισχύς: 1450W

Πίεση: 15 bar
Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,8 λίτρα
Διαστάσεις LxHxP: 238x351x430 mm
Μήκος καλωδίου: 1,75 m
Βάρος: 9,1 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων: 250 g
Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008;
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με τα είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΚΟΙΛΩΜΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιεζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θορυβό σύνδεσης (εικ.4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο των υπολειμμάτων (A14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο από τα κατακάθια, τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και εκτελέστε τον καθαρισμό, έπειτα επανατοποθετήστε τα (εικ.23) Σημαντικό: όταν αφαιρείτε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα (εικ. 11) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε ρύθμιση μύλου καφέ σελ.63). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του νερού έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω, πατήστε το πλήκτρο δ και αφήστε να χυθεί λίγο νερό από την παροχή.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για κατακάθια.	Αφαιρέστε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποσπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.

DESCALE (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε όσο γίνεται πιο σύντομα το πρόγραμμα αφαλάτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο "Αφαλάτωση" (σελ. 69).
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προλαεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει. Το χωνί για την εισαγωγή του προλαεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων. Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ».
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός του εγχυτή" (σελ. insert tank 67).
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πιέζοντάς τη μέχρι κάτω.
GENERAL ALARM	(γενικός συναγερμός) Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. "καθαρισμός" (σελ. 66). Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ)	Το φίλτρο αποσκλήρυντή έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Φίλτρο Αποσκλήρυντή" (σελ. 70).
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) <i>εναλλασσόμενο σε</i> HOT WATER Confirm? (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση;)	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε OK και αφήστε να κυλήσει το νερό από την παροχή μέχρι η παροχή να γίνει τακτική.
TURN DIAL TO CLEAN (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλατος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο	Τοποθετήστε την παροχή νερού (C3) στο βάθος.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος στο κάτω μέρος (εικ. 19)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	Θερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό (σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζεστού νερού).
		Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν.
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε καφέ θερμάνετε τον εγχυτή πατώντας το πλήκτρο  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».

Ο καφές δεν είναι αρκετά συμπαγής ή έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο "ρύθμιση του μύλου καφέ", σελ.63).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο "ρύθμιση του μύλου καφέ", σελ. 63).
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος".
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας από το σωλήνα παροχής γάλατος ή δεν έχει πολύ αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφού έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παρ. "προετοιμασία των ροφημάτων με γάλα".
	Το καπάκι ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού του δοχείου γάλατος είναι βρώμικοι	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος".
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού".
Η συσκευή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του μέχρι κάτω.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει συνδεθεί καλά.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ.
Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο	Εκτελέστε την απενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο  (σελ. 61).