

CONEXIÓN ELECTRICA

- Antes de utilizarla comprobar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de datos del aparato y que la toma de corriente y la línea de alimentación sean acordes con las exigencias del dispositivo.
- ESTE APARATO CUMPLE LA DIRECTIVA EN 55014 SOBRE LA ELIMINACION DE INTERFERENCIAS RADIOFONICAS.

INSTALACIÓN

Se puede utilizar el aparato apoyado sobre cualquier superficie, siempre y cuando, ésta sea horizontal.

Se aconseja rigurosamente instalar el aparato fuera de los volúmenes de protección prescritos (fig. 2), y en todos los casos, siempre alejado de bañeras, duchas, fregaderos, grifos, etc.

No colocar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente fija.

FUNCIONAMIENTO Y USO


1) REGULACIÓN RELOJ

Regule el temporizador en la hora exacta efectuando las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla "**hour**" hasta ver la hora exacta en la pantalla, a continuación suelte la tecla (fig. 1).
 - Pulse la tecla "**min**" para programar los minutos exactos que aparecen en la pantalla, a continuación suelte la tecla (fig. 1).
- Durante la regulación de la hora exacta, las indicaciones aparecen en la pantalla intermitentemente.


Cuando finaliza la regulación, la intermitencia sigue durante unos segundos, luego se fija en la hora exacta y el reloj empieza a funcionar. Si mantiene presionadas contemporáneamente las teclas "hour" y "min" durante más de 3 segundos, puede efectuar una nueva regulación del reloj.

Para poner en hora el reloj, pulse la tecla "hour" al menos durante 5 segundos para dar el asenso a la modificación, después siga las indicaciones anteriormente descritas para corregir horas y minutos.

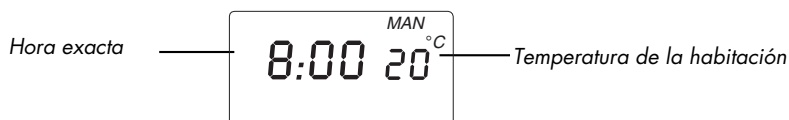

2) INTERRUPTOR GENERAL DE PEDAL

Además este aparato está dotado de una puesta en marcha con pedal, situado en la base. Presione el pedal (fig. 3) para poner en marcha cualquier función, incluida la función temporizador. Con el pedal presionado, en la base se enciende un piloto. Para apagarlo es suficiente presionar de nuevo el pedal (piloto apagado).

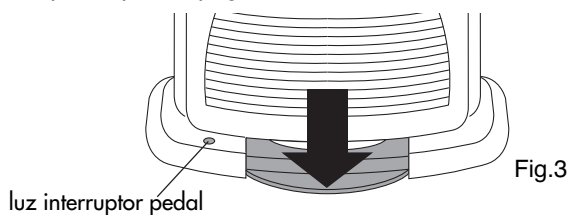

3) FUNCIONES MANUALES

Si desea hacer funcionar el aparato sin programación (temporizador excluido) pulse la tecla "MANUAL FUNCTION" (fig.1). Al pulsar una o varias veces la tecla "MANUAL FUNCTION" puede elegir la potencia de funcionamiento del aparato entre los valores:

Potencia máxima




Potencia media



Potencia mínima




Solamente ventilador
(funcionamiento estivo)



Apagado



Si ha elegido hacer funcionar el aparato con la potencia máxima, regule el selector del termostato en la temperatura de confort deseada entre los 5 y 35 °C. Al girar el selector, se visualiza en la pantalla la temperatura elegida. Además en la derecha de la pantalla se indica con caracteres más pequeños la temperatura real de la habitación (véase fig.).



El aparato está equipado con un dispositivo de control electrónico (**ECC**) para poder seleccionar la potencia ideal de mantenimiento de la temperatura programada.

Si ha elegido una temperatura que supera la temperatura real de la habitación, el aparato se pone en marcha automáticamente y la habitación alcanza rápidamente la temperatura seleccionada, manteniéndola constante y modulando la potencia entre potencia máx., media y mín. a medida que se aproxima a la temperatura de confort elegida. Si la temperatura ambiente supera la temperatura elegida, el aparato se apaga y se pone en marcha de nuevo automáticamente apenas ésta desciende por debajo del valor de la temperatura de confort seleccionada.

Si ha elegido con la tecla "MANUAL FUNCTION" la potencia media, el aparato modula entre la potencia media y mínima, para mantener la temperatura programada.

FUNCION ANTIHIELO

Pulse la tecla "**MANUAL FUNCTION**" para seleccionar la potencia en el valor máximo (Potencia máx.). Con el selector termostato situado en el valor "✱" (fig.1), en la pantalla aparece la indicación "5°C" (véase fig.). Con esta programación, el aparato se pondrá en marcha automáticamente solamente cuando la temperatura de la habitación descienda por debajo de los 5°C. En la pantalla aparece la indicación "**LO**" y con el mínimo consumo energético impide el congelamiento.

N.B. Si se produce una interrupción de corriente superior a los 2 minutos, no se garantiza la función.



PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO

El temporizador le permite utilizar dos programas en un periodo de 24 horas.

- 1-Pulse la tecla "⌚ AUTO" (fig.4) para acceder al primer programa (programa A). Se enciende el piloto amarillo.




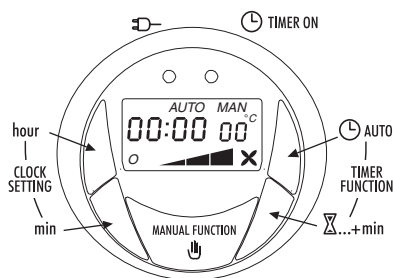


Fig.4

- 2-Para programar la hora de inicio del programa pulse la tecla "hour" y después la tecla "min" para los minutos.
- 3-Pulse la tecla "⌚...+min" para elegir el tiempo de funcionamiento del aparato (de 15'-30'-45'-1h-2h-4h máximo).

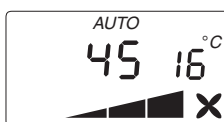

- 4-Si quiere programar el programa B, pulse de nuevo la tecla "⌚ AUTO" y a continuación efectúe las operaciones anteriores para seleccionar la hora y los minutos de puesta en marcha. El tiempo seleccionado será el mismo que el del primer programa. Cuando se modifica el tiempo de funcionamiento, se actualiza el tiempo de ambos programas.
- 5-Seleccione a continuación con el selector del termostato la temperatura de comfort deseada siguiendo las indicaciones anteriores.
- 6-El aparato, predispuesto de esta forma, se pondrá en marcha automáticamente cada día a la hora programada y mantendrá automáticamente la temperatura de comfort elegida. Compruebe que el interruptor de pedal esté encendido. Si desea anular un programa, pulse la tecla "⌚ AUTO" y posteriormente la tecla "hour" hasta visualizar en la pantalla (véase fig.)



Si desea hacer funcionar el aparato sin programación (temporizador excluido) pulse la tecla "**MANUAL FUNCTION**" (fig. 1) la lámpara piloto amarillo se apagará.

IMPORTANTE:

Si la corriente permanece cortada durante más de 2 minutos, el aparato no se pone en marcha de nuevo. En la pantalla aparecen las cifras parpadeando.

Para ponerlo en marcha de nuevo, repita el procedimiento anteriormente descrito.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza desenchufe siempre el cable de la toma de corriente.
- **Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire durante la temporada de uso del aparato.**
- No use nunca polvos abrasivos o solventes.

IMPORTANTE

Para conservar las programaciones programadas, el aparato debe estar enchufado a una toma de corriente y permanecer encendido. Si quiere que el aparato funcione fuera del periodo programado, apague el interruptor o haga funcionar el aparato pulsando el pulsador "MANUAL FUNCTION". Si el aparato permaneciese sin suministro de electricidad durante más de 2 minutos (ej.: desenchufado de la toma o corte de corriente) los programas programados se perderían y el aparato no funcionaría de nuevo hasta que fuese reprogramado.

ADVERTENCIAS

- Al igual que ocurre con todos los aparatos eléctricos, las instrucciones intentan cubrir el mayor número de situaciones posibles; pero de todas formas hay que tomar precauciones y recurrir al sentido común al utilizar el aparato, sobre todo con niños en las proximidades.
- No instale el aparato en locales húmedos o cerca de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Use siempre el aparato exclusivamente en posición vertical.
- No use el aparato para secar la lencería, no obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- Deje un espacio libre de 50 cm delante del aparato sin muebles ni otros objetos
- Cuando use el aparato en la versión portátil, no haga que funcione junto a paredes, muebles, cortinas, etc.
- Instale el aparato para que la persona que está utilizando la bañera o la ducha no pueda acceder a los interruptores ni a los demás mandos.
- Aparato equipado con conexión tipo Y. Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, o en cualquier caso, una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
- No cubra el aparato durante el funcionamiento para evitar riesgos de incendio.
- No use este aparato en una habitación cuya área base sea inferior a los 4 m².
- Desaconsejamos el uso de alargadores ya que podrían recalentarse durante la utilización.

Un **dispositivo de seguridad** interrumpe el funcionamiento del aparato si se produce un **recalentamiento accidental**, un indicador acústico indica la anomalía (ej.: obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no da vueltas o lo hace lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe la clavija de la toma durante unos minutos, elimine la causa del recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato.