

E**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe que el voltaje de su red doméstica corresponde al indicado en la placa de las características.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LAS RADIOINTERFERENCIAS.

INSTALACIÓN

Puede utilizar el aparato en superficies horizontales.

Los modelos con base motorizada permiten la instalación mural con 3 tornillos y 3 tacos.

Para el montaje mural, siga las siguientes instrucciones:

Taladre los agujeros en la pared respetando las distancias mínimas indicadas en la fig. 1

Si usa el aparato en un cuarto de baño, para evitar riesgos deberá situarlo alejado de posibles salpicaduras de agua (fig. 3).

No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.

FUNCIONAMIENTO Y USO

MANDOS DEL TERMOVENTILADOR : el termostato regula automáticamente la temperatura programada y la mantiene constante.


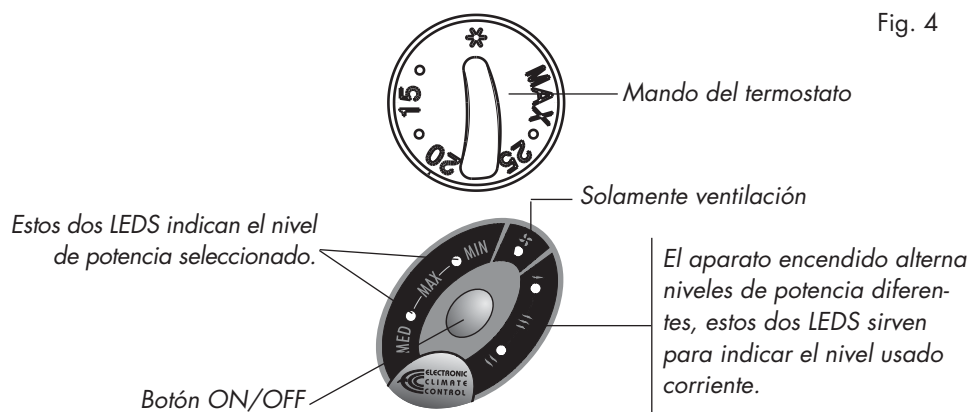



Fig. 4

FUNCIONAMIENTO Y USO


Al pulsar el botón **ON/OFF** (fig. 4) una o varias veces (un bip confirma cada selección), el aparato selecciona la potencia de la siguiente forma:

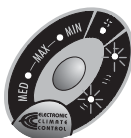


P max (potencia máxima)

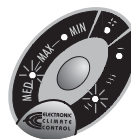


P med (potencia intermedia)

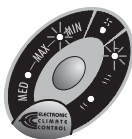

P min (potencia mínima)

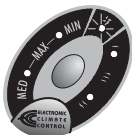

**Fan only
(funcionamiento veraniego)**

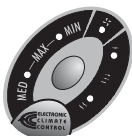

off

Si ha seleccionado el nivel de potencia máxima "P max", regule el mando del termostato (fig. 4) para la temperatura deseada entre * (5°C) y máx. (35 °C).

Si la temperatura seleccionada es superior a la del ambiente, el aparato se enciende automáticamente y calienta rápidamente la habitación hasta alcanzar la temperatura elegida. El aparato mantendrá automáticamente la temperatura a un nivel constante, pasando de "max" a "min" al aproximarse a la temperatura programada. Si la temperatura ambiente es superior a la programada, el aparato se apaga solo.

potencia seleccionado	MAX	MAX	MAX	MAX
potencia utilizada	MAX	MED	MIN	OFF

Si la temperatura ambiente desciende por debajo de la programada, el aparato se enciende de nuevo automáticamente.

Si ha seleccionado con el botón "ON/OFF" un nivel de potencia inferior a "P max", el aparato modulará el propio funcionamiento entre el nivel seleccionado y los niveles inferiores.

FUNCIÓN ANTIHIELO

Pulse el botón ON/OFF para seleccionar el nivel "P max".

Sitúe el mando del termostato en la posición "*" (fig. 4).

El aparato, programado de esta forma, se enciende automáticamente únicamente cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 5°C para impedir la congelación con el mínimo consumo de energía.

Dicha función no está garantizada en caso de cortes de corriente incluso, con una duración de segundos.

MODELOS CON CUERPO GIRATORIO

Este aparato está equipado con una base motorizada y un cuerpo giratorio.

Para difundir el flujo del aire en un área más amplia, pulse el interruptor de pedal (fig. 5).

El aparato activado oscilará hacia la derecha y la izquierda sobre un determinado ángulo.

Para detener la oscilación en la posición deseada, sólo debe pulsar de nuevo el pedal (un bip confirma la selección).

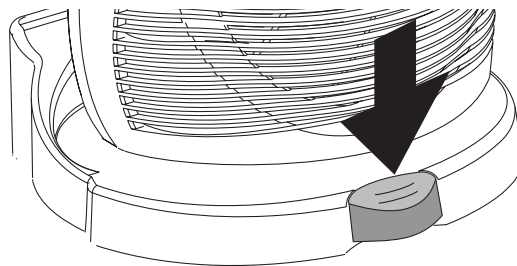


Fig. 5

MODELOS CON MANDO A DISTANCIA

Algunos modelos poseen un mando a distancia para consentir una mayor comodidad.

Este aparato puede controlarse completamente mediante el mando a distancia.


Se requieren dos pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).

- Quite la tapa situada sobre la parte trasera del mando a distancia;
- coloque las dos pilas AAA de 1,5 V en la posición correcta (siga las instrucciones que aparecen en el espacio para las pilas);
- ponga de nuevo la tapa.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

- Cuando pulsa el botón "ON power selection", el aparato funciona con la potencia máxima. Con cada presión ulterior del botón, la potencia cambia de MAX a MED/MIN/MAX.
- Si quiere utilizar solamente el ventilador, pulse el botón "solamente ventilador".
- Debe seleccionar una de las funciones para poder activar la rotación del aparato presionando para ello el botón "ON/OFF oscillating base".
- El botón "Off" apaga el aparato.

Cada vez que presiona un botón, el aparato confirma la selección con un bip y se ilumina el indicador luminoso en el mando a distancia.

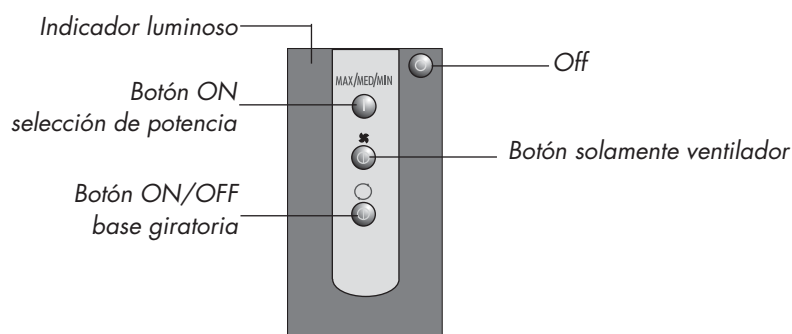

IMPORTANTE

En caso de corte de corriente, las programaciones del aparato se ponen a cero.

Para encender de nuevo el aparato, repita el procedimiento anteriormente descrito.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- **Limpie regularmente las rejillas de las tomas de entrada y salida del aire.**
- No use polvos abrasivos o disolventes.

ATENCIÓN

- No use el aparato en las inmediaciones de duchas, bañeras, piscinas, etc.
- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- No use el aparato para secar la lencería. No obstruya nunca las rejillas de las tomas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles, paredes, cortinas u otros objetos.
- Cuando use el aparato en la versión portátil, no lo haga funcionar situado cerca de paredes, muebles, cortinas, etc.
- Le desaconsejamos usar alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y asegúrese sobre todo que el alargador tenga una capacidad nominal equivalente o mayor al consumo del aparato que está usando y que no puedan nunca producirse SOBRECARGAS.
- Si el cable de alimentación se estropea, el fabricante, un centro de asistencia autorizado o un electricista cualificado podrá efectuar su sustitución para evitar cualquier riesgo.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- Instale el aparato de forma que no se pueda acceder a los botones ni a los demás mandos desde la bañera o desde la ducha.

El aparato incorpora un interruptor de seguridad que apaga el aparato en caso de caída. Para encender de nuevo el aparato, sólo debe colocarlo otra vez en posición vertical. Además, el **dispositivo de seguridad** interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de **recalentamiento accidental** (ej: por obstrucción de las rejillas del aire, motor que no gira o que gira lentamente o no gira en absoluto). Para desactivar la seguridad, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente.



Importante: no cubra nunca el aparato mientras que permanece encendido. Ello podría causar un peligroso aumento de la temperatura del aparato.