

- Emplee el aparato sólo como lo indica este manual. Estas instrucciones no contemplan todas las condiciones o situaciones posibles que puedan presentarse. Es necesario recurrir al sentido común y a la prudencia en lo que se refiere a la instalación, el funcionamiento y la conservación de cada electrodoméstico.
 - Este aparato ha sido fabricado para acondicionar los ambientes domésticos y no debe ser utilizado para otros fines.
 - Es peligroso modificar o alterar de cualquier forma las características del aparato.
 - Instale el aparato según las normas nacionales inherentes a las instalaciones eléctricas.
 - Para eventuales reparaciones, diríjase siempre y exclusivamente a los Centros de Asistencia Técnica Autorizados por el Fabricante. Las reparaciones efectuadas por personal incompetente pueden resultar peligrosas.
 - Este aparato debe ser utilizado exclusivamente por adultos.
 - No permita el uso del aparato a personas (incluso niños) con reducida capacidad psico-físico-sensorial o con experiencia o conocimientos insuficientes, a menos que sean vigilados y formados por un encargado de su incolumidad. Vigile a los niños, asegurándose de que no jueguen con el aparato.
 - Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra eficaz. Haga controlar la instalación eléctrica por un electricista cualificado.
 - Evite utilizar alargadores para el cable de alimentación eléctrica.
 - Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
 - No tire del cable de alimentación para cambiar de lugar el aparato.
 - No instale el aparato en ambientes donde el aire pueda contener gas, aceite, azufre o cerca de fuentes de calor.
 - Mantenga el aparato al menos a 50 cm. de distancia de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o de recipientes bajo presión (por ejemplo sprays).
 - No apoye objetos pesados o calientes sobre el aparato.
 - Limpie el filtro del aire al menos semanalmente.
 - Evite utilizar aparatos de calefacción cerca del climatizador.
 - Si debe transportar el aparato, colóquelo siempre en posición vertical o apoyado sobre un lado. Antes del transporte quite toda el agua contenida en el aparato. Después del transporte, espere por lo menos 1 hora antes de poner en marcha el aparato.
 - No cubra el aparato con bolsas de plástico cuando lo guarde.
 - Los materiales usados para el embalaje son reciclables. Le aconsejamos, por lo tanto, ponerlos en los correspondientes contenedores para la recogida selectiva.
 - Al final de su vida útil, entregue el aparato a los centros de recogida correspondientes.
 - R410 A es un gas refrigerante que cumple los reglamentos de la CE sobre ecología.
- Se recomienda no perforar el circuito frigorífico del aparato.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Esta unidad contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados por el Protocolo de Kyoto.

Las operaciones de mantenimiento y eliminación deben ser efectuadas por personal cualificado (R410A, GWP=1975).

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de enchufar el aparato, compruebe lo siguiente:

- La tensión de la red debe ser compatible con el valor indicado en la placa de características técnicas, situada en la parte trasera del aparato.
- El enchufe de corriente y la línea de alimentación eléctrica deben estar dimensionados para soportar la carga requerida.
- El enchufe de corriente debe ser compatible con la clavija; si no es así, haga sustituir el enchufe.
- El enchufe de corriente debe estar conectado a una eficaz toma a tierra. **El fabricante queda eximido de toda responsabilidad en caso de incumplirse esta norma para la prevención de accidentes.**

¿QUÉ ES EL PINGUINO?

En la estación veraniega, las condiciones de bienestar se alcanzan con una temperatura comprendida entre los 24 y 27°C y con una humedad relativa con valores alrededor del 50%.

El climatizador es una máquina que sustrae la humedad y el calor del ambiente en el que está colocado. Con respecto a los modelos que requieren una instalación, los climatizadores portátiles presentan la ventaja de poder cambiarse de una habitación a otra en casa y trasladarse de un edificio a otro.



El aire caliente de su habitación pasa por un intercambiador de calor enfriado. De este modo cede el exceso de calor y humedad antes de volver a introducirse en el ambiente.

En los modelos monobloque, una pequeña parte de este aire se utiliza para enfriar el gas refrigerante y, por lo tanto, una vez caliente y húmedo, se expulsa al exterior.



DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- 1 Rejilla de salida del aire
- 2 Panel de mandos
- 3 Ruedas
- 4 Asas
- 5 Filtro
- 6 Rejilla de aspiración aire
- 7 Alojamiento del tubo de salida aire
- 8 Salida condensados
- 9 Cable de alimentación
- 10 Brida para muro
- 11 Tubo de salida aire
- 12 Boquilla para ventana
- 13 Ventosas
- 14 Dispositivo de bloqueo ruedas
- 15 Mando a distancia

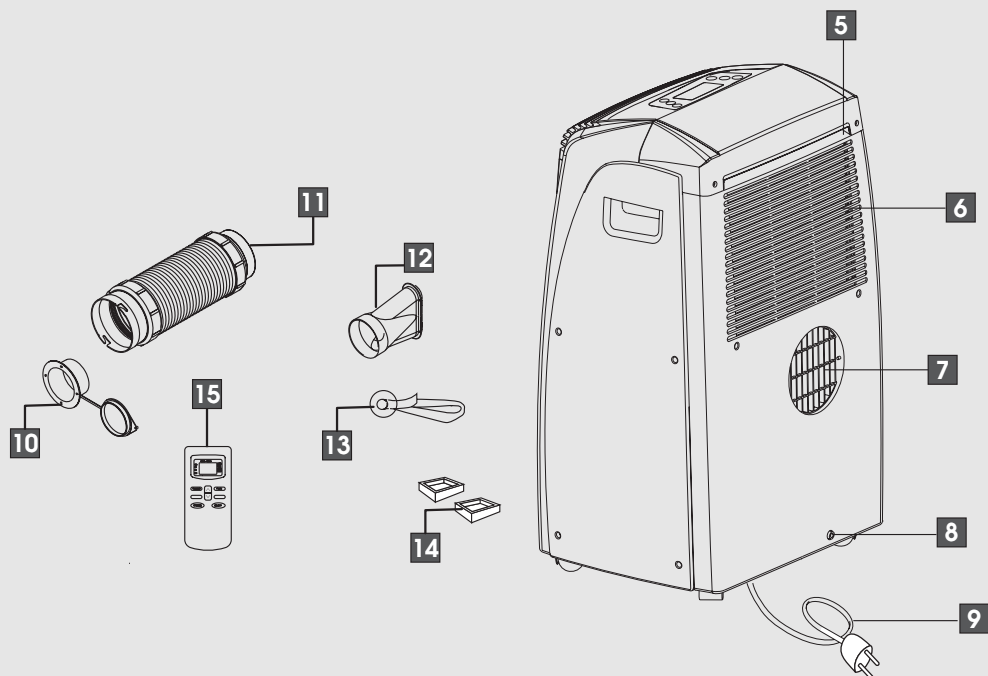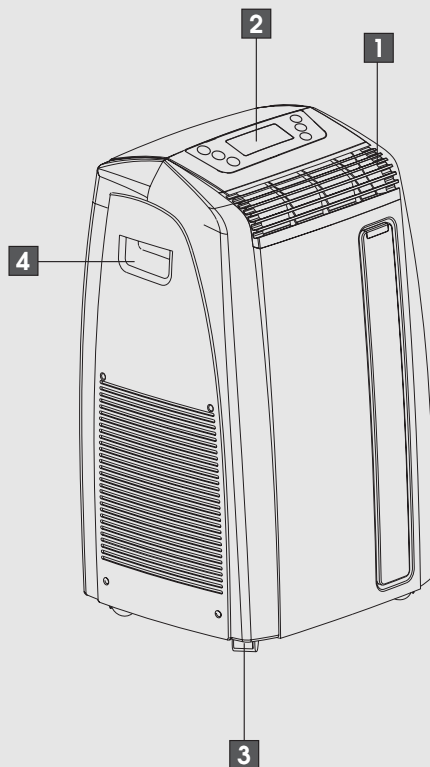

PREPARACIÓN PARA EL USO

A continuación, hallará todas las indicaciones necesarias para preparar de la mejor forma su climatizador para el funcionamiento.




Coloque siempre el aparato en un lugar donde no haya obstáculos para la entrada ni la salida del aire.

CLIMATIZACIÓN SIN INSTALACIÓN

Con pocas y simples operaciones, su aparato le devolverá las condiciones de bienestar:

- Fije el tubo de salida del aire en su correspondiente alojamiento, colocado en la parte trasera del aparato (fig. 1).
- Aplique la boquilla para ventana en la extremidad del tubo.
- Acerque el climatizador a una ventana o puertaventana.
- Alargue el tubo lo suficiente como para llegar a la ventana.
- Asegúrese de no obstruir el tubo de salida del aire.
- Deje entreabierta la ventana o puertaventana y coloque la boquilla (fig. 2).
- Con una ventana de dos hojas, use las ventosas que se entregan con el aparato para mantener entrecerrados los cristales (fig. 3).

Limite al máximo la longitud y las curvas del tubo del aire para impedir estrangulamientos.

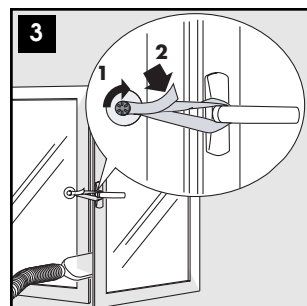
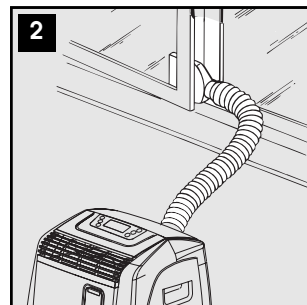
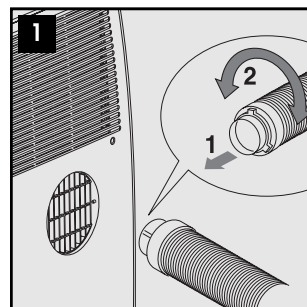


CLIMATIZACIÓN CON INSTALACIÓN

Si lo desea, el aparato también se puede instalar de manera semipermanente (Fig. 4).

En este caso deberá:

- Realizar un agujero ($\varnothing 134\text{mm}$) respetando las alturas mostradas en la fig. 5.

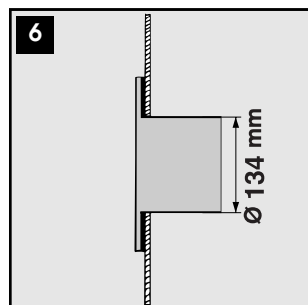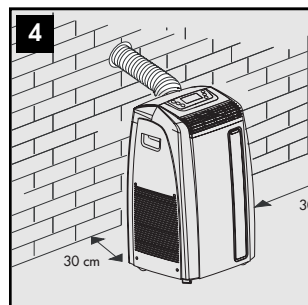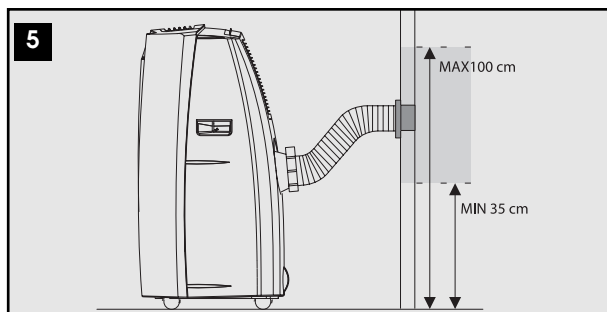


En el cristal de la ventana


- Introduzca en el agujero el accesorio brida en dotación siguiendo las indicaciones de las fig. 6, 7 y 8.
- Fije el tubo en su alojamiento en la parte trasera del aparato (fig. 1).
- Aplique el extremo del tubo a la brida como se indica en la fig. 5. Cuando el tubo no se acople, el orificio puede cerrarse con el tapón de la brida.

Limite al máximo la longitud y las curvas del tubo del aire para impedir estrangulamientos.

- ✓ Cuando se realice una instalación de tipo semipermanente, aconsejamos dejar levemente abierta una puerta (incluso sólo 1 cm) a fin de garantizar el adecuado recambio de aire.

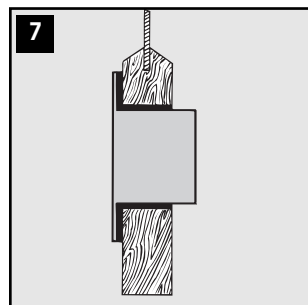


En el zócalo de madera de la puertaventana

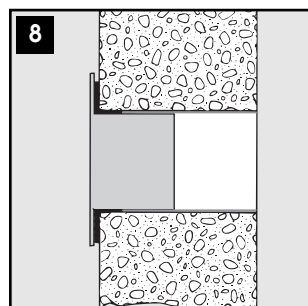

En la pared: le aconsejamos aislar la sección de la pared con un material aislante adecuado.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS

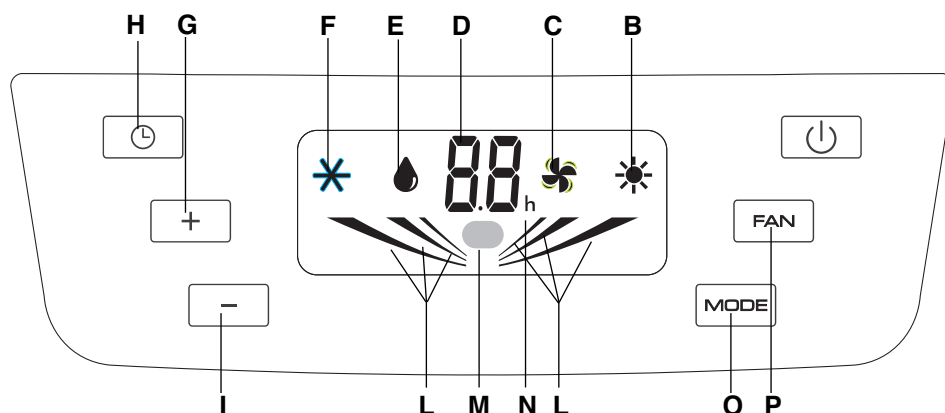


- A** Botón On/STAND-BY
- B** Piloto función calefacción (solamente en algunos modelos)
- C** Piloto función ventilación
- D** Visor Muestra los valores de temperatura configurados y el tiempo de funcionamiento programado
- E** Piloto función deshumidificación
- F** Piloto función acondicionamiento
- F** Botón aumento temperatura/ tiempo de funcionamiento programado
- H** Botón temporizador
- I** Botón disminución temperatura/ tiempo de funcionamiento programado
- L** Pilotos de velocidad de ventilación
- M** Receptor mando a distancia
- N** Indicador horas temporizador
- O** Botón de selección funciones MODE Acondicionamiento, deshumidificación, ventilación, calefacción (solamente en algunos modelos).
- P** Botón FAN selección de velocidad de ventilación

ENCENDIDO DEL APARATO

Enchufe el aparato a la corriente.

En el visor aparecen dos rayas para indicar que el aparato se encuentra en Stand-by. A continuación, presione el botón **ON/STAND-BY (A)** (cuando el acondicionador se enciende, inicia con la última función programada antes del apagado). Presione el botón "**MODE**" (**O**) hasta que se encienda el piloto relativo a la función deseada, es decir:

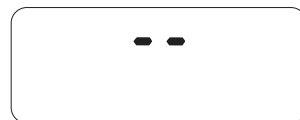

Piloto (**F**) ✕ : función acondicionamiento

Piloto (**E**) 💧 : función deshumidificación

Piloto (**C**) 🌀 : función ventilación

FUNCIÓN ACONDICIONAMIENTO “✱”

Es ideal para los períodos cálidos y bochornosos que requieren refrescar y deshumidificar el ambiente.

Para configurar correctamente esta función, presione el botón MODE para que se encienda el piloto ✱, pulse los botones “+” (G) o “-” (I) hasta que en el visor aparezca la temperatura a la que se quiere llegar.

Después seleccione la velocidad de ventilación presionando el botón FAN (P), hasta que se encienda el piloto correspondiente a la velocidad de ventilación deseada, es decir:

-  **HIGH:** si quiere obtener la máxima potencia de climatización alcanzando lo más rápidamente posible la temperatura deseada
-  **MED:** si quiere reducir el nivel de ruido manteniendo un buen nivel de confort
-  **LOW:** cuando desee el silencio máximo
- AUTO:** si prefiere que la máquina seleccione automáticamente la mejor velocidad de ventilación, en función de la temperatura que usted configure en el display digital (la gráfica es animada en el visor).



Las temperaturas más aptas para el ambiente en el período veraniego varían entre los 24 ° y los 27°C.

De todas formas, es desaconsejable programar temperaturas muy inferiores respecto a las temperaturas externas.

FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN

Es ideal para disminuir la humedad del ambiente evitando descensos o aumentos de temperatura (estaciones intermedias, locales húmedos, períodos de lluvia, etc).

En función deshumidificación, el aparato elige automáticamente la velocidad de ventilación.



FUNCIÓN VENTILACIÓN

Regule la velocidad de ventilación pulsando el botón “FAN” (P). El visor visualizará la velocidad de ventilación seleccionada (HIGH, MED, LOW).

En esta modalidad no puede seleccionar la función AUTO.



PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

El temporizador permite programar el encendido o el apagado retardado del aparato; esta programación evita derroches de energía eléctrica optimizando los períodos de funcionamiento.

Cómo programar el encendido retardado

- Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda el aparato presionando el botón **ON/STAND-BY (A)**; seleccione la función y los demás parámetros de funcionamiento (temperatura, velocidad de ventilación, etc.).
- Pulse de nuevo el botón **ON/STAND-BY (A)**: el aparato se situará en la posición de Stand-by.
- Pulse el botón temporizador (H): en el visor parpadea la última configuración realizada o el valor predefinido 5.0 h.
- Programe con los botones “+” (G) o “-” (I) el número de horas después del cual el aparato debe empezar a funcionar.
Durante las 10 primeras horas, se puede efectuar la selección con intervalos de media hora. Para tiempos superiores a 10 horas, la selección se hará con intervalos de una hora. Si los botones “+” (G) o “-” (I) se mantienen pulsados durante más de 2 segundos, activan automáticamente la selección rápida de hasta un máximo de 24 horas. Para confirmar la configuración, presione de nuevo el botón temporizador en los segundos que siguen. Si no lo confirma en pocos segundos, el visor vuelve a stand-by. Con el temporizador activado, en el visor aparece el tiempo que falta para el encendido programado. Para borrar la programación del temporizador, pulse el botón temporizador (H).

Cómo programar el apagado retardado

- Desde cualquier modo de funcionamiento “acondicionamiento/deshumidificación/ventilación” es posible programar el apagado retardado.
- Pulse el botón Temporizador (H): en el visor parpadea la última configuración realizada o el valor predefinido 5.0 h.
- Programe con los botones “+” (G) o “-” (I) el número de horas después del cual el aparato debe dejar de funcionar.
Durante las 10 primeras horas, se puede efectuar la selección con intervalos de media hora. Para tiempos superiores a 10 horas, la selección se hará con intervalos de una hora. Si los botones “+” (G) o “-” (I) se mantienen pulsados durante más de 2 segundos, activan automáticamente la selección rápida de hasta un máximo de 24 horas. Para confirmar la configuración, presione de nuevo el botón temporizador en los segundos que siguen. A la hora establecida, el climatizador se apaga y vuelve a la posición de Stand-by. Para borrar la programación del temporizador, pulse el botón temporizador (H).

AUTODIAGNÓSTICO


El aparato está equipado con un sistema de autodiagnóstico que identifica algunas anomalías de funcionamiento.

SI EN EL VISOR APARECE...	...¿QUÉ HACER?
Lt LOW TEMPERATURE (antihielo)	Si la máquina trabaja en función acondicionamiento o deshumidificación, este dispositivo impide que se forme hielo. El aparato reanuda automáticamente el funcionamiento una vez terminado el proceso de desescarche.
Pf PROBE FAILURE (sonda estropeada)	Si aparece esta alarma, diríjase al centro de asistencia.
Ft FULL TANK (depósito lleno)	Vacíe el depósito de seguridad interior, mediante los tubos de drenaje. (véase pág. 95 “operaciones de finales de temporada”)

FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA

USO CORRECTO DEL MANDO A DISTANCIA

- Apunte el mando a distancia hacia el receptor (M) del acondicionador de aire.
- Distancia máxima: unos 7 metros (sin ningún obstáculo entre el mando a distancia y el receptor).
- El mando a distancia debe manejarse con **sumo cuidado**: sin hacerlo caer, sin exponerlo a la luz directa, ni colocarlo cerca de fuentes de calor.

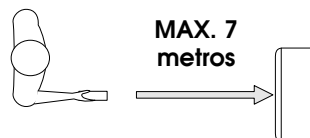


DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

- 16) Botón "FAN"
- 17) Botón "ON/OFF"
- 18) Botón "MODE"
- 19) Botón "TIMER"
- 20) Visor

Colocar o cambiar las pilas

- Quite la tapa situada en la parte trasera del mando a distancia;
- Quite las eventuales pilas gastadas.
- Coloque dos pilas R03 "AAA" 1,5V colocándolas en la posición justa (véanse las instrucciones en el interior del alojamiento de las pilas).
- Coloque nuevamente la tapa.

✓ **Tanto si se sustituye como si se deja de usar el mando a distancia, las pilas deben quitarse y eliminarse según las leyes vigentes porque son perjudiciales para el medio ambiente.**

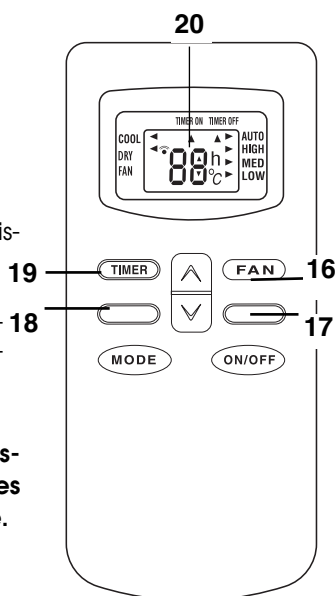

ENCENDIDO DEL APARATO

Conecte el enchufe en el tomacorriente.

Presione el botón **ON/OFF** (17) del mando a distancia (al encenderse, el acondicionador arranca desde la última función configurada antes del apagado).

Presione el botón **MODE** (18) para seleccionar la función deseada:

ACONDICIONAMIENTO (COOL)

DESHUMIDIFICACIÓN (DRY)

SÓLO VENTILACIÓN (FAN)

Una flecha en el visor indica la función seleccionada.

FUNCIÓN ACONDICIONAMIENTO (COOL)

Es ideal para los períodos calurosos y húmedos, cuando es necesario refrescar y ventilar el ambiente.

En la función acondicionamiento, para seleccionar la temperatura deseada utilice los botones .

El visor muestra la temperatura configurada.

Para cambiar la velocidad de ventilación utilice el botón **FAN (16)** del mando a distancia seleccionando entre aquellas disponibles:

LOW: cuando desee el silencio máximo.

MED: si quiere reducir el nivel de ruido manteniendo un buen nivel de confort.

HIGH: si quiere obtener la máxima potencia del climatizador alcanzando lo más rápidamente posible a temperatura deseada.

AUTO: si prefiere que la máquina escoja automáticamente la mejor velocidad de ventilación, en función de la temperatura que usted configura en el visor digital.

Dos flechas en el visor indican respectivamente “COOL” y la velocidad de ventilación.

Las temperaturas más adecuadas para el ambiente en el verano varían desde 24 a 27°C. De todas maneras se desaconseja configurar temperaturas mucho más bajas que las externas.

FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN

Es ideal para disminuir la humedad del ambiente evitando descensos o aumentos de temperatura (estaciones intermedias, locales húmedos, períodos de lluvia, etc).

En función deshumidificación, el aparato elige automáticamente la velocidad de ventilación.

Dos flechas en el visor indican respectivamente “DRY” Y “AUTO”.

FUNCIÓN SÓLO VENTILACIÓN (FAN)

En el modo ventilación es posible configurar la velocidad del ventilador presionando el botón **FAN (16)**.

La velocidad del ventilador cambia alternándose entre aquellas disponibles (LOW/MED/HIGH).

Dos flechas en el visor indican la función “FAN” y la velocidad programada.

En esta modalidad no puede seleccionar la velocidad AUTO.

CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

El temporizador le permite configurar el encendido o el apagado retardado del aparato; esta configuración evitará derroches de energía eléctrica optimizando los períodos de funcionamiento.

Cómo programar el apagado retardado

- Con el acondicionador encendido, presione el botón **TIMER (19)**: el visor muestra las horas, el símbolo "h" parpadea y una flecha intermitente indica "TIMER OFF".
- Configure el tiempo de apagado deseado con los botones  (de 30 minutos a 24 horas). Durante las 10 primeras horas de funcionamiento se consiente la selección a intervalos de media hora.
Para tiempos superiores a 10 horas, se permite la selección con intervalos de una hora.
- Presione el botón **TIMER** para confirmar la selección efectuada.
Una señal acústica y la visualización del tiempo programado también en el panel de mandos confirman que se ha programado el temporizador.
Al concluir el tiempo configurado, el aparato se apaga automáticamente.
- Para anular la programación del temporizador, presione nuevamente el botón **TIMER**: se oirá una señal acústica y en ambos visores se vuelven a ver las configuraciones realizadas antes de la activación del temporizador.



Cómo configurar el encendido retardado

- Con el acondicionador en stand-by, presione el botón **TIMER (19)**: el visor muestra una flecha que parpadea indicando "TIMER ON".
Ahora se pueden efectuar todas las configuraciones que se desean en el momento del encendido programado (modo de funcionamiento, velocidad del ventilador y temperatura).
Confirme las configuraciones con el botón **TIMER**.
El visor muestra las horas y el símbolo "h" que parpadea.
Configure el tiempo de encendido con los botones  (de 30 minutos a 24 horas).
Durante las 10 primeras horas de funcionamiento se consiente la selección con intervalos de media hora.
Para tiempos superiores a 10 horas, la selección se permite con intervalos de una hora.
- Vuelva a presionar el botón **TIMER** para confirmar el encendido programado.
Una señal acústica y la visualización del tiempo programado también en el panel de mandos confirman que se ha realizado la programación.
A medida que pasa el tiempo el visor muestra el tiempo restante.
- Al concluir el tiempo configurado, el aparato se apaga automáticamente con las configuraciones preseleccionadas.
- Para anular la programación del temporizador, presione nuevamente el botón **TIMER**: se oirá una señal acústica y ambos visores volverán a stand-by.

CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO

Respete las siguientes advertencias para obtener el máximo rendimiento del climatizador:

- Cierre las puertas y ventanas del espacio que desea climatizar (fig. 9). Cuando se realice una instalación de tipo semi-permanente, aconsejamos dejar levemente abierta una puerta (incluso sólo 1 cm) a fin de garantizar el adecuado recambio de aire.
- Proteja la habitación de los rayos solares directos, cerrando las cortinas y/o bajando parcialmente las persianas, para obtener un funcionamiento extremadamente económico (fig. 10);
- No apoye objetos sobre el climatizador.
- No obstaculice la entrada ni la salida de aire (fig. 11) dejando libres las rejillas;
- Compruebe que no haya fuentes de calor en el ambiente.
- No utilice el aparato en ambientes con un alto nivel de humedad (tipo lavandería).
- No utilice el aparato en el exterior.
- Controle que el climatizador esté colocado sobre una superficie plana. Coloque eventualmente los dos dispositivos de bloqueo de las ruedas debajo de las ruedas delanteras.

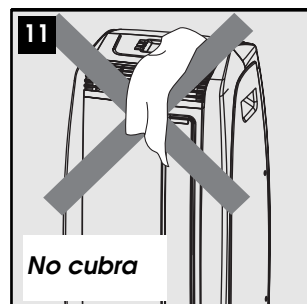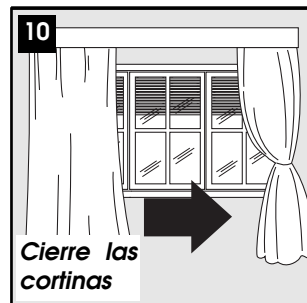

LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, apague el aparato presionando el botón  en el panel de mandos o en el mando a distancia, espere algunos minutos y desenchufe el aparato de la corriente.

LIMPIEZA DEL MUEBLE EXTERNO

Limpie el aparato con un paño sólo húmedo y seque con un paño seco.

- ✓ No lave el climatizador con agua: podría ser peligroso.
- ✓ No use nunca gasolina, alcohol o disolventes para la limpieza.
No pulverice líquidos insecticidas o productos similares.


LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE

Para mantener inalterada la eficiencia de su climatizador, le aconsejamos Limpiar el filtro de iones de aire cada semana de funcionamiento.

Los filtros se encuentran a nivel de la rejilla de aspiración (fig. 12).

Si está muy sucio, métalo en agua tibia y aclárelo varias veces. La temperatura del agua debe mantenerse por debajo de los 40° C. Después de lavarlo, déjelo secar.

Para volver a introducirlo, coloque los filtros en la rejilla de aspiración y enganche esta última en la máquina.

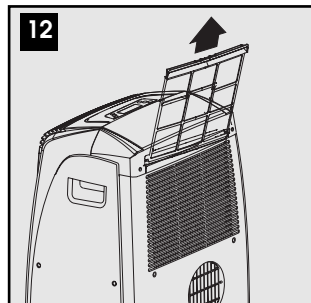

OPERACIONES DE PRINCIPIO Y FINALES DE TEMPORADA

CONTROLES DE PRINCIPIO DE TEMPORADA

Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe estén perfectamente íntegros y asegúrese de que la conexión a tierra sea eficiente. Respete rigurosamente las normas de instalación.


OPERACIONES DE FINALES DE TEMPORADA

Para desaguar completamente el circuito interior, abra la tapa (fig. 13).

Deje salir completamente el agua residual.

Una vez vacío colóquelos la tapa en el alojamiento respectivo.

Limpie el filtro y hágalos secar bien antes de volverlos a montar.

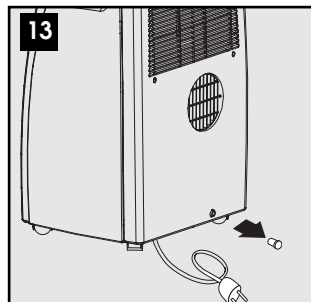

SI ALGO NO FUNCIONA ...

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El climatizador no se enciende.	• No hay corriente. • El aparato no está enchufado a la corriente. • Ha intervenido el dispositivo de protección interno	• Espere. • Enchufe el aparato a la corriente. • Espere 30 minutos y si el problema persiste, llame a su centro de asistencia.
El climatizador funciona sólo durante poco tiempo	• El tubo de salida del aire presenta un estrangulamiento o pliegues. • Una obstrucción impide la salida del aire al exterior.	• Coloque correctamente el tubo de salida del aire para limitar al máximo la longitud y las curvas y impedir estrangulamientos. • Identifique y elimine los obstáculos que impiden la salida del aire al exterior.
El climatizador funciona pero no enfría la habitación	• Puertas, ventanas o cortinas abiertas • En la habitación está funcionando una fuente de calor (horno, secador de pelo, etc.). • El tubo de salida de aire se ha desenganchado del aparato. • Las características técnicas del aparato no son adecuadas para climatizar la habitación donde se encuentra instalado.	• Cierre puertas, ventanas y las cortinas, teniendo presente los "consejos para un uso correcto" indicados anteriormente. • Elimine las fuentes de calor. • Fije el tubo de salida del aire en su alojamiento en la parte trasera del aparato (fig. 1).
Durante el funcionamiento se genera un olor desagradable en la habitación	• Filtro de aire y filtro atascado.	• Proceda a la limpieza del filtro como se ha descrito previamente.
El climatizador no funciona durante aproximadamente 3 minutos después del reencendido	• Para protección del compresor, un dispositivo interno retrasa el encendido durante aproximadamente 3 minutos después del reencendido.	
En el display aparece el mensaje: LT / PF / FT / FI	• El aparato está dotado de un sistema de autodiagnóstico que identifica algunas de las anomalías de funcionamiento.	• Consulte el capítulo AUTO-DIAGNÓSTICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	Véase la placa características
Potencia máxima absorbida en acondicionamiento	"
Refrigerante	"
Potencia frigorífica	"

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LÍMITES

Temperatura de la habitación en acondicionamiento	18÷35°C
---	---------

DIMENSIONES DEL APARATO

- Ancho 463 mm
- Altura 775 mm
- Profundidad 382 mm
- Peso 32 kg

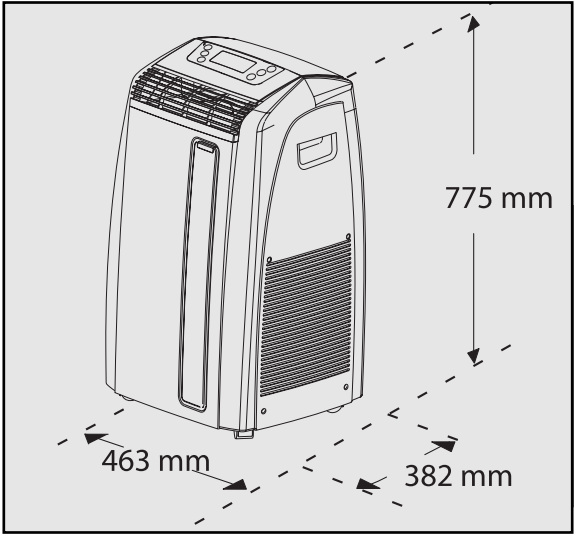

GARANTÍA

Las condiciones de garantía y de asistencia técnica se indican en la documentación entregada con el aparato.