

- A Asa
- B Botón enrollable
- C Gancho para posición de aparcamiento
- D Botón ON/OFF
- E Rejilla de salida del aire

### Empuñadura con mando a distancia (solamente algunos modelos)

- F Transmisor de la señal de infrarrojos (la presencia de dos emisores permite la transmisión de la señal desde todas las posiciones de trabajo)
- G Botón "Power Control" (selección del nivel de potencia de aspiración)
- H Botón "StopVac" (⏸) (pausa durante el trabajo de aspiración)
- I Tapa para espacio pilas del mando a distancia
- J Aletas para extraer la empuñadura
- K Porta accesorios

- L Manguera
- M Tubos de extensión telescópicos o rígidos
- N Cepillo alfombras/suelos de dos posiciones
- O Boquilla en forma de lanza
- P Boquilla en forma de brocha (si prevista)
- Q Boquilla multiuso para acolchados (si prevista)
- R Bandolera

### Panel de mandos A (modelos con mando a distancia)


- S Indicador de bolsa llena
- T Indicadores del nivel de potencia
- U Botón para aumentar la potencia
- V Botón para disminuir la potencia
- W Receptor de la señal de infrarrojos

### Panel de mandos B (modelos con regulación de la potencia)

- S Indicador de bolsa llena
- X Regulador de potencia

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para consultas futuras.
- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A.
- **Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No permita que el aparato sea utilizado por personas (incluso niños) con discapacidades psico-físicas-sensoriales, o con poca experiencia y conocimientos, salvo que no sean vigiladas y preparadas con atención por un responsable de su seguridad. Vigile los niños, controlando que no jueguen con el aparato.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- No supere la marca roja que aparece en el cable de alimentación al sacarlo. La marca amarilla, situada antes que la roja, le indica que el cable está a punto de acabarse.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- Si el cable de alimentación estuviera averiado, debe ser sustituido por el fabricante o por un centro de servicio de asistencia técnica, a fin de prevenir cualquier tipo de riesgo.
- **Únicamente un centro de asistencia autorizado puede sustituir el cable de alimentación.**
- No tire nunca del cable o del aparato para desenchufarlo.
- No pase el aparato sobre el cable eléctrico.
- No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.
- No use el aparato sobre superficies mojadas.
- No obstruya la boquilla de aspiración o de salida del aire.
- No aspire agujas, chinchetas o hilos.

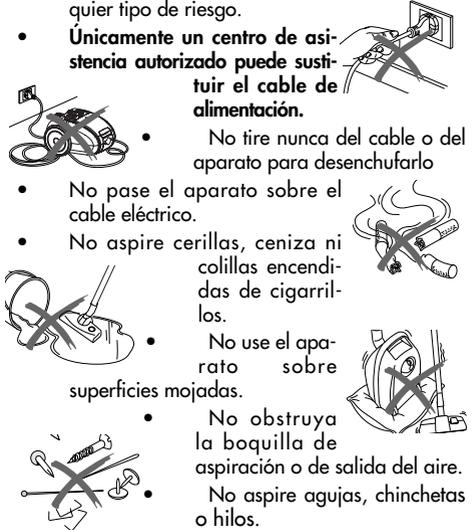

*El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.*

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

### Ensamblaje del aparato

Introduzca la manguera en el alojamiento específico en el aparato y empújela hasta engancharla (Fig. 1). Para sacar la manguera, pulse la palanca lateral de fijación y tire de la manguera hacia fuera (Fig. 2).

### Tubos de extensión telescópicos o rígidos (M)

Acople el tubo telescópico en la punta de la empuñadura de la manguera de aspiración.

El tubo telescópico le permite alargar el tubo hasta la medida necesaria (fig. 3)

En las versiones sin tubo telescópico, junte los dos tubos rígidos (fig. 4), acóplelos a la empuñadura de la manguera y aplique en la otra punta la boquilla elegida.

N.B: Todos los accesorios usados para aspirar pueden acoplarse directamente tanto a la empuñadura de la manguera como al tubo telescópico o rígido.

## UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Correa para bandolera** (fig. 5)  
Para facilitarle los usos más dispares, puede utilizar la correa para bandolera incluida en el equipamiento y que puede fácilmente enganchar en el aparato.
- **Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones**  
Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición cerdas sacadas (fig. 6).  
Pos. 2: para limpiar alfombras y moquetas, posición cerdas recogidas (fig. 7).
- **Boquilla multiuso para acolchados** (fig. 8) (solamente en algunos modelos).  
Para limpiar muebles revestidos, colchones, ropa, asientos de coches, etc.
- **Boquilla en forma de lanza** (fig. 9)  
para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc.
- **Boquilla en forma de brocha** (fig. 10) (solamente en algunos modelos)  
Es plegable para facilitar las operaciones de limpieza y resulta particularmente apta para eliminar el polvo en tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y ropa.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el botón enrollable (D) (fig. 11).

### FUNCIONAMIENTO

El aspirador se enciende y se apaga con una ligera presión del botón ON/OFF (D) (fig. 12). En los modelos con mando a distancia, pulse el interruptor para que funcione el mando a distancia.

#### Modelos con mando a distancia:

Durante la limpieza, puede interrumpir la aspiración pulsando el botón (H) "StopVac" del mando a distancia; para reanudar la limpieza, pulse el botón "Power Control" (G). El uso del mando a distancia es eficaz gracias a dos emisores que permiten la transmisión de la señal tanto por delante como por detrás; aunque tenga en cuenta que debe orientar el mando hacia el aparato.

**Nota:** El botón (H) "StopVac" interrumpe la aspiración pero no apaga el aparato: para apagarlo, presione el botón ON/OFF (D). Igualmente, para encender el aparato, presione también el botón ON/OFF (D).

### Regulación electrónica de la potencia de aspiración (en los modelos prevista)

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

#### Modelos con mando a distancia:

Al pulsar el botón + / - situado en el aparato (U/V) y, en los modelos con mando, en el mando a distancia (tecla G) (fig. 13), puede elegir entre los tres niveles de potencia disponibles: en el aparato se encenderá el piloto relativo a la elección realizada (fig. 14).

**Nota:** en los modelos con mando a distancia, puede regular también la potencia aunque las pilas estén descargadas con el botón + / - (U/V) en el aparato.

#### Modelos con reguladores de potencia (X- fig.15)

Gire el regulador de potencia (X) hacia la potencia MIN para disminuir la potencia, o hacia la sigla MAX para aumentarla.

## LIMPIEZA

### Indicador de bolsa llena (Fig. 16)

El indicador de bolsa llena (S) le indica cuándo debe cambiar la bolsa de papel o cuándo hay una obstrucción en los accesorios.

Le aconsejamos cambiar la bolsa antes de que el indicador se ponga completamente rojo para garantizar una mayor higiene y calidad del aire devuelto al ambiente.

### Cambiar la bolsa de papel

Para cambiar la bolsa de papel, tire de la palanca de apertura del espacio recogepolvo (fig. 17) y levante la tapadera; extraiga la bolsa con cuidado, tirando de la palanca de fijación (fig. 18) hacia usted. De este modo, la bolsa se desplazará hacia atrás y podrá quitarla cómodamente. Introduzca en las guías previstas la nueva bolsa de papel y empújela hasta el tope

La bolsa que lleva el aparato tiene un cierre práctico para evitar que se salga el polvo al abrirla; para cerrar la abertura, tire del borde de papel hasta cerrarla (fig. 19).

Enganche de nuevo el soporte bolsa y cierre la tapadera del aparato ejerciendo una ligera presión. Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa del polvo, si aspira polvo muy fino tal como harina, talco, etc.

### NOTA:

El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapadera espacio recogepolvo sin la bolsa de papel colocada.

### Filtro de protección del motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, es fundamental mantener limpio el filtro de protección del motor.

Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (fig. 20). Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo. Pero si está muy sucio, lávelo y séquelo. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver colocarlo. Cuando cambie el filtro, tenga cuidado de colocarlo correctamente en su alojamiento.

### Microfiltro salida del aire

Dependiendo del modelo, su aparato incorporará un microfiltro o un filtro de alta eficiencia (HEPA Filter\*\*). El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire. Quite la rejilla trasera (E) (fig. 21), saque el filtro y lávelo con agua. Cambie el filtro adaptándolo en su alojamiento y a continuación cierre de nuevo la rejilla, ejerciendo una ligera presión hasta enganchar los ganchos de sujeción. Le aconsejamos cambiar el filtro por lo menos

después de 5 bolsas del polvo cambiadas; para los modelos con filtro HEPA, le aconsejamos cambiarlo cada 4 bolsas del polvo .

\*\* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas de hasta 0,3 micras de tamaño, filtrando elementos de todo tipo e incluso bacterias.

Tras haber colocado el filtro en su alojamiento, coloque de nuevo la rejilla

### ADVERTENCIA:

No utilice nunca el aparato sin filtro.

No lave nunca el filtro en una lavadora ni use un secador para secarlo.

## POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador tiene un gancho en la base del aparato para la posición de aparcamiento (C) (Fig. 22).

Si debe interrumpir las operaciones de limpieza brevemente, el aspirador incorpora un cómodo sistema de aparcamiento: coloque el soporte, situado en la articulación del cepillo (N), en el gancho (C) ubicado en la parte trasera del aparato (Fig. 23).

### AVVERTENZA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías en las partes eléctricas.

Controle por consiguiente las boquillas, las bolsas de papel y el filtro de protección motor.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.

### ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.