


ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para consultas futuras.
- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.
- Controle los filtros periódicamente y, si es necesario, sacúdalos o cámbielos.
- Después del eventual lavado de los filtros, asegúrese de que estén totalmente secos antes de volver a colocarlos en su alojamiento.
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas discapacitadas.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- No supere la marca roja que aparece en el cable de alimentación al sacarlo. La marca amarilla, situada antes que la roja, le indica que el cable está a punto de acabarse.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- Si el cable de alimentación está estropeado, tendrá que ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, para prevenir cualquier riesgo.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente y instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y a la dotación de los accesorios sin previo aviso.




No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.




No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.




No obstruya la boquilla de aspiración o de salida del aire.



No pase el aparato sobre el cable eléctrico.



No use el aparato sobre superficies mojadas.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN

A	Boca de aspiración	I	Rejilla de salida del aire
B	Botón para extraer el depósito del polvo	L	Filtro de salida del aire
C	Asa depósito del polvo	M	Manguera
D	Asa del aparato	N	Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones
E	Pedal ON/OFF	O	Boquilla multiuso
F	Mando regulador de potencia	P	Boquilla en forma de lanza con cepillo
G	Pedal enrollable	Q	Tubo telescópico
H	Posición de aparcamiento	R	Porta accesorios

Asegúrese de que el filtro HEPA* se encuentre siempre colocado en el depósito antes de encender el aparato. La utilización sin filtro puede estropear el motor.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Manguera (fig. 1)

Enganche el racor en el alojamiento específico encajándolo hasta bloquearlo (fig.1). Para extraerlo, presione los botones para soltarlo, situados en el racor y tirar.

Tubo telescópico (fig. 2)

El tubo telescópico le permite alargar el tubo hasta la medida necesaria (fig. 2), sólo debe aflojar el anillo y sacar el tubo.

Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia fuera (fig. 3).

Pos. 2: para limpiar alfombras y moquetas; posición cerdas recogidas (fig. 4).

Boquilla multiuso para acolchados (fig. 5)


Para limpiar muebles revestidos, colchones, ropa, asientos de coches, etc.

Boquilla en forma de lanza con brocha (fig. 6)

Es plegable para facilitar las operaciones de limpieza y resulta particularmente apta para eliminar el polvo en tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y ropa.

PORTAACCESORIOS

El porta accesorios en dotación de su aparato le permitirá tener al alcance de la mano los accesorios más pequeños. Tras haber enganchado las boquillas en el porta accesorios, le aconsejamos aplicar éste al tubo telescópico cerca de la empuñadura (véase la figura).

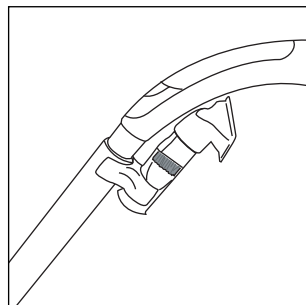

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el botón enrollable (Ⓟ) (fig. 7).

Funcionamiento

El aspirador se enciende y se apaga con una ligera presión del pedal **ON/OFF** (Ⓢ) (fig. 8).

Regulación de la potencia de aspiración

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada, para ello gire el regulador de potencia.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc.) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

Para modificar la potencia, gire el regulador de potencia (fig. 9).

La empuñadura de la manguera incorpora un regulador de aspiración mecánico, mediante el cual puede variar en modo rápido y práctico la potencia de aspiración, desplazando simplemente el cursor.

Dispositivo de seguridad

El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que interviene en caso de recalentamiento del motor para interrumpir su funcionamiento. Para volver a encender el aparato, desenchúfelo de la corriente, elimine la causa del recalentamiento (ej.: obstrucción de la boquilla, depósito del polvo y filtros sucios; consulte el capítulo "Limpieza") y deje enfriar el aparato (por lo menos 20 minutos). Enchufe de nuevo el aparato a la corriente y presione el pedal **ON/OFF**; si el aparato no se enciende, póngase en contacto con un centro de asistencia.

LIMPIEZA

Cuando el polvo recogido alcanza el nivel **MAX** indicado en el depósito del polvo, deberá vaciarlo.

Vaciar el depósito (limpieza ordinaria)

- 1) Saque el depósito del todo cogiéndolo por el asa específica y presionando el botón (fig. 10).
- 2) Coloque el depósito sobre un recipiente específico para la basura y presione la palanca (fig. 11): la tapadera del depósito se abre y todo el polvo cae dentro del recipiente.
- 3) Cierre de nuevo la tapadera.
- 4) Coloque de nuevo el depósito en el cuerpo de la máquina.

Limpiar los filtros contenidos en el depósito (limpieza periódica)

Periódicamente y de todas formas cuando note que la eficiencia del aparato disminuye, le aconsejamos limpiar en profundidad el sistema de recogida del polvo.

- 1) Vacíe el depósito.
- 2) Gire el filtro (fig. 12) y sáquelo.
- 3) Sacuda y cepille con una brocha (fig. 13) el filtro "HEPA" para limpiarlo (no utilice cepillos de acero o con cerdas duras ya que podrían estropear los materiales de los filtros); periódica-

mente (cada 6 meses indicativamente) lave los filtros con agua corriente.

- 4) Deje que el filtro se seque correctamente.
- 5) Coloque de nuevo el filtro en el depósito.
- 6) Cierre el depósito y colóquelo de nuevo en el aparato.

* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micras, filtra partículas de todo tipo e incluso bacterias.

NOTA: Asegúrese de que el filtro HEPA* se encuentre siempre colocado antes de volver a montar el depósito en el aparato. La utilización sin filtro puede estropear el motor.

Filtro de salida del aire

Dependiendo de los modelos, su aparato tendrá un microfiltro o un filtro de elevada eficiencia (HEPA Filter*). El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire. Quite la rejilla de salida del aire, saque el filtro y cuando esté visiblemente sucio, cámbielo.

Tras haber colocado de nuevo el filtro en su alojamiento, coloque la rejilla correctamente.

ADVERTENCIA: No utilice nunca el aparato sin filtros.

POSICIÓN DE “APARCAMIENTO”

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador tiene un gancho en la base del aparato para la posición de aparcamiento (fig. 14).

Si debe interrumpir las operaciones de limpieza brevemente, el aspirador incorpora un cómodo sistema de aparcamiento para el tubo: coloque el soporte, situado en la articulación del cepillo, en el alojamiento ubicado en la parte trasera del aparato. (Fig. 15)

ADVERTENCIA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías de las partes eléctricas.

Controle por consiguiente las boquillas, la manguera y limpie periódicamente los filtros del depósito. Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.

GARANTÍA

Al abrir la caja del producto De'Longhi y antes de llevar a cabo cualquier operación con el mismo, lea atentamente este manual de instrucciones. Es fundamental asegurarse de que la tensión del aparato sea compatible con la tensión de la toma de alimentación. De'Longhi garantiza que todos sus electrodomésticos están libres de defectos de material y mano de obra.

Conforme a los términos de esta garantía, nuestras obligaciones se limitan a la sustitución o la reparación gratuita en uno de nuestros centros de servicio autorizados de las piezas o ensamblajes que presenten defectos de fabricación o hayan sufrido daños durante el transporte a la tienda de su elección. La fecha tenida en cuenta será siempre la fecha de venta al consumidor. El uso impropio del producto anula la garantía. Este producto De'Longhi ha sido diseñado y producido únicamente para uso doméstico. No se recomienda usar el producto en establecimientos comerciales; el hacerlo anulará la Garantía.

Salvo los centros autorizados De'Longhi, ninguna persona o empresa está autorizada a reparar nuestros productos. Ninguna tercera parte está autorizada a asumir responsabilidades por nuestros productos en nuestro nombre.

Esta garantía tiene validez por un período de doce meses (un año) a partir de la fecha de venta al primer consumidor. El número de identificación fiscal o el número de otro documento de identidad del comprador debe indicarse en el recibo oficial.

IMPORTANTE: el RECIBO OFICIAL debe adjuntarse a la garantía para poder hacer valer sus derechos.

DE'LONGHI BRASIL

Rua Alexandre Dumas Nº 1658

Cep 04717-004

São Paulo -S.P.

Brasil

Sac 11.51886650 - Fax 51886651

N.º de serie _____

Fecha de compra: _____

Nombre y sello del establecimiento: _____