

ADVERTENCIAS


- Lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.
- Antes del uso, asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos del aparato.
- Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente de mínimo 10 A.
- **Desenchufe siempre el aparato cuando no lo vaya a usar y antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o limpieza del mismo.**
- Controle los filtros periódicamente y, de ser necesario, sacúdolos o cámbielos.
- Después de lavar los filtros que lo requieran, asegúrese de que se hayan secado por completo antes de volver a ponerlos en su lugar.
- Nunca lave el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas con incapacidad.
- Utilice el aparato únicamente para la limpieza doméstica y conforme a las indicaciones del manual de instrucciones.
- Si se sospecha que el aparato sea defectuoso, no lo ponga en funcionamiento.
- No extraiga el cable de alimentación más allá de la marca roja del mismo. La marca amarilla, que está antes de la roja, indica que el cable está por llegar a su fin.
- Para las reparaciones y para la compra de accesorios, póngase en contacto directamente con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños

derivados de manipulaciones indebidas o uso impropio o incorrecto del aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, para prevenir posibles riesgos.
- No permita que personas (incluso niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o con experiencia y conocimientos insuficientes, usen el aparato, a menos que estén bajo la supervisión e instrucción de una persona responsable por su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ES

El fabricante se reserva el derecho a modificar los aparatos y los accesorios sin necesidad de previo aviso.

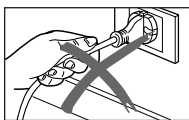


Nunca tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desconectarlo.




No aspire cerillas, cenizas ni colillas de cigarro aún encendidas.




No obstruya la boquilla de aspiración o de salida del aire.

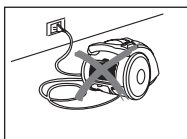

No pase con el aparato por encima del cable eléctrico.

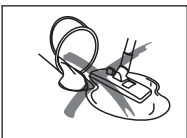

No use el aparato sobre superficies mojadas.

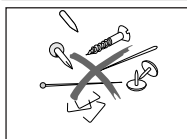

No aspire agujas, puntas o cordeles.

Advertencias para la correcta eliminación del producto conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE y al Decreto Legislativo n. 151 del 25.07.05.



Al final de la vida útil del producto, éste no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Puede entregarse a centros de recogida diferenciada dispuestos por la administración municipal, o a los revendedores que ofrecen este servicio. La eliminación por separado de un electrodoméstico permite evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y a la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un ahorro significativo de energía y recursos. Para resaltar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, el producto lleva el símbolo gráfico de un contenedor de basura tachado. Una eliminación inadecuada del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas contempladas en la normativa vigente.

DESCRIPCIÓN

A	Pedal enrollable	I	Porta-accesorios
B	Gancho para posición de estacionamiento	J	Boquilla multiusos
C	Pedal ON/OFF	K	Tubo flexible
D	Depósito con filtro	L	Ventanilla de inspección
E	Boca de aspiración	M	Boquilla tipo lanza con pincel*
F	Gancho para posición de estacionamiento	N	Cepillo para suelos delicados*
G	Cepillo para alfombras/suelos duros con 2 posiciones	M	Filtro de salida del aire
H	Tubo de extensión telescópico	N	Rejilla de salida del aire
		O	Regulador de potencia
			(*sólo algunos modelos)

USO DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Tubo flexible (fig. 1)

Enganche el racor en el soporte correspondiente introduciéndolo hasta que quede bloqueado (fig. 1). Para extraerlo, presione los botones que se encuentran en el racor mismo y tire de él.

Tubo telescópico (fig. 2)

El tubo telescópico permite alargar el tubo a la medida necesaria (fig. 2).

Cepillo para alfombras/suelos duros con 2 posiciones
Aspira eficazmente el polvo tanto de suelos duros (mármol, azulejos) como de alfombras y tapices.

Pos. 1: para la limpieza de suelos duros, posición de las cerdas hacia fuera (fig. 3).

Pos. 2: para la limpieza de alfombras y tapices, posición de las cerdas hacia dentro (fig. 4).

Boquilla multiusos para acolchados (fig. 5)

Para limpiar muebles acolchados, colchones, prendas, asientos de coches, etc.

Boquilla tipo lanza con pincel (fig. 6)

Cuenta con articulación para facilitar las operaciones de limpieza y es ideal para eliminar el polvo de tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y vestidos.

Cepillo para suelos delicados (fig. 7)

Este cepillo especial cuenta con cerdas suaves de crin natural y ruedas de fieltro que se deslizan por el suelo, incluso el más delicado, sin estropearlo y asegurando una limpieza perfecta. Para el uso, introduzca el cepillo en el tubo presionándolo hasta el fondo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de usar el aparato, extraiga por completo el cable de alimentación y conecte entonces el enchufe a la toma de corriente. Para enrollar el cable, desenchúfelo y presione el pedal enrollable  (fig. 8).

Funcionamiento

La aspiradora se enciende y se apaga apretando ligeramente el botón ON/OFF  (fig. 9).

Regulación de la potencia de aspiración

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie que se va a tratar, moviendo el regulador de potencia.

De esta manera es posible aprovechar la máxima potencia del aparato para aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc.) o trabajar con menos fuerza de aspiración para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros. La potencia se regula mediante el cursor de regulación (fig. 10). En la empuñadura del tubo flexible, además, hay incorporado un regulador de aspiración mecánico, mediante el cual se puede regular en forma rápida y práctica la potencia de aspiración con sólo mover el cursor.

Dispositivo de seguridad

El aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que interviene en caso de sobrecalentamiento del motor e interrumpe su funcionamiento.

Para volver a encenderlo, desconecte el enchufe, elimine la causa del sobrecalentamiento (p. ej. obstrucción de la boquilla, depósito del polvo y filtros sucios; véase capítulo "Limpieza") y deje enfriar el aparato (por lo menos 20 minutos).

Vuelva a conectar el enchufe y apriete el pedal ON/OFF; si el aparato no se pone en marcha, póngase en contacto con un centro de asistencia.

LIMPIEZA

Cuando el polvo recogido alcanza el nivel MÁX. indicado en el depósito del polvo, es necesario vaciar dicho depósito.

Vaciado del depósito (limpieza ordinaria)

- 1) Apriete el pulsador ubicado sobre la manilla del depósito y empuñando la manilla misma extraiga el depósito por completo (fig. 11).
- 2) Ponga el depósito encima del bote de la basura y apriete el pulsador ubicado sobre el depósito: la tapa del depósito se abre y deja caer todo el polvo en el bote (fig. 12).
- 3) Cierre nuevamente la tapa.
- 4) Vuelva a poner el depósito en el cuerpo de la máquina.

Nota: El aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que no deja volver a poner el depósito en su lugar si no lleva el filtro interno.

Limpie los filtros presentes en el depósito (limpieza periódica)

Se recomienda efectuar una limpieza exhaustiva del sistema de recogida del polvo periódicamente y siempre que se note una reducción de eficiencia del aparato.

- 1) Vacíe el depósito.
- 2) Apriete la palanca y extraiga el grupo de filtros como se indica en la fig. 13.
- 3) Separe los filtros girándolos y extrayéndolos, limpie el filtro de red y el filtro "HEPA*" sacudiéndolos y cepillándolos con un pincel (fig. 14) (no use cepillos de acero o con cerdas duras ya que podrían desgarrar los materiales de los filtros); de vez en cuando (aproximadamente cada 6 meses) es oportuno lavar los filtros con agua corriente.
- 4) Deje secar bien todos los filtros y vuelva a montarlos.
- 5) Encaje el grupo de filtros en el depósito y bloquéelo con la palanca.
- 6) Cierre el depósito y vuelva a introducirlo en el aparato.

* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas de hasta 0,3 micras, filtrando partículas de cualquier tipo e incluso bacterias.

Ventanilla de inspección

El aparato cuenta con una ventanilla de inspección del conducto de aspiración.

Al quitar la ventanilla se puede acceder al conducto para comprobar que no haya elementos pesados o voluminosos obstruyéndolo (fig. 15).

Filtro de salida de aire

Según los modelos, su aparato cuenta con un microfiltro o con un filtro de alta eficiencia (**HEPA Filter***). El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire. Retire la rejilla de salida del aire, extraiga el filtro y si está evidentemente sucio, cámbielo. Después de haber puesto el filtro en su lugar, vuelva a poner correctamente la rejilla. **Advertencia:** Nunca utilice el aparato sin los filtros.

POSICIÓN DE "ESTACIONAMIENTO"

Para guardar la aspiradora en forma segura y ordenada, ésta lleva un gancho en la parte de abajo para la posición de estacionamiento (Fig. 17). Si la limpieza debe interrumpirse momentáneamente, la aspiradora cuenta con un cómodo sistema de estacionamiento del tubo: introduzca el soporte, situado en la articulación del cepillo, en el asiento que se encuentra en la parte trasera de la aspiradora. (Fig. 16)

ADVERTENCIA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido inusual o incluso la parada completa) puede deberse a obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o a averías en las piezas eléctricas. Controle por tanto las boquillas, el tubo flexible, la ventanilla de inspección y realice la limpieza periódica de los filtros en el depósito. Si el problema no se debe a estas causas, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado y solicite una revisión.

ES