

Quick Guide MW767FP

GRACIAS POR HABER ELEGIDO NUESTRO HORNO MICROONDAS

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, ACONSEJAMOS LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.





FUNCIÓN PASTA

- 1 Después de extraer el plato giratorio y el relativo soporte con las ruedas, colocar el soporte del cuecepasta en el interior del horno, encajando para ello las cuatro patillas en los cuatro agujeros situados en el fondo de la cavidad.
- 2 Verter la pasta en el cuecepasta, recubrirla completamente con agua. El agua debe alcanzar forzosamente uno de los 2 niveles indicados en el mezclador. Añadir la sal y taponarlo con la tapadera.
- 3 Colocar el recipiente dentro del horno y seleccionar el botón relativo a la temperatura del agua (el azul si se ha utilizado agua fría, el rojo si se ha utilizado agua caliente). Pulsar el botón varias veces para
- 4

seleccionar en el visor el nivel del agua alcanzado en la olla (L1 o L2). Seleccionar el tiempo de cocción indicado en el paquete de pasta dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Para activar la función, pulsar el botón  (fig. 4 pár. función microondas). Al final de la cocción escurrirlo todo.

ATENCIÓN: aconsejamos leer detenidamente el manual de instrucciones para obtener explicaciones más detalladas relativas a cada una de las operaciones por separado.

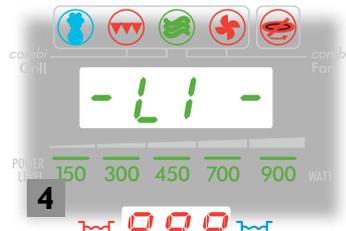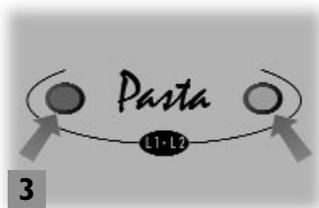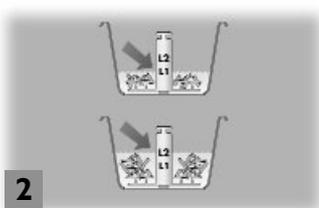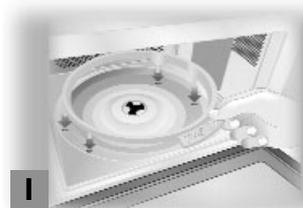

FUNCIÓN MICROONDAS





Preparar el alimento en un recipiente adecuado para la cocción con microondas y colocarlo en el plato giratorio: cerrar la puerta del horno.

- 1 Pulsar el botón FUNCTION hasta que siga parpadeando el símbolo .
- 2 Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector TIME ADJUST.

- 3 Modificar, si es necesario, la potencia de las microondas pulsando repetidamente el botón POWER LEVEL.

- 4 Para activar la función, pulsar el botón .

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje END.

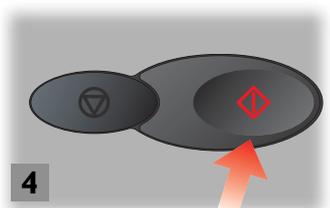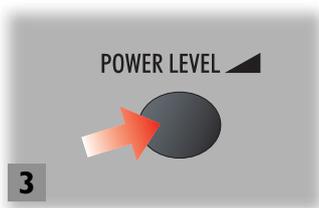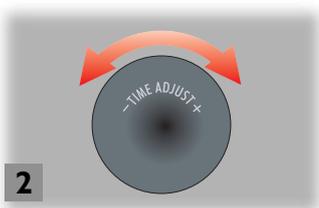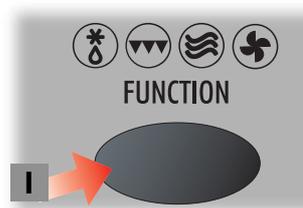

CALENTAMIENTO RÁPIDO (quick reheat)

Colocar el alimento a calentar en el interior del horno, sobre el plato giratorio, cerrar la puerta y pulsar el botón . El horno se encenderá automáticamente durante 30" y funcionará a la máxima potencia.

Pulsando ulteriormente en rápida secuencia este botón, se incrementará el tiempo de 30" con cada presión hasta llegar a los 3 minutos. Una vez iniciada la cocción, el tiempo planteado puede ser modificado con la selector TIME ADJUST hasta un máximo de 60 minutos.

FUNCIÓN MINUTERO


Pulsar el botón FUNCTION hasta que en el visor inferior aparezcan 3 guíones.

Seleccionar el tiempo deseado dándole vueltas al selector TIME ADJUST y pulsar el botón .

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje END.



Living innovation

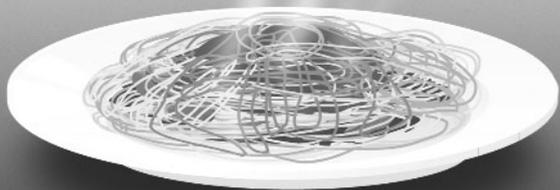

Quick Guide MW767FP

FUNCIÓN MICROONDAS + VENTILADO

Preparar el alimento a cocinar en un recipiente adecuado para la cocción con microondas y colocarlo sobre la parrilla inferior: cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón FUNCTION (fig. pár. función microondas) hasta que los símbolos   sigan parpadeando.

Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Modificar, si es necesario, la potencia de las microondas pulsando repetidamente el botón POWER LEVEL (fig. 3 pár. función microondas).

5 Modificar, si es necesario, la temperatura pulsando repetidamente el botón TEMPERATURE.

FUNCIÓN VENTILADO

Colocar la parrilla inferior en el interior del horno y cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón FUNCTION (fig. 1 pár. función microondas) hasta que el símbolo  siga parpadeando.

Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Modificar, si es necesario, la temperatura pulsando repetidamente el botón TEMPERATURE (fig. 5 pár. función microondas + ventilado).

Pulsar el botón START (fig. 4 pár. función microondas).

Cuando el horno alcanza la temperatura programada (indicado por 3 breves "beeps"), en el visor inferior permanecerá visualizada la temperatura programada.

Entonces, se podrá meter el alimento dentro del horno sobre la parrilla inferior y pulsar el botón .

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje *END*.

Al final de la cocción es posible mantener caliente el alimento, pulsando tan sólo el botón .

FUNCIÓN GRILL

Colocar la parrilla superior en el interior del horno y cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón FUNCTION (fig. 1 pár. función microondas) hasta que el símbolo  siga parpadeando.

Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Pulsar el botón START (fig. 4 pár. función microondas).


Después de 3 minutos de precalentamiento, introduzca el plato a asar en la parrilla y cerrar la puerta y pulsar el botón .

Cuando acabe la cocción (no debemos olvidarnos dar la vuelta al plato en la mitad de la cocción) se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje *END*.

Pulsar el botón  (fig. 4 pár. función microondas).

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje *END*.

Al final de la cocción es posible mantener caliente el alimento pulsando tan sólo el botón .

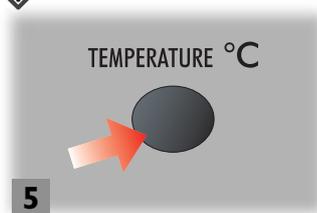

FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL

Preparar el alimento a cocinar en un recipiente adecuado para la cocción con microondas y colocarlo en la parrilla inferior: cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón FUNCTION (fig. pár. función microondas) hasta que los símbolos   sigan parpadeando.

Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Modificar, si es necesario, la potencia de las microondas pulsando repetidamente el botón POWER LEVEL (fig. 3 pár. función microondas).

Pulsar el botón  (fig. 4 pár. función microondas).

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje *END*.

FUNCIÓN DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Colocar el alimento congelado directamente sobre el plato giratorio o en un recipiente adecuado para la cocción con microondas: cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón FUNCTION (fig. 1 pár. función microondas) hasta que el símbolo  siga parpadeando.

Seleccionar el tiempo de descongelación dándole vueltas al selector TIME ADJUST (fig. 2 pár. función microondas).

Pulsar el botón  (fig. 4 pár. función microondas).

Cuando acabe la descongelación se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje *END*.



Living innovation