



Quick Guide MW869

GRACIAS POR HABER ELEGIDO NUESTRO HORNO MICROONDAS.


ESTA GUÍA RÁPIDA RESUME LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE SU HORNO. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, LE ACONSEJAMOS QUE ANTES DE USAR EL APARATO LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Función automática

- 1 Preparar el alimento que se tiene que cocinar en una fuente de pirex, colocarlo dentro del horno sobre la parrilla baja y cerrar la puerta del horno.
- 2 Girar el selector superior (SELECT – AUTOMATIC) hasta seleccionar la categoría deseada y confirmar la selección pulsando el mismo selector.

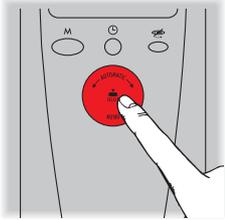
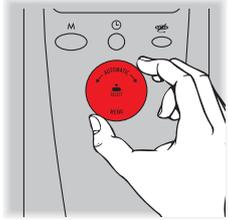


- 3 Volver a girar (sólo si la receta lo requiere) el selector superior (SELECT – AUTOMATIC) hasta seleccionar el submenú deseado.
- 4 Pulsar la tecla START.


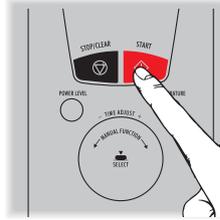


Función manual: Micro

- 1 Preparar el alimento que se tiene que cocinar en una fuente de pirex, colocarla sobre el plato giratorio y cerrar la puerta del horno.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función MICRO y confirmar la selección pulsando el mismo selector.

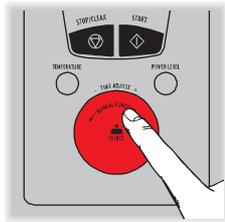
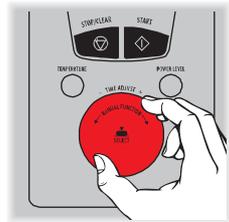


- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.
- 4 Si es necesario modificar la potencia de las microondas pulsando repetidamente la tecla POWER LEVEL.
- 5 Pulsar la tecla START

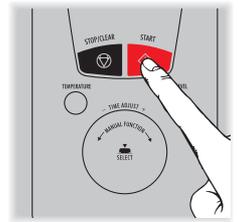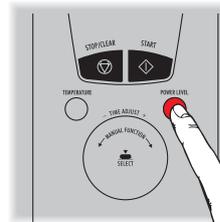


Función manual: Micro fan

- 1 Preparar el alimento que se tiene que cocinar en una fuente de pirex, colocarla sobre la parrilla baja y cerrar la puerta del horno.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función MICRO FAN y confirmar la selección pulsando el mismo selector.
- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.

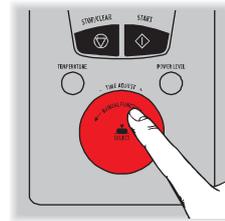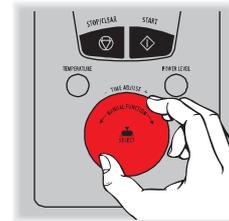


- 4 Si es necesario modificar la potencia de las microondas pulsando repetidamente la tecla POWER LEVEL.
- 5 Si es necesario modificar la temperatura pulsando repetidamente la tecla TEMPERATURE.
- 6 Pulsar la tecla START.

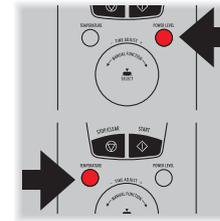


Función manual: Fan

- 1 Colocar la parrilla baja dentro del horno y cerrar la puerta del mismo.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función FAN y confirmar la selección pulsando el mismo selector.
- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.
- 4 Si es necesario modificar la temperatura pulsando repetidamente la tecla TEMPERATURE.

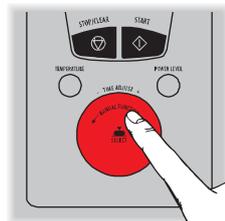


- 5 Pulsar la tecla START
- 6 Cuando el horno alcanza la temperatura programada (que se indica mediante 5 pitidos breves) en el visor parpadea el tiempo anteriormente programado.
- 7 En este momento introducir el alimento dentro del horno sobre la parrilla baja y pulsar la tecla START.

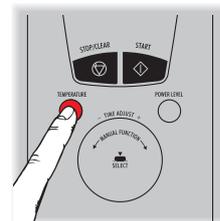

DeLonghi



Living innovation

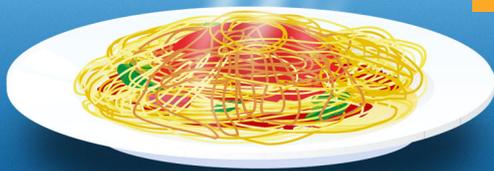



Quick Guide MW869

Función manual: Micro grill

- 1 Preparar el alimento que se tiene que cocinar en una fuente de pirex y colocarla sobre el plato giratorio: cerrar la puerta del horno.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función MICRO GRILL y confirmar la selección pulsando el mismo selector.

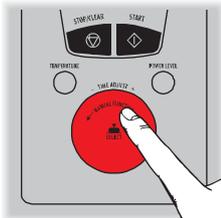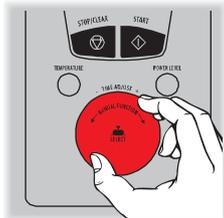


- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.
- 4 Si es necesario modificar la potencia de las microondas pulsando repetidamente la tecla POWER LEVEL.
- 5 Pulsar la tecla START.

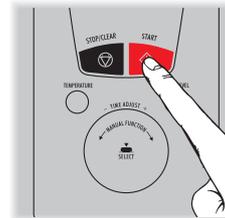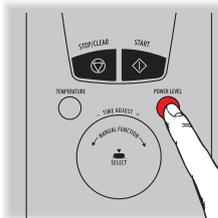


Función manual: Grill

- 1 Colocar la parrilla alta dentro del horno y cerrar la puerta del mismo.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función GRILL y confirmar la selección pulsando el mismo selector.

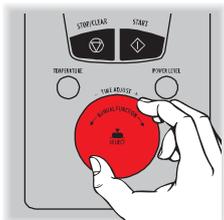


- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.
- 4 Pulsar la tecla START.
- 5 Después de 3 minutos de precalentamiento, introducir el alimento que se tiene que asar sobre la parrilla, volver a cerrar la puerta y volver a pulsar la tecla START.


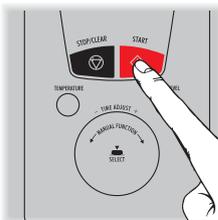


Función manual: Defrost

- 1 Colocar el alimento que se tiene que descongelar directamente sobre el plato giratorio y cerrar la puerta del horno.
- 2 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función MICRO y confirmar la selección pulsando el mismo selector.

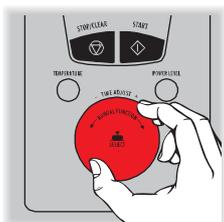

- 3 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior.
- 4 Pulsar repetidamente la tecla POWER LEVEL hasta que en el visor aparezca la inscripción DEFROST.
- 5 Pulsar la tecla START.

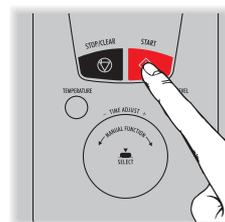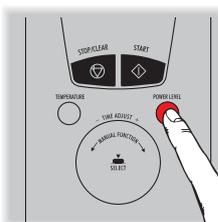

Calentamiento rápido

Colocar el alimento a calentar dentro del horno sobre el plato giratorio, cerrar la puerta y pulsar la tecla START. El horno se pondrá en marcha automáticamente durante 30 segundos a la máxima potencia. Pulsando posteriormente varias veces seguidas dicha tecla, el tiempo aumentará 30 segundos cada vez hasta llegar a los 3 minutos.

Tecla memoria programable

Con esta función se puede memorizar un tipo de cocción que se usa con frecuencia (sólo en función manual).

- 1 Terminada una cocción, mantener pulsada la tecla M durante más de 5 segundos, la función que acaba de finalizar será memorizada.
- 2 Para recuperar la función memorizada basta con pulsar la tecla M durante menos de 3 segundos.

Función cuentaminutos

- 1 Girar el selector inferior (SELECT – MANUAL FUNCTION) hasta seleccionar la función CUENTAMINUTOS y confirmar la selección pulsando el mismo selector.
- 2 Seleccionar el tiempo de cocción girando siempre el selector inferior y pulsar la tecla START.
- 3 Durante esta función el horno no se puede usar para ningún tipo de cocción.



Living innovation