



Quick Guide MW537P

GRACIAS POR HABER ELEGIDO NUESTRO HORNO MICROONDAS

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, ACONSEJAMOS LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.





FUNCIÓN PASTA

- 1** Después de extraer el plato giratorio y el relativo soporte con las ruedas, colocar el soporte del cuecepasta en el interior del horno, encajando para ello las cuatro patillas en los cuatro agujeros situados en el fondo de la cavidad.
- 2** Verter la pasta en el cuecepasta, recubrirla completamente con agua. El agua debe alcanzar forzosamente uno de los 2 niveles indicados en el mezclador. Añadir la sal y taponarlo con la tapadera.
- 3** Colocar el recipiente dentro del horno y seleccionar el botón relativo a la temperatura del agua (el azul si se ha utilizado agua fría, el

rojo si se ha utilizado agua caliente). Pulsar el botón varias veces para seleccionar en el visor el nivel del agua alcanzado en la olla (L1 o L2). Seleccionar el tiempo de cocción indicado en el paquete de pasta dándole vueltas al selector **TIME ADJUST**.

Para activar la función, pulsar el botón **START** . Al final de la cocción escurrirlo todo.



ATENCIÓN: aconsejamos leer detenidamente el manual de instrucciones para obtener explicaciones más detalladas relativas a cada una de las operaciones por separado.

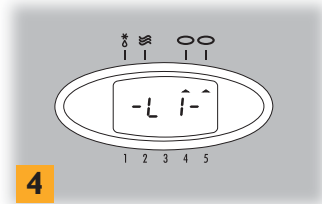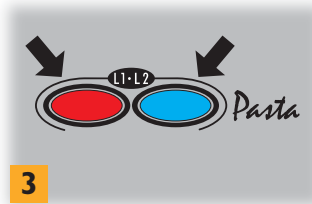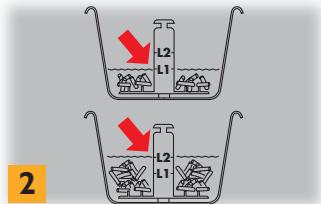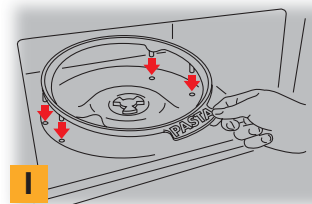

FUNCIÓN MICROONDAS

Preparar el alimento en un recipiente adecuado para la cocción con microondas y colocarlo en el plato giratorio: cerrar la puerta del horno.



- 1** Pulsar el botón . En el visor parpadea **0:00**.
- 2** Seleccionar el tiempo de cocción dándole vueltas al selector **TIME ADJUST**.

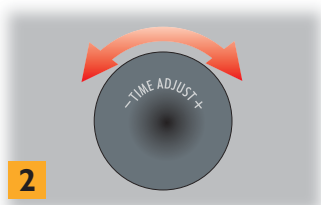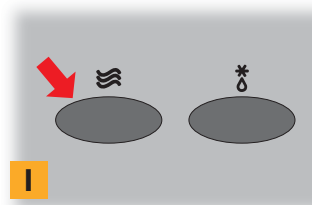

- 3** Modificar, si es necesario, la potencia de las microondas pulsando repetidamente el botón **POWER LEVEL**.

- 4** Para activar la función, pulsar el botón **START** .

Cuando acabe la cocción se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje **END**.

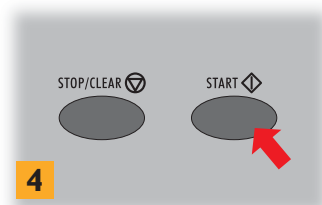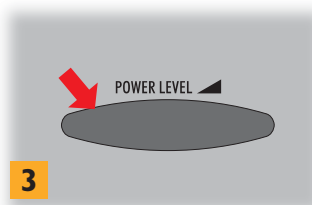

CALENTAMIENTO RÁPIDO

Colocar el alimento a calentar en el interior del horno, sobre el plato giratorio y cerrar la puerta.

Pulsar el botón **+ 1 min.** Al pulsar varias veces este botón, el tiempo aumentará de 30 en 30 segundos hasta un máximo de 6 minutos.

Pulsar el botón **START** .

FUNCIÓN DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Colocar el alimento congelado directamente sobre el plato giratorio o en un recipiente adecuado para la cocción con microondas: cerrar la puerta del horno.

Pulsar el botón . En el visor parpadea **0:00**.

Seleccionar el tiempo de descongelación dándole vueltas al selector **TIME ADJUST**.

Pulsar el botón **START** .

Cuando acabe la descongelación se emitirá una señal acústica y en el visor aparecerá el mensaje **END**.



Living innovation