

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA A GAS INFRARROJA

Lea cuidadosamente las instrucciones indicadas en la tapa trasera del calefactor y las del Manual de Uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELOS SIN TERMOSTATO

Presión del gas	Peso Neto (Kg)	Capacidad Cilindro GLP (Kg)	Consumo Térmico (Kw)	Consumo Nominal (g/h)
2,75 KPa	11,5	11	Min: 1,50	109
			Max: 4,20	305
			Med: 2,85	207

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELOS CON TERMOSTATO

Presión del gas	Peso Neto (Kg)	Capacidad Cilindro GLP (Kg)	Consumo Térmico (Kw)	Consumo Nominal (g/h)
2,75 KPa	11,5	11	Min: 1,50	109
			Max: 4,20	305

INSTALACION

La estufa incluye manguera y regulador de gas.

Al realizar la instalación debe guardar las siguientes precauciones:

1. Quite la tapa trasera (para el transporte, la tapa está vuelta hacia el interior).
2. Cerciórese que la manguera suministrada esté en buenas condiciones de uso.
3. Introduzca el cilindro de gas en el alojamiento y conecte el regulador en posición cerrado.

NORMA DE SEGURIDAD

Los dispositivos de regulación y de seguridad de la estufa no deben ser intervenidos.

No ubique el artefacto con su cara frontal cerca de cortinas, muebles revestidos con género o cualquier otro material que sea inflamable. Tampoco se debe utilizarse para secar prendas de vestir y similares.


Este aparato evacúa los productos de la combustión en el local: por lo tanto, éste debe estar suficientemente ventilado. No es recomendado utilizarlo de modo continuo en dormitorios y tampoco en habitaciones con un volumen menor de 12 m³. Se deben mantener aberturas mínimas de ventilación de 105 cm² a niveles inferior y superior de puertas y ventanas para la circulación normal del aire.

Al realizar el cambio de cilindro, asegúrese de que la estufa está apagada, que el regulador corte el paso de gas y que la manguera no quede en contacto con superficies calientes; además, jamás realice el cambio existiendo algún otro artefacto encendido en las inmediaciones.

La estufa tiene incorporado un sistema de seguridad extra, llamado "Control de Atmósfera", que produce el corte total del paso de gas en caso de que la cantidad de anhídrido carbónico supere una concentración del 2%.


Si la llama piloto se apaga accidentalmente (se encuentra delante del quemador), o sino en el caso en el cual el local no esté suficientemente ventilado, el dispositivo de seguridad bloquea el flujo de gas, apagando la estufa.

MODO DE EMPLEO DEL REGULADOR

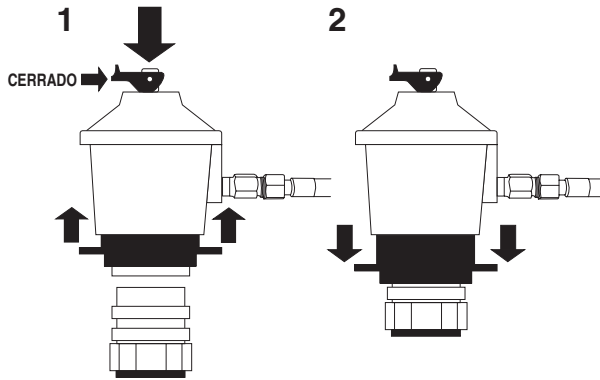

ENCENDIDO MODELOS SIN TERMOSTATO

Abrir la llave del regulador instalado sobre el cilindro de gas. Presione la perilla a partir de la marca de referencia (punto blanco) y gírela hasta la posición A1 (llama pequeña). Manténgala presionada durante 1.5 segundos; luego, gire la manilla hasta la posición deseada. El artefacto dispone de 3 posiciones de funcionamiento:

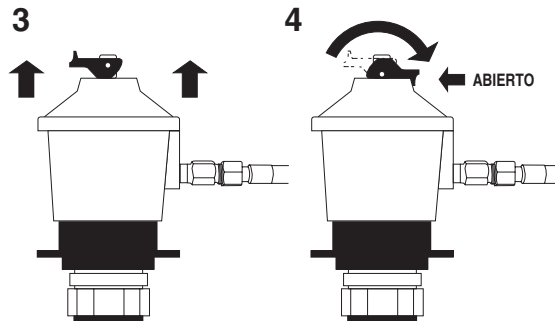

- * A1 (Llama pequeña) Consumo mínimo, se enciende la placa del centro.
- * 2 (Llama grande) Consumo máximo, se encienden las tres placas.
- * 3 (Llama mediana) Consumo medio, se encienden las placas izquierda y central.

Nota: Es común que en el primer encendido, se desprenda un ligero y momentáneo olor a gas.

ENCENDIDO DE EMERGENCIA

Si el starter piezoeléctrico no funciona, encender la llama piloto con un fósforo y repetir las operaciones anteriormente descritas.

APAGADO

Para apagar la estufa cerrar la llave del regulador instalado sobre el cilindro de gas. Sólo cerrando la llave del regulador, se obtiene el apagado total del aparato.

IMPORTANTE

Esta estufa está diseñada para funcionar con cilindros de gas licuado (mezcla Propano - Butano) de 11. y presión de 2,75 KPa. Debe funcionar siempre apoyada íntegramente sobre sus ruedas, en lugares seguros y estables con el fin de evitar un eventual volcamiento.

La estufa posee una manguera flexible de goma, la cual tiene marcado el año de fabricación. Cuando esta cumpla 10 años se debe reemplazar por otra del mismo tipo, con un largo de 65 cms. y debe disponer de dos conexiones metálicas roscadas, hembra, 3/8" hilo izquierdo. Cuando se procede a la conexión del regulador de presión de el cilindro de gas, evitar que el tubo de goma se doble o rompa.

Para comprobar la hermeticidad, dé el paso de gas desde el regulador sin encender, y verifique ésta, con pincel y agua jabonosa (jamás utilice llama).

Si durante el funcionamiento de la estufa, usted descubre anomalías tales como:

- olor a gas no quemado de modo persistente
- placas de radiación no totalmente incandescentes
- llamas exageradas fuera de las placas
- en las maniobras de encendido, la llama piloto no permanece estable, corte el paso de gas desde el regulador y solicite la presencia de una persona calificada de nuestro Servicio Técnico a los fonos:

Carlos Salamanca

Maipu#799
Teléfono 58-23198

Iquique

Mario Astudillo
Orella 999
Teléfono 57-428431

Antofagasta

Roberto Laimon Lau Aliaga
Arturo Prat#789
Teléfono 55-268883

Calama

Roberto Laimon Lau Aliaga
Latorre #1466
Teléfono 55-318567

Copiapó

Jorge Fuenzalida
Calle Salitrera Rosario 2192
Teléfono 52-233328

La Serena

Juan Enrique Farias Gonzalez
Avda Balmaceda #2009
Teléfono 51-551058

Viña del Mar

Luis Arancibia Contreras
14 norte 1134
Teléfono 32-695548

Santiago Dieffe S.A.

Los Coigues 701 Bodega 8 Quilicura
Teléfono 02-7392367 anexo 19

Curicó

Alfredo Arenas
Carmen 860
Teléfono 75-311561

Talca

Jorge González
1 Sur -1631
Teléfono 71-225974

Chillan

Soc. Pentagrama Ltda
5 de Abril #336
Teléfono 42-224155

Los Angeles

Julio Quiroz Carrasco
Galvarino #420
Teléfono 43-313161

Concepcion

German Marcelo Arancibia L.
Freire #942
Teléfono 41-235045

Temuco

Jorge Eugenio Asalgado Nuñez
Manuel Montt #198
Teléfono 45-214649

Valdivia

Clara Vilches Mandiola
Arauco 842
Teléfono 63-343955

Osorno

Lazo Gomez Carmen Margot y otro
Los Carrera #1112
Teléfono 64-23773 Puerto Montt
Eliana Aguilar Leon
Antonio Varas #70
Teléfono 65-254867

o consulte a nuestros distribuidores

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Espere a que se enfríe el artefacto antes de limpiarlo. Para ello basta pasar un paño seco o húmedo, pero sin detergentes abrasivos. Nunca los sumerja en agua ou otro líquido.

Cuando no se utilice, es aconsejable colocarlo a salvo de la humedad y recubrirlo con una funda plástica.

En caso de mal funcionamiento, no intente usted repararlo, acuda a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.