



DeLonghi



3D COMFORT
AIR

DEPURADOR DE AIRE
VENTILADOR · CALEFACTOR

Introducción

Esta breve guía no
pretende explicar
todas las funciones del aparato.

Lea por favor todo el manual de instruc-
ciones del usuario
antes de usar el aparato.



Serie HFX85W15

DEPURADOR DE AIRE CONFORT 3D • VENTILADOR • CALEFACTOR




Bienvenido a su zona de confort – 365 días de confort para usted y su familia. Experimente el perfecto equilibrio del flujo de aire uniforme y suave de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, sin sentir puntos calientes ni corrientes de aire. Disfrute del aire fresco y limpio, ya que el filtro HEPA, de doble capa, elimina en 360 grados el 99,9 %* de partículas finas, como los alérgenos y los contaminantes.

Obtendrá un ambiente cálido en invierno, confortable gracias a una mejor circulación de aire en verano y renovado con aire limpio durante todo el año.



Depuración de aire

Mientras el aparato esté encendido, sentirá los beneficios del aire limpio y fresco, ya que el depurador de aire funciona todo el tiempo para ofrecerle los mejores resultados posibles

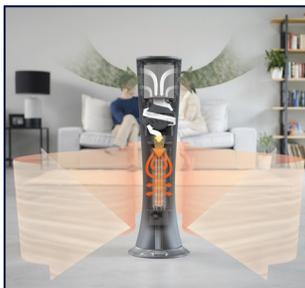

Calefacción

El efecto de calor envolvente se puede personalizar aún más con la configuración de la temperatura, las 6 velocidades del ventilador y la opción para orientar el flujo de aire hacia arriba/abajo.



Circulación de aire

El ventilador de servicio pesado ofrece un rango de 10 velocidades diferentes, que le permiten elegir la cantidad de circulación de aire que necesite y desee.

CÓMO FUNCIONA



- A. Botón de On/Standby
- B. Botón de desenganche de la tapa
- C. Filtro de depuración de aire
- D. Control remoto
- E. Panel de mando
- F. Botón del calefactor
- F1. Modo calefacción
- G1. Botón de temperatura
- G1. Indicador de temperatura (°C y °F)
- H. Botón ECO


- H. Función ECO
- I. Botón de orientación del flujo de aire
- J. Botón de oscilación
- K. Botón del temporizador
- K1. Función temporizador
- L. Botones velocidad del ventilador
- L1. Indicador de velocidad del ventilador
- M. Botón del ventilador
- M1. Modo ventilador
- N. Indicador de horas

- O. Indicador luminoso de encendido
- P. Ventana de recepción del Control remoto
- Q. Asa
- R. Entradas de aire
- S. Salidas de aire
- T. Soporte para el Control remoto

*Prueba realizada por un organismo tercero con partículas MPPS según la norma EN 1822:2010. El 99,9 % de eficiencia se refiere a pequeñas partículas de 5µm a 60 m³/h (velocidad nº 5 del ventilador).

PRIMEROS PASOS

Antes de encender el aparato, retire la envoltura protectora del filtro HEPA que ya está instalado en el interior.

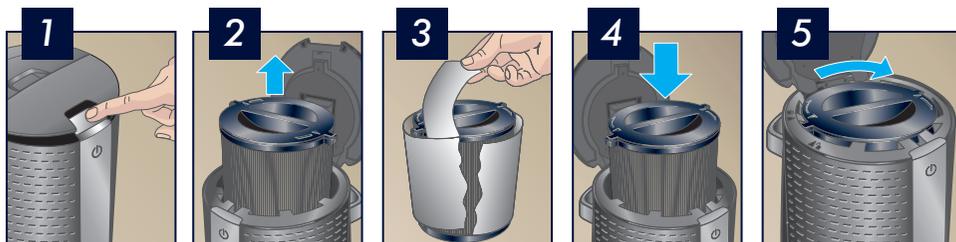

Pulse el botón de desenganche de la tapa para dejar expuesto el filtro.

Levante el filtro para extraerlo completamente del aparato.


Retire con cuidado la envoltura protectora.

Vuelva a colocar el filtro en el aparato y alinéelo con el símbolo de desbloqueo .

Gire el filtro en sentido antihorario hasta que el indicador de la tapa del filtro se alinee con el símbolo de bloqueo  y cierre la tapa.

Activación de la batería en el Control remoto

Jale y retire la tira de la cubierta de la batería que sobresale del compartimiento de la batería en la parte trasera del control remoto. Esto activará la batería interna y hará que quede lista para el uso.

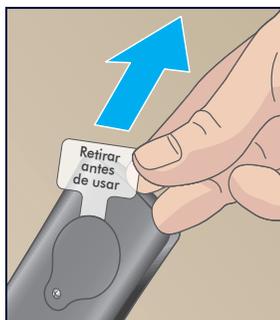


Colocación del aparato en una habitación

Por razones de seguridad y para un excelente funcionamiento, apoye el aparato sobre una superficie plana y deje al menos 3 pies (0,9 m) de espacio en todos los lados del aparato y en la parte superior. Esto permitirá la máxima entrada de aire y el máximo flujo de salida del aparato.



VENTILADOR

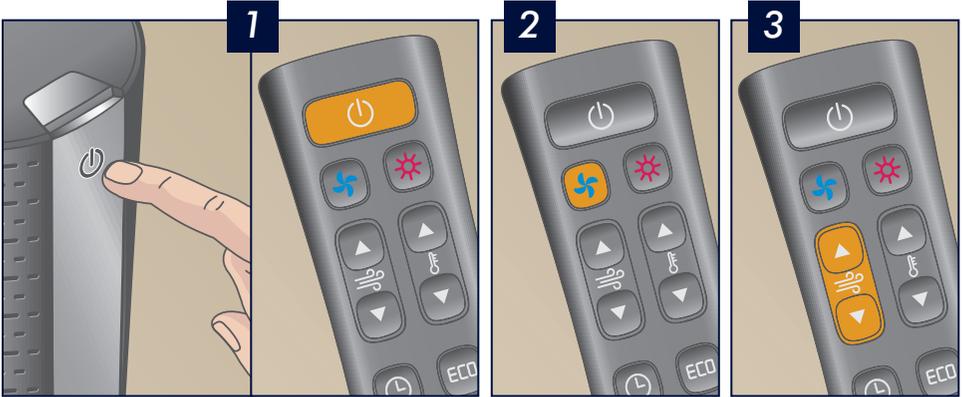


Encienda el aparato.

Active el modo ventilador.

Seleccione la velocidad del ventilador de 1 a 10.

CALEFACTOR

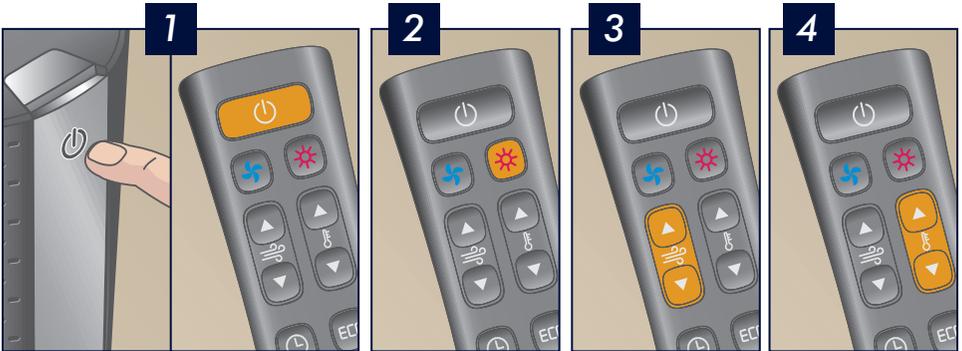

Encienda el aparato.

Active el modo calefacción.

Seleccione la velocidad del ventilador de 1 a 6.


Seleccione la temperatura.

Depuración de aire Mientras el aparato esté en el modo ENCENDIDO, el sistema de depuración de aire estará funcionando y usted no tendrá que hacer ni tocar nada para activar esta función.

OSCILACIÓN





Nota Si el aparato está en el modo oscilación y usted pulsa cualquier otro botón de función, la función de oscilación se detendrá durante 10-15 segundos y luego reanudará automáticamente.

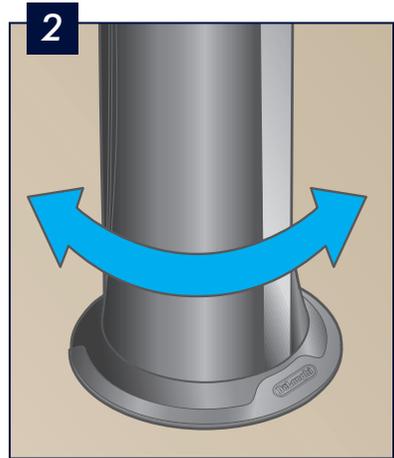

Encienda/apague el botón de oscilación.

El aparato oscilará de un lado hacia el otro.

ORIENTACIÓN DEL FLUJO DE AIRE

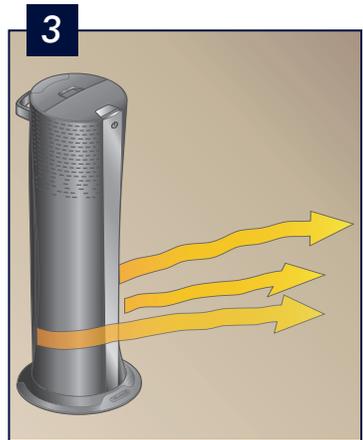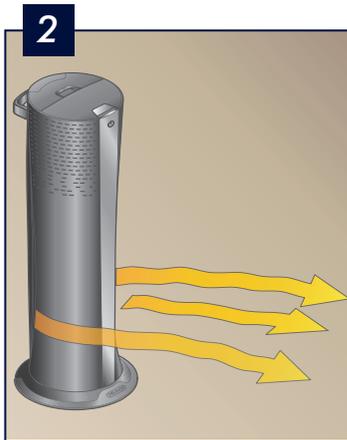

Pulse el botón para el flujo de aire alto o bajo.


Para orientar el flujo de aire hacia abajo.

Para orientar el flujo de aire hacia arriba.

CAMBIO DEL FILTRO




1 Cuando aparezca visualizado CF, deberá cambiar el filtro.

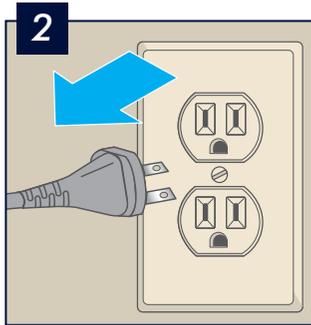

2 Desconecte la clavija del tomacorriente.



3 Pulse el botón de desenganche de la tapa para dejar expuesto el filtro.

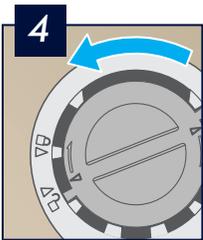


4 Gire el filtro en el sentido antihorario hasta que el indicador del filtro se alinee con el símbolo de desbloqueo .




5 Levante el filtro viejo para extraerlo completamente del aparato.




6 Retire con cuidado la envoltura protectora del filtro nuevo.

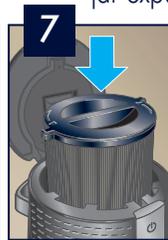

7 Coloque el filtro nuevo en el aparato.

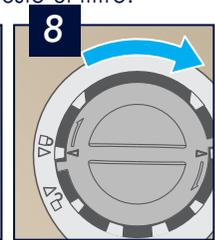

8 Gire el filtro en el sentido horario hasta que el indicador del filtro se alinee con el símbolo de bloqueo  y cierre la tapa.

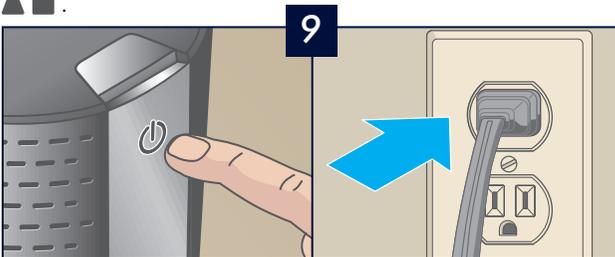

9 Para restablecer el aviso de Cambio de Filtro, pulse el botón ON/OFF y simultáneamente conecte el aparato a una toma de corriente.

Utilice siempre un filtro de repuesto original DeLonghi (modelo DLSA005) que se puede pedir en www.delonghi.com.



www.delonghi.com

 me gusta: DeLonghi North America –  síanos en @DeLonghiNA

5725410041_00_1218