

DESCRIPCION (fig. 1)

- | | |
|--|--|
| A Protección del cuadro de mandos | F Paniel de mandos para modelo sin temporizador |
| B Brida de sujeción a la pared | G Selector funciones + termostato |
| C Cuadro de mandos de modelo con temporizador | H Luz indicadora del termostato |
| D Temporizador electrónico | I Rejilla de alimentación |
| E Selector funciones + termostato | L Enrollador de cable |
| | M Base |

INSTALACION

Es posible instalar fácilmente el termoventilador en cualquier superficie de apoyo o en la brida de sujeción a la pared que se suministra en dotación.

Para instalar el equipo en la pared, hay que efectuar las siguientes operaciones:

- Fije a la pared el estribo de enganche, respetando las medidas mínimas indicadas en la fig. 2; si la instalación ocurre en un cuarto de baño o en una ducha, el aparato deberá ser colocado fuera de la zona de protección indicada en la fig. 4, garantizando que quien esté usando la ducha o la tina no pueda acceder a los mandos.
- Enganchar el termoventilador la brida inclinándolo ligeramente (fig. 3) y, con un destornillador, fijarlo bien enroscando en sentido horario el tornillo que se encuentra en la parte superior de la brida.

CONEXION ELECTRICA

- Antes de enchufar el equipo a la toma de corriente hay que controlar atentamente que el voltaje de la red doméstica corresponda al valor indicado en voltios en el equipo.
- Asegurarse de que la toma de corriente tenga una capacidad de 10/16 amperios.
- Este aparato se ajusta a la directiva CEE 89/336 relativa a la compatibilidad electromagnética.

DESCRIPTION DE LOS MANDOS

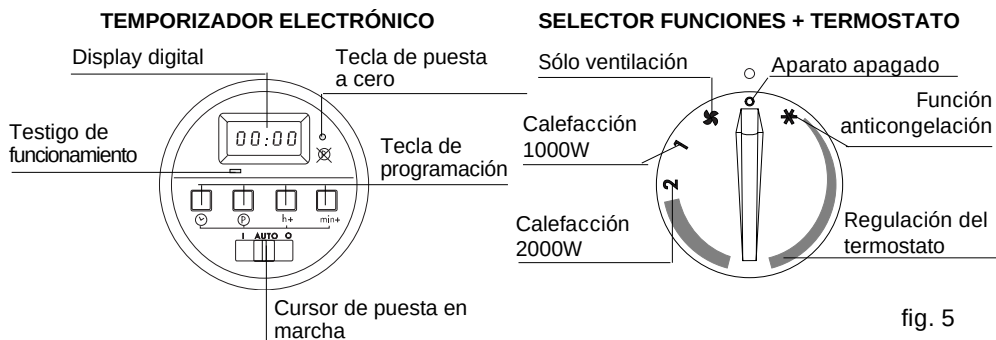


fig. 5

FUNCIONAMIENTO Y USO

Calefacción y regulación del termostato

- Calefacción 1000W: Coloque el pomo en la posición 1.
- Calefacción 2000W: Coloque el pomo en la posición 2.
- En el modelo dotado de temporizador electrónico, situar el cursor de puesta en marcha (fig. 5) en la posición I. Se encenderá el piloto respectivo.

Para regular el termostato cuando el ambiente ha alcanzado la temperatura deseada, hay que girar lentamente el pomo del termostato en sentido antihorario hasta que se oiga un "click" de apagado del equipo. El aparato se detiene y, en los aparatos sin temporizador, la luz indicadora H (fig. 1) se apaga.

La temperatura fijada de esta manera, se regula automáticamente y se mantiene constante mediante el termostato.

Función anti-hielo

- Gire el pomo en la posición anticongelación *
- En el modelo dotado de temporizador electrónico, situar el cursor de puesta en marcha (fig. 5) en la posición I. Se encenderá el piloto respectivo.

El equipo, preparado de esta manera, se encenderá automáticamente cada vez que la temperatura ambiente disminuya hasta valores próximos a los 5 grados y, por lo tanto, el local se mantendrá a una temperatura ligeramente superior a cero.

Servicio de verano

- Gire el pomo hacia la derecha en la posición ☼ 'servicio de verano' (sólo ventilación) (fig. 5).
- En el modelo dotado de temporizador electrónico, situar el cursor de puesta en marcha (fig. 5) en la posición I. Se encenderá el piloto respectivo.

De esta manera, sólo se encienden los ventiladores.

Apagamiento

Para apagar el aparato, vuelva a colocar el pomo del selector funciones+termostato en la posición "O" (fig. 5) y, en los modelos equipados con temporizador, coloque el cursor de puesta en funcionamiento en la posición "O" (fig. 5). La luz indicadora del funcionamiento se apaga.

TEMPORIZADOR ELECTRONICO (sólo para el modelo que lo pose)

Regulación de la hora

Regular el temporizador según la hora de la siguiente manera:

- Accionar el pulsador ☹ y, simultáneamente, el pulsador $h+$ (fig. 5) hasta que se haya alcanzado la hora exacta; después, soltar ambos pulsadores.
- Para regular los minutos, accionar simultáneamente el pulsador ☹ y el pulsador $min+$ (fig. 5); después, soltar ambos pulsadores.

(Para hacer avanzar rápidamente la hora y los minutos, mantener apretados ambos pulsadores).

Cómo programar (hasta un máximo de 6 programas)

1. Colocar el cursor de puesta en marcha en la posición "AUTO" (fig. 5).
2. Accionar el pulsador P para acceder al 1r programa de encendido. En el display se visualiza el mensaje ON y el número de programa (1), véase fig. 6.
3. Programar la hora de inicio del programa accionando el pulsador $h+$ para seleccionar las horas y el pulsador $min+$ para seleccionar los minutos.
4. Para programar la hora de finalización del programa, hay que accionar de nuevo el pulsador P . En el display se visualiza el mensaje OFF y 1 (fig. 6). Definir la hora mediante los botones $h+$ y $min+$.

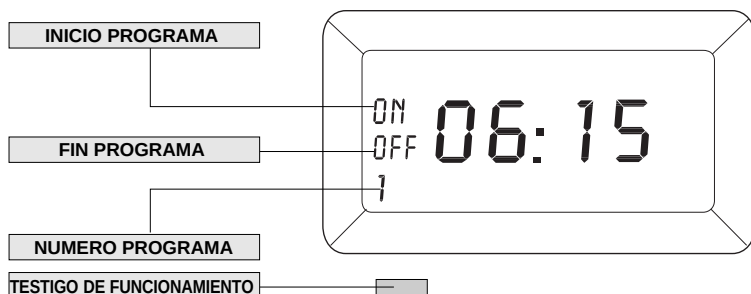


fig. 6

Para acceder a los programas sucesivos (hasta 6), hay que pulsar la tecla ; en el display se visualiza ON 2. Repetir las operaciones indicadas en los puntos 3 y 4.

Para que en el display vuelva a aparecer la hora exacta, pulsar el botón ☺ .

Entonces, para poner en marcha el equipo a la hora programada, hay que poner el selector de funciones y el termostato en la posición deseada siguiendo las instrucciones indicadas en el parágrafo "CALEFACCION Y REGULACION DEL TERMOSTATO".

NOTAS:

- **El testigo de funcionamiento indica que el equipo está funcionando.**
- El temporizador lleva una batería-tampón recargable. La hora y los programas predeterminados se quedan en la memoria y son visualizados en el display digital aunque falte la corriente o se desenchufe el aparato.
Para borrar los programas y la hora memorizados hay que apretar la tecla de puesta a cero 0 con la punta de un lápiz.
- La batería-tampón se recarga completamente dejando el aparato enchufado por lo menos durante 8 horas.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación, hay que controlar siempre que la clavija esté desenchufada.
- Limpiar con frecuencia las rejillas de entrada y salida del aire con una aspiradora.
- No utilizar nunca polvos abrasivos ni disolventes.

ADVERTENCIAS

- El equipo no tiene que ponerse inmediatamente en una toma de corriente fija.
- No utilizar el equipo para secar ropa.
- **Hay un dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento del equipo siempre que se produzca un recalentamiento accidental. Para restablecer el funcionamiento, es necesario desenchufar el equipo durante algunos minutos, eliminar la causa del recalentamiento (por ejemplo, debido a la obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire) y, después, enchufar nuevamente el equipo. Si el equipo todavía no funciona normalmente, hay que dirigirse a un Centro de Asistencia.**
- No dirigir nunca los flujos de aire del equipo hacia muebles, cortinas, aerosoles o materiales inflamables.
- Si se sustituye el cable de alimentación, usar sólo cables del tipo H05VV-F de sección 2x1 mm².
- **No cubrir el aparato en ningún caso durante el funcionamiento, ya que podría producirse un incendio.**