

# ASPIRADOR- ASPIRASÓLIDOS




## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Advertencias

- **Lea atentamente el manual de instrucciones.**
- Antes de su uso, verifique que la tensión de la red corresponda a la indicada en la matrícula de datos del aparato que se encuentra debajo del mango.
- Sólo enchufe el aparato en tomas de corriente que tengan un carga mínima de 10A y con una eficaz conexión a tierra. En caso de aparatos con doble aislamiento (vea símbolo  en la etiqueta característica) no es necesaria la conexión a tierra.
- **Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del aparato.**
- NO lave nunca el aparato con quitamanchas u otros disolventes.
- Nunca tire del cable o del aparato para desenchufarlo.
- NO deje nunca el aparato encendido sin vigilarlo, manténgalo fuera del alcance de los niños y de las personas incapaces.
- NO pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar que se dañe el aislamiento.
- NO aspire líquidos inflamables o corrosivos y líquidos en general.
- NO aspire cerillas, cenizas y colillas de cigarrillo todavía encendidas.
- NO haga funcionar el aparato si le parece defectuoso.
- Para efectuar reparaciones o para sustituir el cable de alimentación si se ha estropeado, póngase en contacto con el revendedor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y para garantizar la validez de la garantía.
- Tenga en consideración que durante la utilización del aparato sale por la rejilla de salida de aire, una cantidad importante de aire, que podría molestar si está orientada directamente hacia la persona y en especial hacia la cara.

## DESCRIPCION

1. Boca de salida del aire
2. Unidad motor
3. Interruptor ON/OFF
4. Gancho
5. Boca de aspiración
6. Contenedor
7. Saco protege motor
8. Tubo de prolongación
9. Tubo flexible
10. Cepillo alfombras/suelos
11. Boca mil usos
12. Boca de lanza

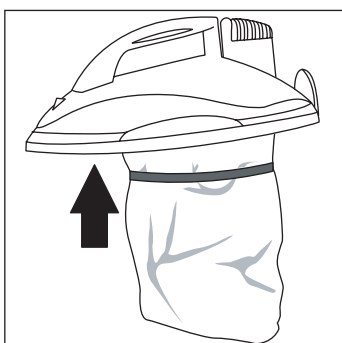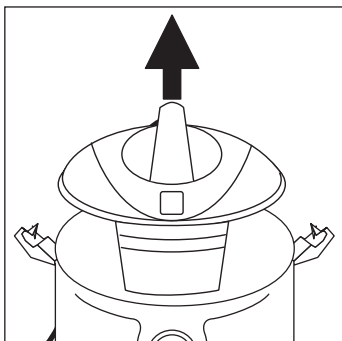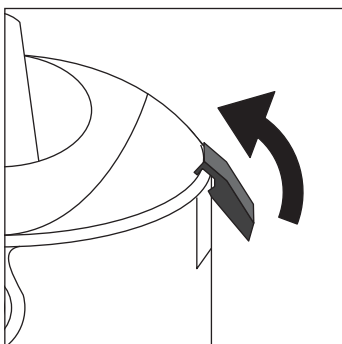

## Preparación para el uso

Desenganche la unidad del motor tirando de los ganchos hacia afuera.


Levante la unidad del motor utilizando el mango correspondiente, quite los accesorios del interior del contenedor (en algunos modelos las ruedas están incorporadas).

Asegúrese que el saco de papel se meta en el cesto de protección del motor.

El filtro de papel se fija con una goma elástica normal.

Vuelva a enganchar la tapa asegurándose que el cable se encuentre en la posición opuesta con respecto a la boca de aspiración.

Vuelva a enganchar la tapa asegurándose que el cable se encuentre en la posición opuesta con respecto a la boca de aspiración.

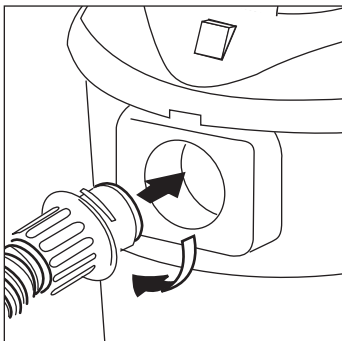

Conecte la manguera a la boca de aspiración del aparato girando la brida del tubo hacia la derecha hasta que se fije bien.

Aplique los tubos de prolongación a la empuñadura y en la otra extremidad el accesorio de limpieza adecuado para el tipo de operación que se deba realizar.

Enchufe el aparato a la corriente y encienda el aparato pulsando el interruptor ON/OFF situado en la tapa.

## Equipamiento de los accesorios

### Cepillo alfombras/suelos


Aspira con eficacia el polvo tanto de los suelos duros como de alfombras o moquetas.

### Boca de lanza

Se pueden recoger migas, polvo y pequeños restos y es ideal cuando el acceso es difícil como entre los radiadores, dentro del coche, etc.


### Boca mil usos

Se utiliza para la limpieza de sillones, tapicerías, internos de automóviles, cortinas, etc.

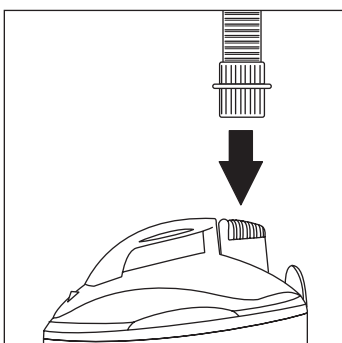


### Soplador

Encaje el tubo flexible en la boca de salida de aire y pulse el interruptor ON/OFF.

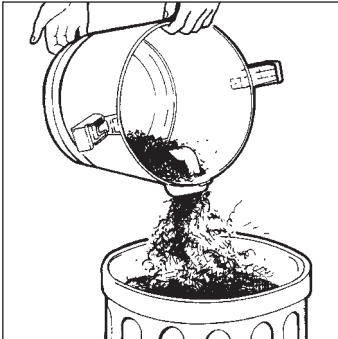

## **Limpieza y Mantenimiento del Aparato**

**ATENCIÓN:** antes de proceder a la limpieza y mantenimiento asegúrese que el cable de alimentación del aparato esté desenchufado de la corriente.

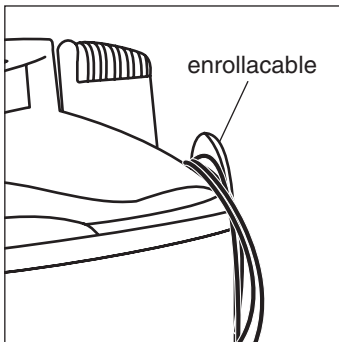

Una vez haya terminado de utilizar el aparato, quite la tapa y vacíe de suciedad el bidón para garantizar la higiene y la duración del aparato.

Para guardar el aparato, ponga los accesorios en el soporte porta-accesorios y enrolle el cable alrededor del enrollacable.

## **Mantenimiento de los filtros de papel**

Proceda periódicamente a la sustitución del saco de protección del motor.

Cuando aspire tipos de polvo especialmente finos como por ejemplo polvos de talco, polvos de yesones, el filtro de papel, aunque en apariencia pueda parecer limpio, realmente puede estar impregnado con estas sustancias, que impiden el paso normal del aire perjudicando la capacidad de aspiración del aparato.

En situaciones de este tipo se aconseja sustituir el filtro.

El fabricante se reserva aportar modificaciones sin ningún previo aviso en los aparatos o en el equipamiento de los accesorios.

Se recomienda la utilización de recambios y accesorios originales para conservar intacta la eficacia de su aparato y para NO anular la garantía.