

## ASPIRADOR- ASPIRASÓLIDOS

*Distinguido cliente,*

*Alegrándonos por su elección, le agradecemos la confianza que nos ha dado.*


*Classe A introduz um motor a Alta Eficiência de nova geração, que garante um rendimento excepcional: o máximo da potência e o máximo da força aspiradora com o mínimo de consumo, reduzindo os tempos necessários para a limpeza.*

### Advertencias

- **Lea atentamente el manual de instrucciones.**
- Antes de su uso, verifique que la tensión de la red corresponda a la indicada en la matrícula de datos del aparato que se encuentra debajo del mango.
- Sólo enchufe el aparato en tomas de corriente que tengan un carga mínima de 10A y con una eficaz conexión a tierra. En caso de aparatos con doble aislamiento (vea símbolo  en la etiqueta característica) no es necesaria la conexión a tierra.
- **Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del aparato.**
- NO lave nunca el aparato con quitamanchas u otros disolventes.
- Nunca tire del cable o del aparato para desenchufarlo.
- NO deje nunca el aparato encendido sin vigilarlo, manténgalo fuera del alcance de los niños y de las personas incapaces.
- NO pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar que se dañe el aislamiento.
- NO aspire líquidos inflamables o corrosivos y líquidos en general.
- NO aspire cerillas, cenizas y colillas de cigarrillo todavía encendidas.
- NO haga funcionar el aparato si le parece defectuoso.
- Para efectuar reparaciones o para sustituir el cable de alimentación si se ha estropeado, póngase en contacto con el revendedor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y para garantizar la validez de la garantía.
- Tenga en consideración que durante la utilización del aparato sale por la rejilla de salida de aire, una cantidad importante de aire, que podría molestar si está orientada directamente hacia la persona y en especial hacia la cara.


## DESCRIPCION

1. Boca de salida del aire
2. Unidad motor
3. Interruptor ON/OFF
4. Gancho
5. Boca de aspiración
6. Contenedor
7. Saco protege motor
8. Tubo de prolongación
9. Tubo flexible
10. Cepillo aspira sólidos para suelos/alfombras "Explora" (según los modelos)
11. Accesorio para suelos delicados para suelos/alfombras "Explora" (según los modelos)
12. Boca mil usos
13. Boca de lanza
14. Bolsa recolectora de polvo

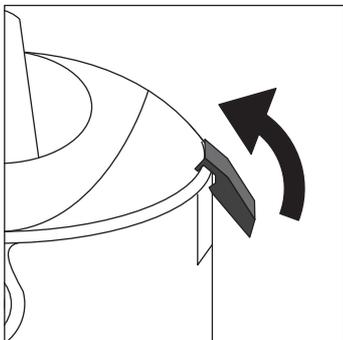


## Preparación para el uso

Desenganche la unidad del motor tirando de los ganchos hacia afuera.

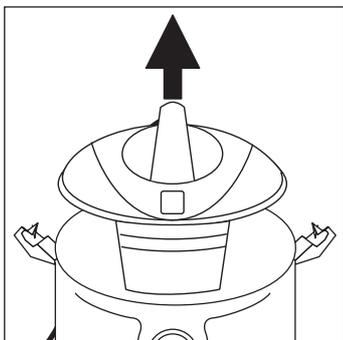

Levante la unidad del motor utilizando el mango correspondiente, quite los accesorios del interior del contenedor (en algunos modelos las ruedas están incorporadas).

Asegúrese que el saco de papel se meta en el cesto de protección del motor.  
El filtro de papel se fija con una goma elástica normal.

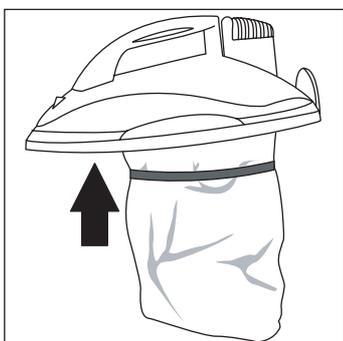

Vuelva a enganchar la tapa asegurándose que el cable se encuentre en la posición opuesta con respecto a la boca de aspiración.

Vuelva a enganchar la tapa asegurándose que el cable se encuentre en la posición opuesta con respecto a la boca de aspiración.




La bolsa recolectora de polvo se coloca dentro del tambor, colocando el cuello de cartón en torno a la parte interna de la boca de aspiración y empujando bien a fondo.

Conecte la manguera a la boca de aspiración del aparato girando la brida del tubo hacia la derecha hasta que se fije bien.

Aplicar el tubo telescópico en la empuñadura y en el otro extremo el accesorio adecuado en función de la operación a realizar.

Enchufe el aparato a la corriente y encienda el aparato pulsando el interruptor ON/OFF situado en la tapa.

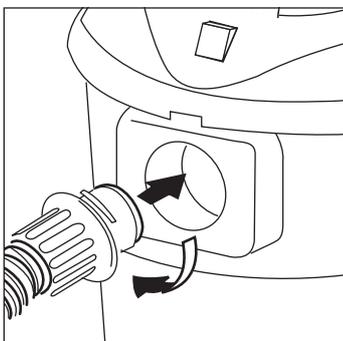




## Equipamiento de los accesorios

**Cepillo alfombras/suelos "Explora":** aspira eficazmente el polvo tanto en suelos duros como en alfombras o moquetas. Gracias a sus aletas articuladas, resulta especialmente cómodo para aspirar en las proximidades de los muebles y en los rincones.

Sin embargo, para aspirar en superficies amplias sólo debe girar el cepillo para aprovechar toda su amplitud.

**Accesorio para suelos delicados** (según los modelos): El accesorio tiene filtros que permiten utilizar el cepillo sobre superficies delicadas tales como parqué y mármoles tratados.

Para colocar el accesorio en la base del cepillo "EXPLORA", alinee los dos pulsadores de desenganche del accesorio con los dos agujeros en el fondo del cepillo y empuje hasta engancharlos.

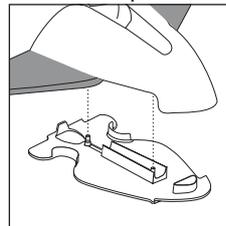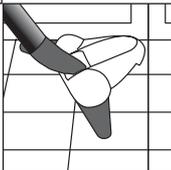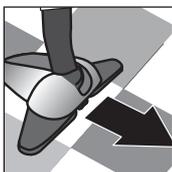


### Boca de lanza

Se pueden recoger migas, polvo y pequeños restos y es ideal cuando el acceso es difícil como entre los radiadores, dentro del coche, etc.

### Boca mil usos

Se utiliza para la limpieza de sillones, tapicerías, internos de automóviles, cortinas, etc.

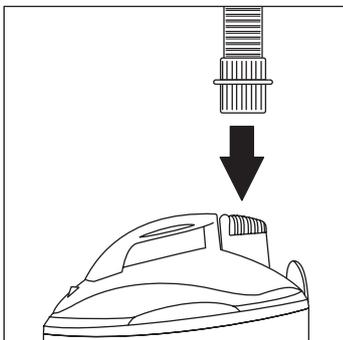

### Soplador


Encaje el tubo flexible en la boca de salida de aire y pulse el interruptor ON/OFF.



## Limpieza y Mantenimiento del Aparato

**ATENCIÓN:** antes de proceder a la limpieza y mantenimiento asegúrese que el cable de alimentación del aparato esté desenchufado de la corriente.

Una vez haya terminado de utilizar el aparato, quite la tapa y vacíe de suciedad el bidón para garantizar la higiene y la duración del aparato.

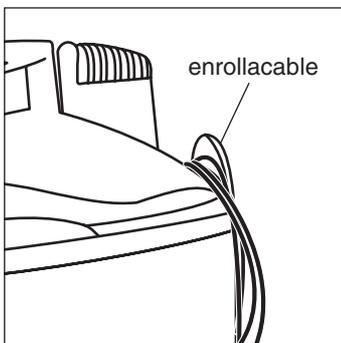

Para guardar el aparato, ponga los accesorios en el soporte porta-accesorios y enrolle el cable alrededor del enrollacable.

## Mantenimiento de los filtros de papel

Proceda periódicamente a la sustitución del saco de protección del motor.

Cuando aspire tipos de polvo especialmente finos como por ejemplo polvos de talco, polvos de yesones, el filtro de papel, aunque en apariencia pueda parecer limpio, realmente puede estar impregnado con estas sustancias, que impiden el paso normal del aire perjudicando la capacidad de aspiración del aparato.

En situaciones de este tipo se aconseja sustituir el filtro.

El fabricante se reserva aportar modificaciones sin ningún previo aviso en los aparatos o en el equipamiento de los accesorios.

Se recomienda la utilización de recambios y accesorios originales para conservar intacta la eficacia de su aparato y para NO anular la garantía.