

Lea atentamente el
Manual de
Instrucciones



Conserve estas
instrucciones

ESPAÑOL

Apreciado Cliente,

cada uno de nuestros productos es el resultado de meticulosos ensayos técnicos, respaldados por una garantizada experiencia en la proyección y la fabricación de electrodomésticos para el cuidado de la casa.

Hemos preparado este manual para que usted pueda apreciar las cualidades de este aparato.

Le recomendamos que lo lea bien antes de usarlo.

Estamos seguros de que siguiendo nuestras sugerencias, podrá utilizar este aparato durante mucho tiempo y con la máxima satisfacción.

Descripción del aparato

1. Empuñadura de la manguera flexible
2. Palanca distribución de líquidos
3. Mango
4. Interruptor encendido/apagado
5. Regulación electrónica de la fuerza de aspiración
6. Selector para el lavado
7. Unidad del motor
8. Junta del tubo de distribución de líquidos
9. Cesta de protección del motor
10. Tubo de distribución de líquidos
11. Junta de la manguera de aspiración
12. Tubo de aspiración de líquidos
13. Desviador corredera para seleccionar agua pura o agua+champú
14. Unidad externa
15. Ganchos de bloqueo de la unidad del motor
16. Visor del nivel de líquidos
17. Bidón de recogida líquidos/sólidos

Accesorios


18. Manguera flexible de aspiración con empuñadura
19. Boquilla lava aspira transparente grande
20. Boquilla lava aspira transparente pequeña
21. Escobilla para alfombras/suelos
22. Accesorio limpiacristales
23. Cepillo para suelos duros
24. Empuñadura para tubos de extensión
25. Boquilla multiuso
26. Boquilla tipo pincel
27. Boquilla tipo lanza
28. Tubos de extensión
29. Filtro para aspiración líquidos
30. Accesorio vapor con cepillo
31. Escobilla
32. Bastidor de goma
33. Filtro de tela
34. Frasco de detergente
35. Bolsa de recogida de polvo

1. Advertencias

- 1) **Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el aparato.**
- 2) El aparato en funcionamiento contiene vapor bajo presión: un uso indebido puede resultar peligroso. El aparato está destinado a un uso doméstico y al uso en el ámbito del jardín, hobby y bricolaje; se excluye cualquier utilización de tipo industrial. La sociedad productora rechaza cualquier responsabilidad por eventuales daños derivados por un uso impropio del producto.
- 3) **Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del mismo.**
- 4) Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de la red corresponda a la que se indica en la placa de datos del aparato, que se encuentra debajo del mango.
- 5) Conecte el aparato sólo a tomas de corriente con capacidad mínima de 10A y dotadas de una toma de tierra eficaz.
- 6) **No deje nunca el aparato sin vigilancia cuando esté encendido; manténgalo fuera del alcance de los niños o de personas incapaces.**
- 7) Evitar el contacto del vapor con la piel. La elevada temperatura puede causar graves quemaduras. No dirigir nunca el chorro de vapor hacia personas o animales, hacia objetos o superficies no resistentes a tales temperaturas.
- 8) No oriente el chorro de vapor hacia personas o animales; no use el aparato sobre superficies u objetos sensibles a la temperatura de funcionamiento del aparato.
- 9) No dirigir nunca el chorro de vapor hacia el aparato. Antes de limpiar con el vapor objetos que funcionan con corriente eléctrica o aparatos electrodomésticos (horno eléctrico, frigorífico, campana extractora, etc.). Antes de todo desconectar estos aparatos de la red eléctrica. Antes de volverlos a conectar, esperar a que todo esté perfectamente seco, ya que restos de agua podrían causar descargas eléctricas.
- 10) Evite el contacto del agua caliente o del vapor con la piel. Su temperatura elevada puede causar graves quemaduras.
- 11) No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
- 12) No lave el aparato con quitamanchas u otro disolvente. Utilice solamente agua con detergentes líquidos corrientes.
- 13) No introducir ningún detergente en el depósito agua por la función vapor. Utilizar exclusivamente agua.
- 14) No pase el aparato sobre el cable eléctrico, así evitará que se dañe el aislamiento.
- 15) No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- 16) No cierre la puerta sobre el cable ni deje que roce los cantos. Manténgalo lejos de las superficies calientes.
- 17) No aspire cerillas, cenizas o colillas de cigarrillos aún encendidas.
- 18) No aspire líquidos inflamables.
- 19) Trate de no aspirar objetos duros o cortantes, a fin de no dañar la bolsa de recogida del polvo y el mismo aparato. No use el aparato para aspirar clavos, horquillas, tornillos, monedas u objetos metálicos.
- 20) Antes de poner en funcionamiento el aparato, cerciódese de que los filtros necesarios se encuentren en su sitio.
- 21) Cuando termine de utilizar el aparato y antes de guardarlo, desconecte la manguera y el tubo de distribución; luego drene el tubo de distribución activando la palanca de distribución.
- 22) Controle periódicamente los filtros de salida del aire y si fuese necesario, reemplácelos.
- 23) Después del eventual lavado del filtro para la aspiración de líquidos, asegúrese de que esté perfectamente seco antes de volverlo a poner en su sitio.
- 24) **Tenga mucho cuidado cuando use el aparato en las escaleras.**
- 25) No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, sol, etc.).
- 26) No use el aparato si le parece que tiene algún problema. No lo use si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído, ha sido dejado al aire libre, se ha mojado o ha sido sumergido en el agua, llévelo a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- 27) Para efectuar reparaciones o para sustituir el cable de alimentación si se ha estropeado, póngase en contacto con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y para garantizar la validez de la garantía.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El fabricante se reserva el derecho a modificar los aparatos y los accesorios sin previo aviso. Este aparato cumple la directiva 73/23 y 93/68 CEE y la directiva 89/336 CEE relativa a la compatibilidad electromagnética.

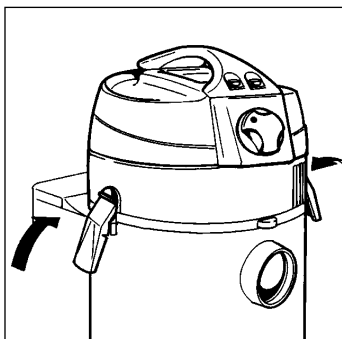


2. Preparación para el uso

Desenganche la unidad del motor tirando hacia afuera los ganchos correspondientes.

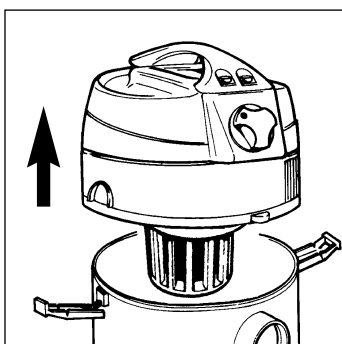


Levante la unidad del motor utilizando la manilla correspondiente, saque los accesorios del interior del bidón y equipe el aparato con los componentes necesarios para desempeñar la función deseada.

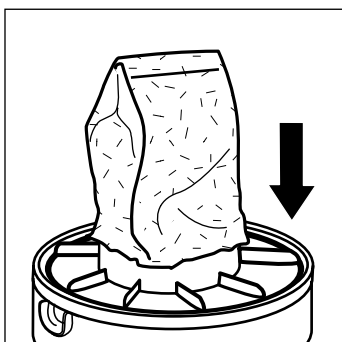

3. Función aspiradora


Este aparato es principalmente una aspiradora potente y polivalente.

Verifique que la bolsa de protección del motor de tela (33) esté instalada en la cesta del porta-flotador.

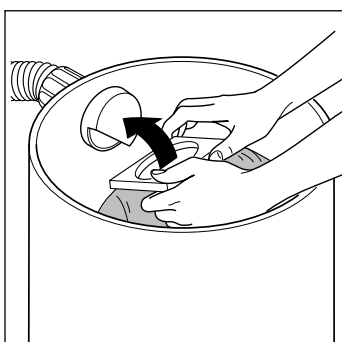


Coloque la bolsa de recogida del polvo de gran capacidad (35) dentro del bidón, metiendo el collar de cartón alrededor de la abertura de aspiración.

Nota: Atención. No aspire líquidos con filtros de papel o de tela.

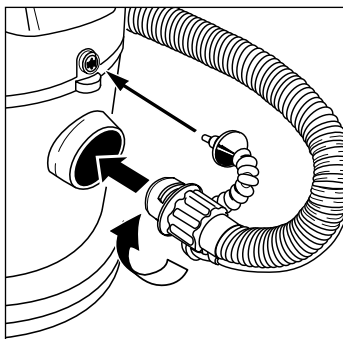

Conecte la manguera con la abertura de aspiración del aparato, girando la junta del tubo hacia la derecha hasta que el mismo esté fijado correctamente.

Conecte el tubo de distribución de líquidos (10) (aunque no es necesario para la función de aspiración), para evitar que moleste durante la limpieza. Aplique los tubos de extensión a la empuñadura y en el otro extremo coloque el accesorio de limpieza adecuado al tipo de función que desee.

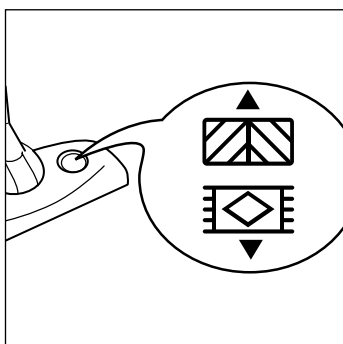


3.1 Accesorios Aspiradora

Escobilla para alfombras/suelos

Aspira de forma eficaz el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfombras o moqueta.

Cuando presiona el pedal por la parte del símbolo "suelos duros" () las cerdas se sitúan hacia el exterior para que la limpieza de los suelos duros sea más eficaz; aconsejamos esta posición para limpiar suelos en profundidad y en caso de suelos con juntas pronunciadas; cuando presiona el pedal por la parte del símbolo "alfombras" (), las cerdas se retraen hacia dentro y el cepillo está listo para limpiar superficies textiles y también suelos "delicados" tales como parquet, mármol, etc.

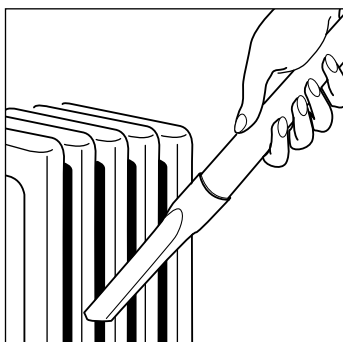


Boquilla tipo lanza

Permite recoger migas, polvo o pequeños residuos y es ideal para las zonas de difícil acceso, como las rendijas de los radiadores, el interior de los coches, esquinas, etc.




Boquilla multiusos

Se usa para limpiar sofás, tapicerías, interior del coche, cortinas, etc.

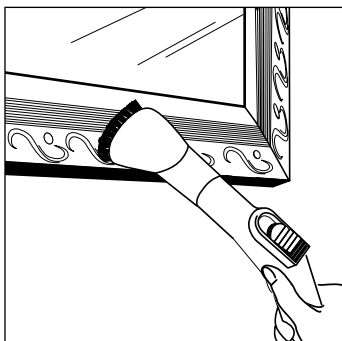


Boquilla tipo pincel

Permite eliminar el polvo de tapicerías, muebles, libros, cortinas, ropa y marcos.

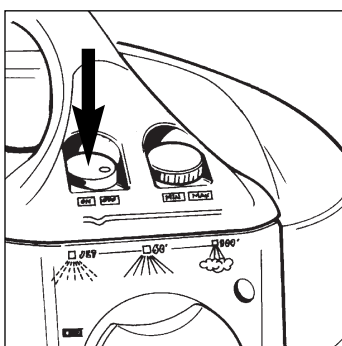

Una vez equipada la manguera con los accesorios necesarios, conecte el aparato a la toma de corriente y enciéndalo pulsando el botón on/off de aspiración (4).

Para interrumpir la aspiración, pulse nuevamente el botón de aspiración.

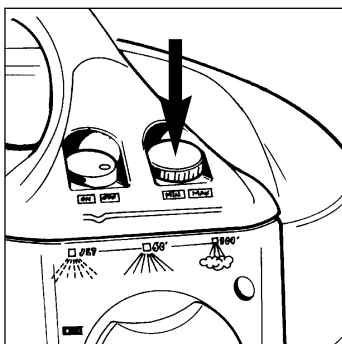


Vuestro aparato está dotado de regulación electrónica de la fuerza de aspiración y se regula la potencia de acuerdo con el tejido a tratar y el grado de suciedad, antes de encender el aparato es aconsejable girar la manecilla (5) hacia la posición de mínimo.

Potencia máxima: se aconseja para la suciedad más pesada (piedrecillas, tierra, etc.) sobre suelos duros, pavimentos textiles y moquetas de pelo largo, esquinas, bordes, etc.


Potencia intermedia: permite ahorrar energía eléctrica y disminuye el ruido del aparato. Es suficiente para eliminar el polvo de los suelos duros y tapicerías.

Potencia mínima: es imprescindible para aspirar sobre objetos delicados y ligeros, como tapizados de tela ligera, así se evita que el aparato absorba el tejido obstaculizando la limpieza.

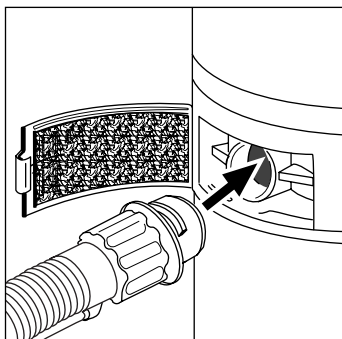

Soplador

Con una pequeña modificación es posible transformar la boca de salida del aire en un pequeño soplador, especialmente indicado para librar los balcones de las hojas y tierra, limpiar esquinas difíciles, etc. Para abrir la tapa situada en la unidad del motor, es suficiente tirar la palanca saliente hacia afuera e introducir el extremo de la manguera en la boca de salida del aire. Encienda el aparato pulsando sólo el interruptor ON/OFF (4).

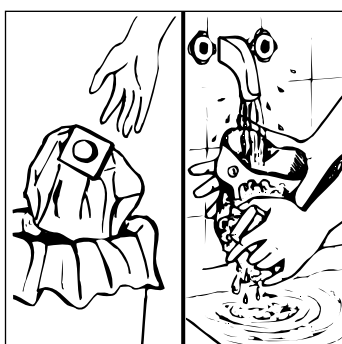

3.2 Mantenimiento de los filtros de papel o de tela

Para utilizar el aparato como aspiradora, reemplace periódicamente el filtro de papel (35), mientras que el filtro de tela (33) puede lavarse periódicamente con agua y jabón.

Deje secar el filtro de tela antes de emplearlo nuevamente.

En caso de que se aspire polvo muy fino como el polvo de ceniza, talco, cemento, el filtro de papel o de tela, aunque parezca limpio, en realidad está impregnado de estas sustancias que impiden el paso normal del aire, perjudicando la capacidad de aspiración del aparato.


En estas situaciones conviene reemplazar el filtro de papel o limpiar el de tela.




4. Función aspiralíquidos

Esta función permite hacer frente a pequeñas situaciones de emergencia, como cuando hay que recoger líquidos de una superficie.


Por ejemplo: desaguar un fregadero o bien pequeñas inundaciones (de la lavadora, del lavavajillas, en el sótano, etc. evitando sumergir el aparato en el agua).

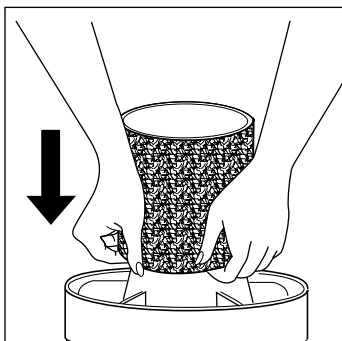

Desenganche la unidad del motor mediante los relativos ganchos de bloqueo (como indicado en la preparación para el uso), levántela y coloque en la cesta de protección del motor el filtro de poliuterano para la aspiración de los líquidos (29).

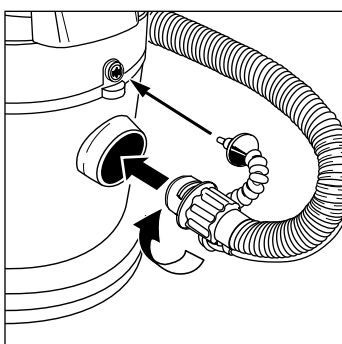

Enganche nuevamente la unidad del motor al bidón, conecte la manguera a la boca de aspiración del aparato girando la junta de la manguera hacia la derecha hasta que la misma esté fijada correctamente. Conecte el tubo de distribución del líquido (10) a la unidad del motor empujándolo bien a fondo.

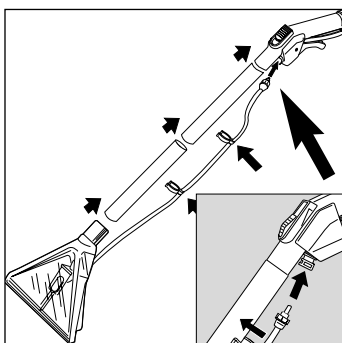


4.1 Accesorios aspiralíquidos

Boquilla transparente grande (19)

La boquilla transparente grande está indicada para aspirar líquidos de los suelos o de alfombra/moquetas. Aplique la boquilla transparente grande a la extremidad del tubo de extensión y enganche el tubo de distribución de los líquidos (ya fijado a la boquilla) a los tubos de extensión por medio de los clips.

Conecte el tubo de distribución a la empuñadura de la manguera flexible, empujándolo bien a fondo.

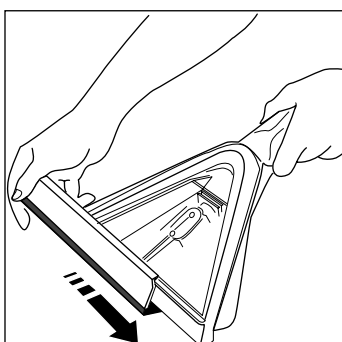


Accesorio cepillo para aspirar sobre suelos duros (23)

Para usar la boquilla transparente grande sobre suelos duros, instale el accesorio correspondiente.

Métalo con cuidado en las guías de la boquilla para evitar que durante el uso se desenganche.


Boquilla a lanza (27)

La boquilla a lanza está indicada para aspirar líquidos en puntos poco accesibles o para lavabos obstruidos.

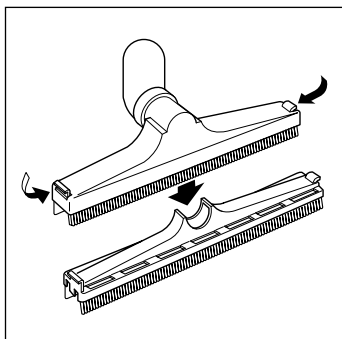

Cepillo con bastidor de goma para líquidos (31+32)

Para aplicar el bastidor, colóquelo en el cepillo empujándolo hacia adentro hasta que oiga el click de cierre. Para quitarlo, presione hacia abajo las dos pequeñas palancas situadas en los lados del bastidor.

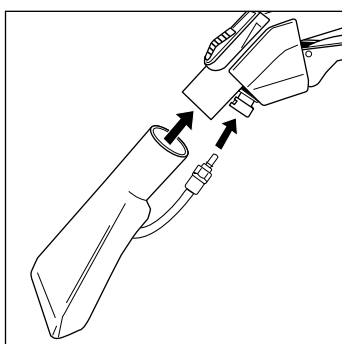


Boquilla transparente pequeña (20)

La boquilla transparente pequeña está indicada para aspirar líquidos derramados accidentalmente sobre tapicerías, sofás, muebles, etc. Aplique la boquilla directamente en la empuñadura. Conecte el tubo de distribución a la empuñadura de la manguera empujándolo bien a fondo.


Encienda el aparato pulsando la tecla ON/OFF de aspiración.

Atención: Cuando la unidad de recuperación de líquidos esté llena de agua, un dispositivo especial interrumpirá la aspiración. Entonces, es necesario apagar el motor, desconectar el enchufe y vaciar el bidón recogelíquidos.

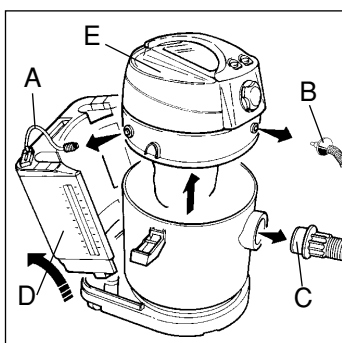

4.2 Vaciado del bidón

Para vaciar el bidón, desenganche siguiendo estos pasos: el tubo de aspiración de líquidos (A), el tubo de distribución (B), la junta de la manguera de aspiración (C), la unidad externa (D) y la unidad del motor del aparato (E).

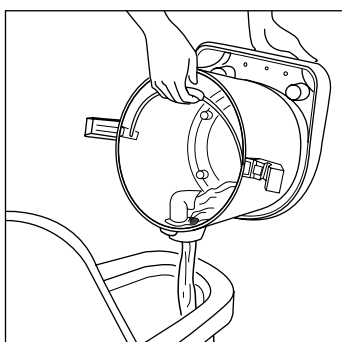

Vaciar el bidón recogelíquidos utilizando la manilla correspondiente.



OBSERVE

Si la superficie textil tratada ha sido lavada anteriormente con un champú diferente del suministrado, puede suceder que en el interior del bidón se forme demasiada espuma. Si la espuma sale del cabezal del aparato, apáguelo inmediatamente y vacíe el bidón. Use siempre el champú original no espumoso.


5. Función de lavado por extracción

El método de lavado por extracción consiste en rociar una solución detergente (agua + champú) y aspirar la misma solución, eliminando de ese modo la suciedad y permitiendo una limpieza perfecta de todas las superficies.

Atención: Asegúrese de que todos los tejidos y las superficies a tratar son adecuados y resistentes para el lavado por extracción. En caso de duda, haga una prueba en una esquina de la alfombra y espere hasta que esté totalmente seca para comprobar el resultado.

El fabricante no responde de posibles daños a alfombras, moquetas, butacas, tapicerías, etc. en caso de empleo de detergentes diferentes a los que se suministran con el aparato (ej: jabón para platos, champú para el pelo, jabones en general).

Para preparar el aparato y los accesorios, proceda como para función aspiralíquidos (punto 4 y 4.1).

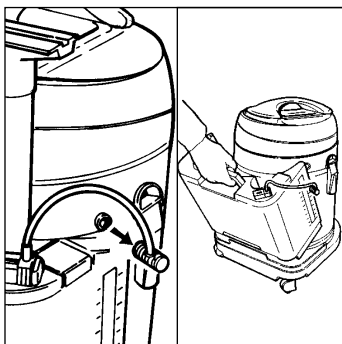

5.1 Llenado del depósito


La unidad externa (14) está formada por dos depósitos: uno que contiene la solución detergente de agua y jabón para la función de lavado y otra para sólo agua para la función de enjuague o para la limpieza a vapor.

Desenganche el tanque levantándolo con el mango correspondiente, quitando antes el tubo de aspiración de líquidos (12).


Llene el depósito con el símbolo del grifo en la tapa con unos 2.5 lt. de agua hasta el nivel Max indicado en el visor del nivel de líquidos.

Llene el depósito con el símbolo del grifo + champú en la tapa (unos 3 lt. de capacidad) de esta manera: con relación al visor del nivel de líquidos, llene de agua hasta que la bolita del indicador de nivel de la izquierda no alcance el nivel N° 9.


Añadir el champú hasta que la bolita no alcance el nivel Max.

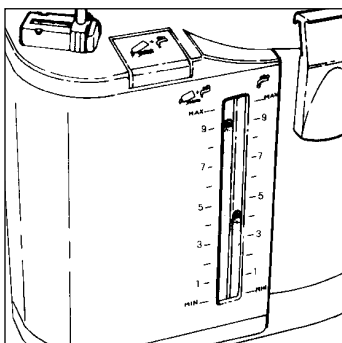

Atención: dicha proporción sirve cuando se utiliza el detergente original, de otro modo, el fabricante rehúsa cualquier responsabilidad de los posibles daños causados en los tejidos o al aparato debido al uso de detergentes diferentes. Siga las proporciones indicadas en el frasco y use el detergente correspondiente sin espuma.

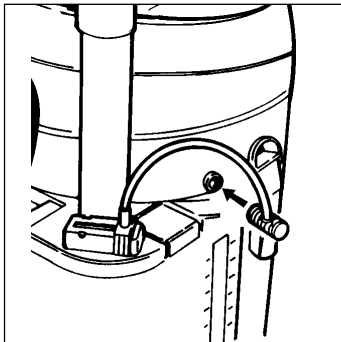

Cierre las tapas y vuelva a colocar la unidad externa en su alojamiento conectando el tubo de aspiración de líquidos (12) al aparato presionando hasta el fondo.

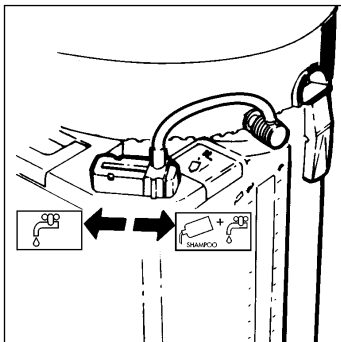


5.2 Limpieza en agua fría

La limpieza en agua fría está especialmente indicado para la limpieza de suelos duros delicados tratados con la cera y cualquier tipo de suelo textil (alfombras y moquetas).

Equipe el aparato con el accesorio adecuado al tipo de lavado deseado.

Coloque el desviador (13) en la posición agua + detergente de manera que rocíe la solución de agua y jabón.

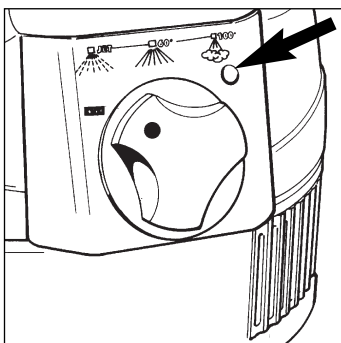

Gire el selector para el lavado (6) de la posición de OFF a JET y automáticamente se encenderá una luz de aviso que indica que el aparato está preparado para el lavado a extracción.

Advertencia: ruido del aparato

Cuando encienda el aparato, oirá durante algunos segundos un ruido más alto, debido a la entrada en funcionamiento del circuito del agua por primera vez y no a posibles problemas del aparato. Si el ruido continúa durante más de 15 segundos, controle que el tubo de aspiración esté bien colocado en la unidad del motor. Cuando el agua del depósito se acabe, se verificará otra vez el aumento del ruido. Entonces, apague el aparato y proceda con la operación de llenado como está descrito en el manual de instrucciones.

Nota: el ruido de la bomba del agua sirve como alarma acústica e indica que el agua del depósito se ha terminado.

5.3 Operación de enjuague


Al acabar la operación de limpieza con detergente se puede pasar a la función de enjuague, en la que se reparte agua pura para eliminar del todo posibles restos de detergente de las superficies lavadas.

La operación de enjuague es una operación que se aconseja en el caso de que los residuos de detergente sean difíciles de eliminar (como en las superficies textiles).

Efectúe el enjuague dotando al aparato de los mismos accesorios utilizados para la limpieza por extracción.

Coloque el desviador (13) en posición sólo agua ().

Proceda sobre la superficie con la misma técnica que la limpieza por extracción.

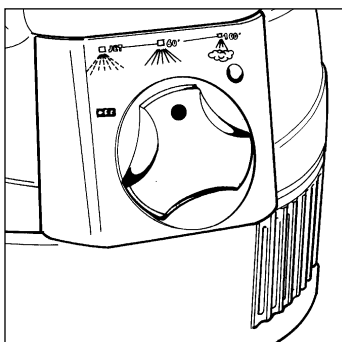

5.4. Lavado en agua caliente con detergente

Se aconseja el lavado en agua caliente cuando haya mucha suciedad en la limpieza de suelos duros no tratados con cera como cerámica, baldosas en general, linóleoum.

También se aconseja para la limpieza de espejos y ventanas con el accesorio correspondiente.

Coloque en el aparato el accesorio adecuado al tipo de lavado que efectúe.


Desplace el desviador (13) en la posición agua + detergente para que rocíe la solución de agua y champú.

Gire el selector en la posición 60°, espere un minuto y tendrá en seguida un potente chorro de agua caliente, el remedio más eficaz contra la suciedad más resistente.

CONSEJO: en caso de suciedad especialmente resistente, siga estos consejos:

- empiece con la función “aspirador/sólidos”, según las instrucciones del capítulo correspondiente;
- prepare el aparato para el lavado a extracción y después proceda con el lavado de las superficies, de la siguiente manera:
- coloque el desviador (13) en la posición agua + champú;
- gire el selector hacia la posición agua caliente (60°) y actúa en la palanca de distribución (2) para inyectar la solución detergente a la superficie a tratar;
- espere uno o dos minutos para dar tiempo a la solución detergente de actuar en profundidad;
- pulse el botón aspiración (4) y vuelva a pasar sobre la superficie tratada utilizando la única función de aspiración (no utilice la palanca de distribución);
- proceda al enjuague como descrito en el capítulo 5.3.

Nota: Para evitar un excesivo consumo de energía tenga encendido el calentador sólo durante el tiempo que utilice la función agua caliente o vapor. Nunca tiene que funcionar cuando el depósito no tenga agua.

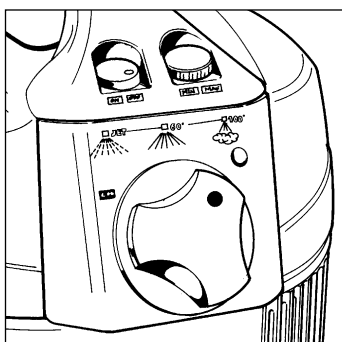

5.5 Limpieza a vapor

Se aconseja el lavado por extracción a vapor cuando se pretende una higiene máxima de los suelos duros no delicados y no tratados con cera (como suelos de cerámica, baldosas en general, linóleo) y para la limpieza de las superficies de cristal.

Equipe el aparato con el accesorio adecuado con el tipo de lavado deseado.


Coloque el desviador (13) en posición sólo agua y gire el selector (6) en la posición 100° en el símbolo ().

Espere unos dos minutos para la salida del vapor y proceda sobre la superficie actuando con la técnica del lavado por extracción.


Para desactivar la función de limpieza a vapor lleve el selector (6) en posición OFF.

Nota: al comienzo de la erogación antes de que salga el vapor, saldrá agua pero es normal y no quiere decir que el aparato funcione mal.

CONSEJO: cuando las superficies a tratar sean muy grandes, el tanque de la unidad externa marcada con el símbolo agua + champú, se puede llenar sólo agua, aumentando de esta manera la autonomía del aparato. Viceversa para el lavado a extracción con detergente.

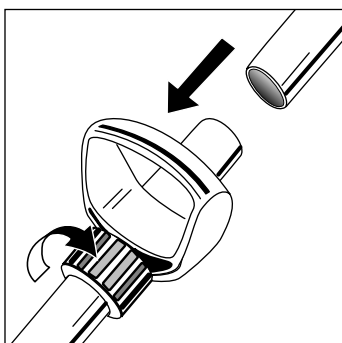


Aplique los tubos de extensión (28) a la empuñadura y en la otra extremidad el accesorio de limpieza adecuado al tipo de operación deseada. Para hacer más manejable la limpieza con los tubos de extensión aplicar la empuñadura (24).

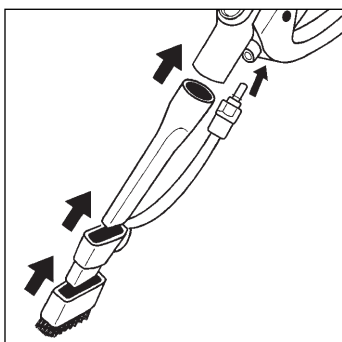

Boquilla tipo lanza + accesorio vapor con cepillo (27) + (30)

Colocando el accesorio tipo lanza, el pulverizador del vapor y el cepillo es posible limpiar con facilidad los espacios entre las baldosas, radiadores, accesorios sanitarios y cualquier punto difícil.

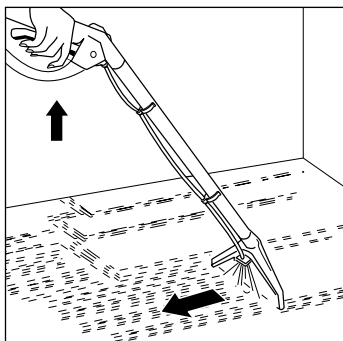

5.6 Técnica de lavado por extracción

El método de lavado por extracción tanto de agua fría como a vapor funciona del siguiente modo:


- rocíe la solución detergente sobre la superficie a tratar, accionando la palanca de distribución (2) y al mismo tiempo aspire desde adelante hacia atrás.
- pase el aparato varias veces sobre la superficie tratada sólo con la función de aspiración, sin apretar la palanca de distribución.

Las superficies tratadas se secarán casi por completo y la suciedad se eliminará perfectamente.




5.7 Limpieza de los cristales

El accesorio limpiacristales es un instrumento excelente para las grandes superficies de cristal.

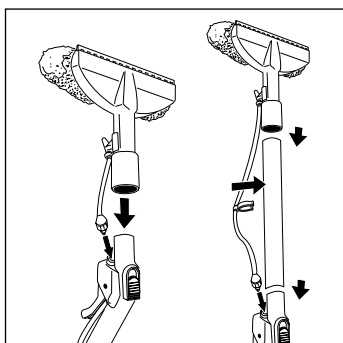

Enganche directamente el accesorio a la empuñadura o use también los tubos rígidos de extensión si quiere simplificar el trabajo.

En este caso, aplique el tubo de distribución más largo y fíjelo a los tubos de extensión por medio de los clips.

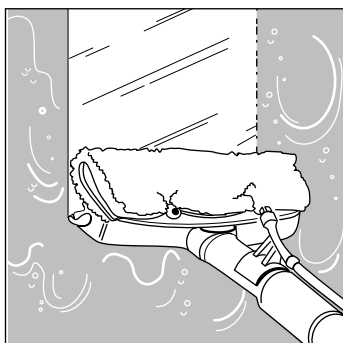

Se pueden lavar los cristales con agua fría o a vapor, en ambos casos use la siguiente técnica: rocíe el agua o el chorro de vapor y pase sobre la superficie el accesorio por la parte de la esponja y después seque el cristal girando el accesorio por la parte de goma, aspirando al mismo tiempo.

Atención: Se aconseja en condiciones de baja temperatura calentar el cristal con un chorro débil de vapor, así evitará roturas debidas al cambio de temperatura.




6. Limpieza y mantenimiento del aparato


Atención: Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento compruebe que el cable de alimentación del aparato esté desenchufado de la corriente eléctrica.

Cuando termine de utilizar el aparato - tanto en el lavado por extracción como en la aspiración de líquidos - para una mayor higiene se aconseja enjuagar los accesorios aspirando unos litros de agua limpia. De este modo se limpiarán los accesorios y el interior de la manguera.


Se recomienda vaciar siempre la unidad de recuperación de líquidos después de cada uso (véase párrafo 4.2). Tras haber vaciado y enjuagado la unidad de recuperación, hay que extraer el filtro para la aspiración de los líquidos (29), lavarlo con agua corriente y dejarlo secar antes de volverlo a instalar. El filtro para la aspiración de los líquidos se debe conservar seco para favorecer su duración, pues en caso contrario, y debido a su peculiar composición, se puede deteriorar.

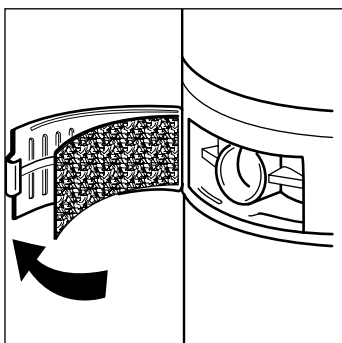


Reemplace periódicamente el filtro de salida del aire, situado en el interior de la rejilla que se encuentra en la unidad del motor. Para abrir la tapa basta con tirar hacia afuera la palanca saliente.

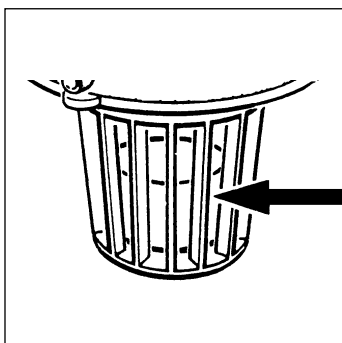

Controle periódicamente que el flotador del interior de la cesta de protección del motor se pueda mover libremente dentro de su alojamiento.

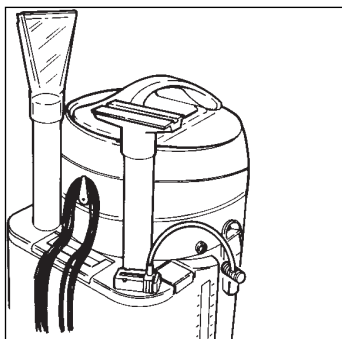


Para guardar el aparato, enrolle el cable sobre el gancho situado detrás de la unidad del motor (verificando que no tenga daños o abrasiones).

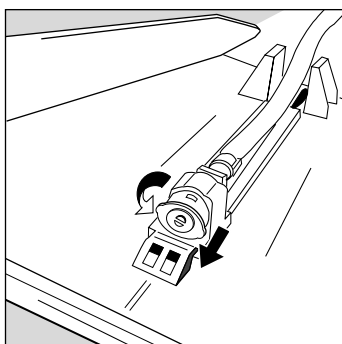

Limpieza de las boquillas transparentes

En el caso que se verifiquen obstrucciones en la boca de distribución (en la boquilla transparente grande o pequeña) elimine la causa quitando la boca girando hacia la izquierda y tirándola hacia afuera. Límpiela con agua corriente y vuélvala a poner en su sitio.

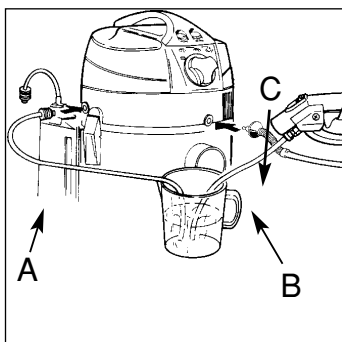

6.1. Decalcificación del generador de vapor


Se aconseja efectuar después de unas 8/10 veces de limpieza a vapor un lavado decalcificador, para evitar que la acumulación de cal pueda perjudicar el funcionamiento del aparato.

Llene un recipiente con un litro de agua y vierta 125ml de solución decalcificadora (ácido cítrico) y mezclar.

Conecte los dos tubos (A) y (B), uno (A) sobre el engranaje de la unidad del motor, el tubo (B) sobre el engranaje de la empuñadura del tubo flexible, el tubo de distribución de líquidos en su sitio (C).

Gire el selector tipo de lavado desde la posición OFF a lavado con agua fría y déjelo funcionar mientras pulsa la palanca de distribución con la cinta correspondiente durante unos 30 minutos. Después déjelo con agua solamente durante otros 10 minutos.

Nota: la limpieza de decalcificación se tiene que realizar con el aparato en frío.

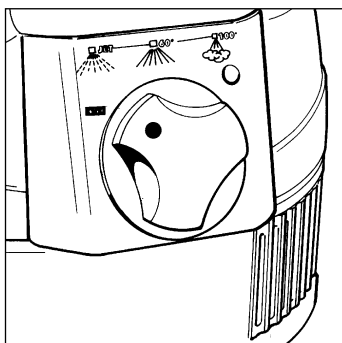

7. Garantía

En caso de que el aparato requiera asistencia técnica (y también para comprar accesorios, como filtros, accesorios, champú, etc.) acuda únicamente a su vendedor de confianza o directamente a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.

Se recomienda el empleo exclusivo de repuestos y de accesorios originales para preservar el buen funcionamiento del aparato y para NO anular la garantía.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones a los aparatos y al suministro de accesorios sin ningún previo aviso.