

ESPAÑOL

Apreciado Cliente,

Le agradecemos la confianza que nos ha otorgado.

Cada uno de nuestros productos es el resultado de una cuidada proyección y de meticulosos ensayos técnicos.

Hemos preparado este manual para que usted pueda disfrutar al máximo de las cualidades de este aparato.

Estamos seguros de que siguiendo nuestras sugerencias podrá utilizar este aparato durante mucho tiempo y de manera muy satisfactoria.

Este aparato emplea la potencia del vapor como ayuda en las operaciones cotidianas de limpieza de la casa.

Si utiliza la potencia del vapor, contribuirá a reducir la contaminación ambiental producida por la dispersión de detergentes químicos.

Está estudiado para obtener la máxima higiene en las superficies domésticas y en las tapicerías.

Descripción

1. Tapa de cierre
2. Bidón recoge-sólidos/líquidos extraíble
3. Boquilla de aspiración aire/agua
4. Filtro para líquidos
5. Tapa bidón
6. Manilla para extracción bidón
7. Filtro aire
8. Flotador
9. Manilla
10. Gatillo abre-tapa delantera
11. Tapa trasera
12. Tapón de la caldera
13. Toma para el monotubo
14. Tapa de la toma de corriente
15. Llave de alimentación
16. Llave de encendido caldera
17. Luz de aviso de alimentación
18. Luz de aviso de encendido de caldera
19. Luz de aviso de vapor preparado
20. Luz de aviso de fin de agua
21. Manecilla de regulación de vapor
(Sólo para algunos modelos)
22. Manómetro
23. Pulsador de aspiración ON/OFF
24. Pulsador de regulación de aspiración
25. Pulsador de erogación de vapor
26. Enchufe monotubo
27. Acoplamiento tipo bayoneta
28. Manguera completa
29. Tubos de extensión rígidos

Accesorios en dotación

(Sólo para algunos modelos)

Aspiración de pó

30. Escobilla multifuncional
31. Cuadro aspirador
32. Boquilla tipo pincel
33. Boquilla multiuso
34. Boquilla tipo lanza
35. Cepillo calefacciones
36. Escobilla para alfombras/suelos
37. Accesorio parquet
38. Cepillo turbo

Accesorios de vapor por succión

39. Clips sujeta-bayeta
40. Cuadro vapor
41. Bayeta
42. Boquilla triangular grande
43. Boquilla triangular pequeña
44. Boquilla en forma de "T"
45. Accesorio limpiacristales
46. Accesorio de cerdas
47. Accesorio limpiacristales
48. Accesorio de cerdas con complemento vapor con escobilla
49. Complemento para unir accesorios de vapor
50. Boquilla triangular
51. Lanza
52. Escobilla cerdas en línea
53. Escobillas

1. Advertencias

- 1) Lea atentamente el manual de instrucciones.
- 2) El aparato cuando está funcionando contiene vapor a presión: puede ser peligroso utilizarlo incorrectamente. Sólo se utilizará el aparato para usos domésticos y según las indicaciones del manual de instrucciones. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños debidos al mal uso del aparato.
- 3) **Desenchufe siempre el aparato antes de efectuar las operaciones de llenado de la caldera o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza del mismo.**
- 4) Antes de utilizar el aparato compruebe que la tensión de la red corresponde a la que se indica en la placa de datos del aparato.
- 5) Conecte el aparato solamente a tomas de corriente con capacidad mínima de 10A y dotadas de una toma de tierra eficaz.
- 6) **No dirija el chorro de vapor hacia tomas eléctricas o partes bajo tensión: podría dañarlas y exponerse al peligro de descargas eléctricas.**
- 7) No dirija el chorro de vapor hacia el aparato.
- 8) No tire del cable de alimentación o del mismo aparato cuando extraiga el enchufe de la toma.
- 9) No pase el aparato sobre el cable eléctrico a fin de evitar que se dañe el aislamiento.
- 10) **Antes de encender la caldera asegúrese de que el tapón esté bien cerrado y extraiga la posible agua depositada en la cavidad.**
- 11) **No encienda la caldera si no tiene agua. Para añadir agua, desenchufe el aparato y espere unos 15 minutos, así evitará que salgan emisiones de vapor del tapón. Ponga el trapo encima del tapón y desenosque poco a poco, permitiendo al vapor residuo que salga lentamente.**
- 12) **NO ABRA EL TAPÓN DE LA CALDERA CUANDO ESTÁ EN PRESIÓN.**
- 13) **Antes de limpiar con el vapor aparatos que funcionan con electricidad (horno eléctrico, nevera, campana de aspiración, etc.) es necesario que los desenchufe. Antes de volverlos a enchufar espere a que se hayan secado perfectamente ya que los restos de agua podrían causar descargas eléctricas.**
- 14) Evite el contacto del vapor con la piel. La elevada temperatura puede causar importantes quemaduras. No dirija el chorro de vapor hacia personas, animales o sobre objetos o superficies sensibles a la temperatura.
- 15) **No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.**
- 16) Cuando esté en funcionamiento, coja el aparato sólo por la manilla ya que la máquina contiene una caldera cuya superficie se calienta durante el uso. Las personas que sufran patologías especiales de sensibilidad al calor tienen que tener cuidado cuando utilicen este aparato.
- 17) **Durante el funcionamiento tenga siempre el aparato en posición horizontal.**
- 18) No introduzca detergentes en la caldera. Utilice exclusivamente agua.
- 19) **No lave el aparato con quitamanchas u otro disolvente. Use únicamente agua con detergentes líquidos corrientes.**
- 20) No cierre la puerta encima del cable ni deje que roce los cantos. Manténgalo lejos de las superficies calientes.
- 21) No aspire líquidos inflamables.
- 22) Trate de no aspirar objetos duros o cortantes, a fin de no dañar el aparato.
- 23) Antes de poner en funcionamiento el aparato, cerciórese de que los filtros necesarios


se encuentren en su sitio.

- 24) Nunca utilice el aparato sin el filtro de poliuretano colocado en el cesto porta-flotador.
- 25) Para utilizar el aparato como aspirador de pó es necesario meter el agua dentro del bidón.
- 26) Vaya con mucho cuidado cuando utilice el aparato sobre las escaleras.
- 27) Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de personas incapaces.**
- 28) No utilice el aparato si cree que tiene algún defecto. Acuda a su vendedor o a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- 29) En caso de intervención del termolimitador de seguridad, el aparato deja de funcionar. Para restablecer el funcionamiento es necesario llevar el aparato a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- 30) No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, sol, etc.)
- 31) Cuando la caldera se calienta o se enfría puede hacer ruidos que están relacionados con la dilatación del acero inoxidable con que está hecha.
- 32) Para las reparaciones, acuda exclusivamente a su vendedor o a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Se le aconseja actuar de esta manera para mantener la eficacia de su aparato y para no anular la garantía. Siempre utilice recambios originales.
- 33) La sustitución del cable de alimentación sólo debe ser realizada por un Centro de Asistencia Técnica Autorizado.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


El fabricante se reserva el derecho a modificar los aparatos y los accesorios sin ningún aviso previo.

Este aparato está realizado según las normas vigentes en materia de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

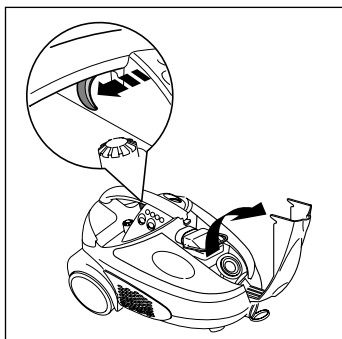


2. Preparación del aparato para uso aspirador y aspiralíquidos.

Abra la tapa delantera (1) tirando del gatillo (10) situado debajo del mango del aparato.

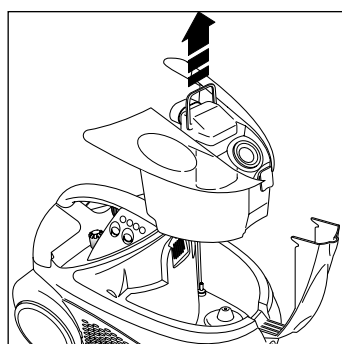

Mantenga presionado el gatillo y levante el bidón con la manilla correspondiente (6) para quitar el grupo bidón recoge líquidos/sólidos.

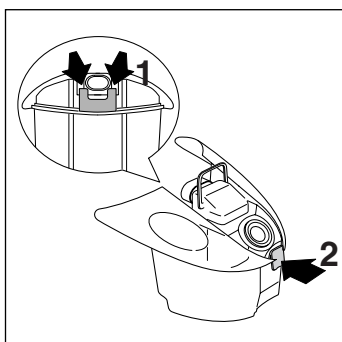

Quite la tapa bidón con sistema flotador mediante los ganchos específicos.


Para extraer correctamente la tapa, introduzca ambos pulgares en el interior de la cavidad central y acceda a los dos bordes sobresalientes del bidón.

Ejerza una presión sobre los dos bordes sobresalientes para favorecer la salida del diente de la tapa de su alojamiento.

Agarre la manilla para facilitar la extracción de la tapa del dispositivo de bloqueo delantero.

Ejerza una presión sobre la parte inferior del dispositivo de bloqueo delantero, el diente saldrá sin dificultad de su alojamiento.

Para facilitar la operación puede actuar también en la parte superior del enganche. Levante a continuación la tapa y vacíe el bidón.

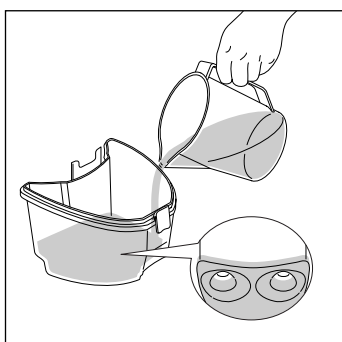


Quite la boquilla de aspiración aire/agua (3) y vierta el agua en el bidón hasta cubrir las dos marcas situadas en la base del bidón (800 cc. Aproximadamente).


Coloque de nuevo la boquilla de aspiración en el alojamiento, introduzca la tapa del bidón presionándola a tope hasta engancharla, a continuación mantenga presionado el gatillo (10) para colocar de nuevo el bidón.

Cierre la tapa de cierre.


Nota: Para utilizar el aparato como aspiralíquidos no es necesario meter el agua dentro del bidón.

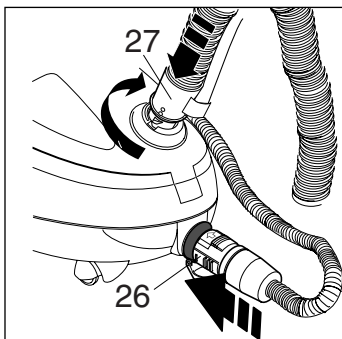

Coloque la manguera en el aparato (28). Coloque el acoplamiento tipo bayoneta (27) en el orificio situado en la tapa de cierre (1), presiónelo bien hacia adentro girándolo en sentido horario hasta el tope. Abrir la tapa de seguridad (14) y meter el enchufe (26) en la toma (13) situada en la parte inferior del aparato vigilando que la lucecita de aviso dibujada esté hacia arriba y empujarlo hasta que esté bloqueado.

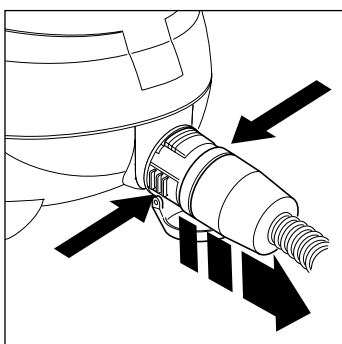


Para quitarlo, presione las palanquitas de bloqueo laterales y tirar.

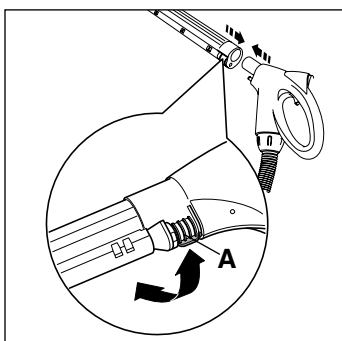


Coloque el tubo de extensión (29) en la empuñadura de la manguera mirando que el acoplamiento de la empuñadura esté bien unido al acoplamiento del tubo de extensión, empujándolo bien hacia adentro, es decir **bloquearlo girando el anillo de bloqueo correspondiente (A)**.


Pruebe a extraer el tubo de extensión para comprobar que se ha realizado correctamente. Para meter el segundo tubo de extensión o la escobilla, proceder como se ha descrito antes.

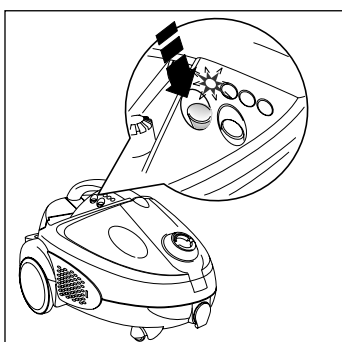

Coloque el enchufe del cable eléctrico en la toma de corriente, presionando la llave de alimentación (15) se iluminará la luz de aviso (17) y a este punto el aparato ya está conectado.

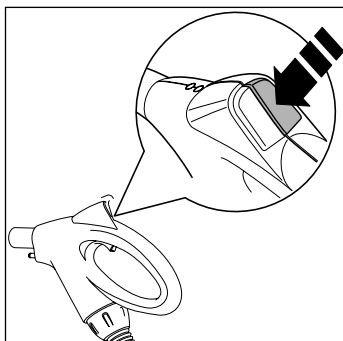

Per attivare la funzione aspirazione premere il pulsante di aspirazione ON/OFF (23) posto sull'impugnatura del tubo flessibile, l'apparecchio raggiungerà la massima potenza di aspirazione. Per disattivare l'aspirazione premere nuovamente il pulsante di aspirazione ON/OFF (23).

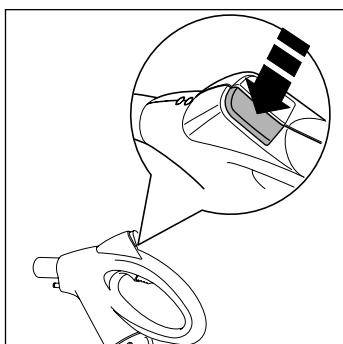

Para activar la función de aspiración toque el pulsador de aspiración ON/OFF (23) situado en la empuñadura de la manguera, el aparato alcanzará en pocos segundos la máxima potencia de aspiración. Para desactivar la aspiración presione de nuevo el pulsador (23).

Para disminuir o aumentar la fuerza aspiradora del motor, accione el pulsante (24) teniéndolo presionado hasta alcanzar la potencia deseada.


Nota: No presione el botón (16) de alimentación de la caldera cuando use el aparato sólo con la función de aspiración.

Atención: en la aspiración de líquidos, cuando se llene el bidón

(2) de agua, un dispositivo especial interrumpirá la aspiración y el motor aumentará el número de giros.

Después es necesario apagar el aparato pulsando el botón (15), desenchufe y vacíe el bidón. Este dispositivo también funciona cuando los filtros (7) y (4) no marchan correctamente, en tal caso extraígalos y límpielos (ver cap. 4).

El dispositivo que interrumpe la aspiración también puede intervenir cuando el aparato sufre golpes violentos. En tal caso, apague el motor y espere unos segundos antes de volver a encender el aparato.

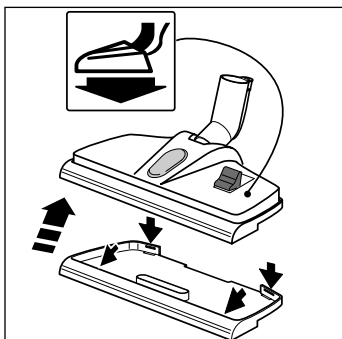


Accesorios de aspiración

(sólo para algunos modelos)

Escobilla multifuncional (30)


Antes de aplicar el bastidor, mire que las cerdas de la escobilla estén hacia adentro; compruebe que el pedal esté en la misma posición igual que en la figura.

Enganche el bastidor a la escobilla mirando que los 4 puntos de enganche del bastidor estén bien colocados en las posiciones correspondientes.

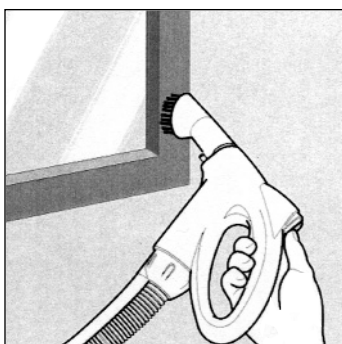

Boquilla tipo pincel (32)


Dotada de articulación para simplificar las operaciones de limpieza, es adecuada para eliminar el polvo de tapicerías, muebles, libros, cortinas, marcos y vestidos.

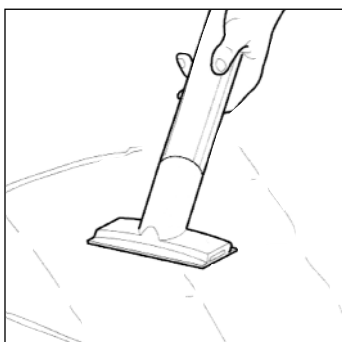

Boquilla multiuso (33)


Se utiliza para limpiar sofás, tapicerías, el interior de los coches, cortinas, etc.

Cuando se limpie cortinaje y en caso de que sea necesario, se puede disminuir la aspiración con el regulador (21) situado sobre la empuñadura del aparato.

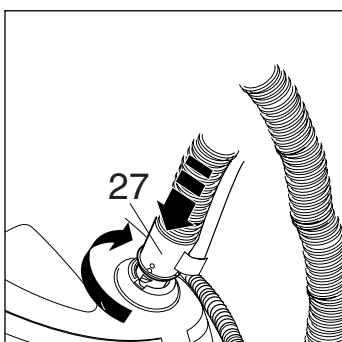


Boquilla tipo lanza (34)

Dotada de articulación para simplificar las operaciones de limpieza, es adecuada para eliminar el polvo de tapicerías, muebles, libros, cortinas, marcos y vestidos.

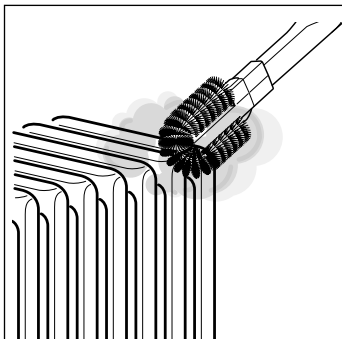

Cepillo calefacciones (35)

Adecuado para aspirar el polvo entre los radiadores.
Se aplica en la boquilla tipo lanza.

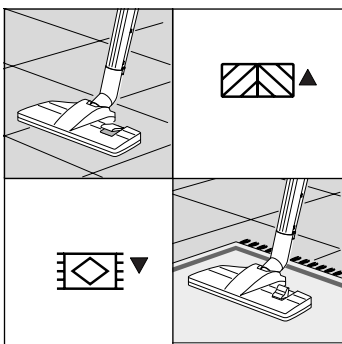


Escobilla para alfombras/suelos (36)

Aspira eficazmente el polvo tanto de suelos duros como de alfombras o moquetas.


Para los suelos duros se debe presionar la palanca de la escobilla por el lado donde aparece el símbolo (▲).

En cambio, para aspirar alfombras o moquetas se debe presionar la palanca por el lado opuesto (▼).

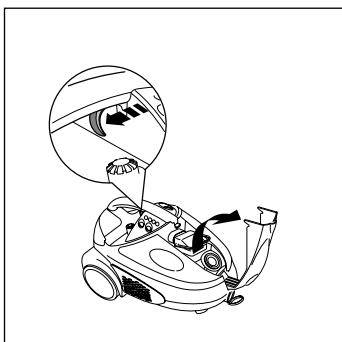

Accesorio parquet (37)

Ideal para aspirar el polvo de los suelos de madera.
Aplique el accesorio al cepillo de alfombras suelos como se representa en la figura.

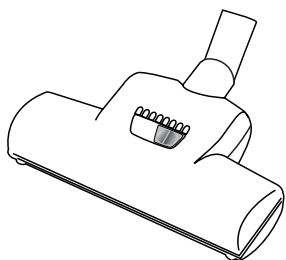

Posición del selector para alfombras de pelo alto


Cepillo-rotativo (38)

El cepillo rotativo será accionado, con el aparato encendido, por el paso del aire.

No poner los dedos en la parte situada debajo del cepillo turbo cuando el aparato esté encendido; en caso de necesidad de limpiar el rodillo, efectuar la operación con el motor apagado.

Procurar no pasar sobre los flecos de la alfombra, ya que podrían resultar dañados por el movimiento del rodillo.

En caso de alfombras particularmente delicadas, el uso demasiado frecuente del cepillo turbo podría, a la larga, estropear el tejido.

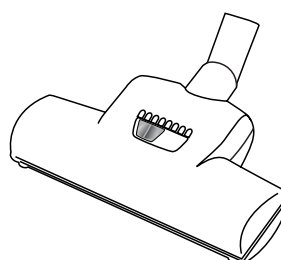




Posición del selector para alfombras de pelo corto

3. Preparación del aparato como limpiador a vapor

Limpiador a vapor por extracción

Quite la tapa posterior (11), desenrosque la tapa de la caldera (12) y llénela de agua sin añadir detergentes (la forma especial del tapón permite el llenado de la caldera sin la necesidad de un embudo), elimine posibles restos de agua de la cavidad del tapón, vuelva a meter el tapón y la tapa trasera.


Coloque en el aparato la manguera (28), los tubos de extensión (29) y la escobilla (30) siguiendo las instrucciones para el montaje de los tubos y de la escobilla del capítulo 2.

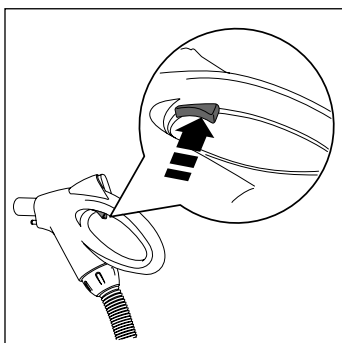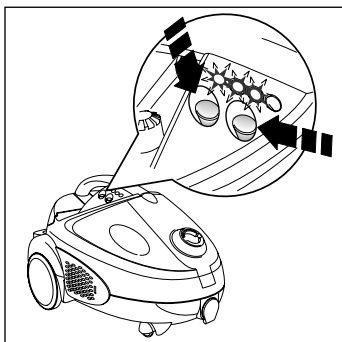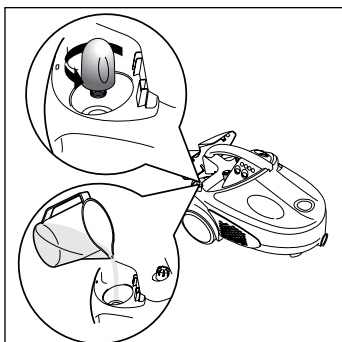

Coloque el enchufe del cable eléctrico en la toma de corriente, pulse el botón (15) de alimentación y (16) de alimentación de la caldera, entonces se iluminará inmediatamente la luz de aviso de la alimentación (17) y del encendido de la caldera (18). Cuando se ilumine la luz de aviso de vapor preparado (19), el aparato estará listo para utilizarlo.

Para suministrar vapor mantenga presionado el pulsador (25) situado en la parte inferior de la empuñadura de la manguera y soltarlo cuando se desee interrumpir el suministro. Active la aspiración presionando el pulsador ON/OFF (23), de esta manera el aparato lava y aspira al mismo tiempo. En el caso de manchas resistentes se aconseja antes tirar vapor y después aspirar. (Ver párrafo "Técnica del Lavado por extracción", pág. 94).


Nota: Cuando se utiliza por primera vez el aparato, éste puede emanar olor durante algunos minutos debido al calentamiento y consecuente secado de las masillas utilizadas para el ensamblaje de la caldera.

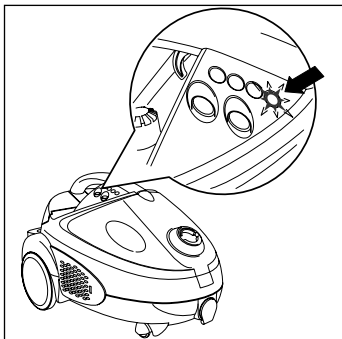

Cuando esté terminando el agua que hay en la caldera se iluminará la luz de aviso de fin de agua (20). Para volver a llenarla, siga las siguientes instrucciones:

Apague el aparato presionando el botón (15) y la caldera presionando el botón (16), **desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente**. Espere 10-15 minutos hasta que se enfríe el aparato, desenrosque lentamente el tapón (12) ayudándose con un trapo y dejando que salga el vapor que queda. Después vuelva a llenarla como se ha descrito anteriormente.


¡Atención! Nunca desenrosque el tapón con la caldera en presión y no la haga nunca funcionar sin agua.

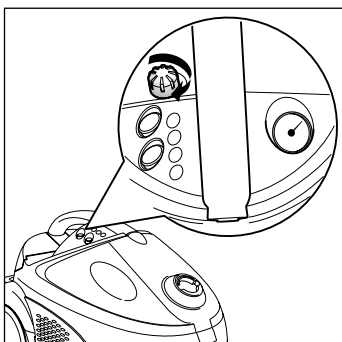

Empuñadura regulación vapor (21)

(Sólo para algunos modelos)

Permite suministrar la cantidad de vapor deseado. Durante el encendido es aconsejable mantener girada la empuñadura en la posición de erogación máxima del vapor.

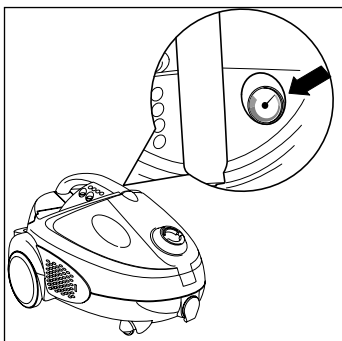

Manómetro (22)

(Sólo para algunos modelos)

Permite controlar la presión en la caldera.

Dependiendo del modelo, el manómetro presenta una escala graduada 0 – 6 bares o sectores de colores:


- La presión normal de funcionamiento del aparato es 3 – 4 bares aproximadamente (sector verde).
- Si la presión se mantiene constantemente a un valor superior a los 5 bares o próximo a 0 (sector rojo o sector amarillo) le aconsejamos contactar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.

Técnica del lavado por extracción

La técnica del lavado por extracción es la siguiente:

- Se rocía el chorro de vapor sobre la superficie a tratar presionando el pulsador de suministro (25) y al mismo tiempo se aspira accionando el pulsador ON/OFF (23).
- Pase varias veces sobre la superficie a tratar con la acción de aspiración después de esconder las cerdas del cepillo presionando el pedal. Las superficies tratadas estarán casi totalmente secas y la suciedad habrá desaparecido.

Nota: la potencia de aspiración tiene que estar al máximo.

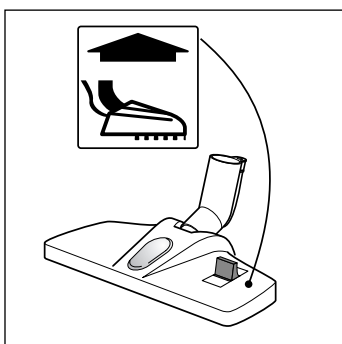

Limpiador a vapor no aspirado

Para utilizar el aparato sólo como limpiador a vapor realice todas las operaciones como se describe en el capítulo anterior pero sin hacer funcionar el sistema de aspiración y no pulse el botón (24) de aspiración.


Accesorios de vapor por succión

(Sólo para algunos modelos)

Boquilla ò multifuncional (30)

Para utilizar la escobilla para lavar por extracción a vapor sobre suelos duros, haga girar el pedal colocando las cerdas hacia afuera. De esta manera es posible tener una acción combinada vapor + escobilla, que permitirá una limpieza más profunda.

Recomendaciones: **desaconsejado para los suelos de terracota tratada o suelos cerados y parquet.**

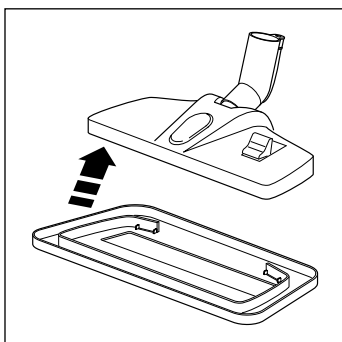



Cuadro (40), paño (41) e clips (39)

Para la limpieza de vapor no aspirado aplique a la boquilla el cuadro (40).

Después de haber aplicado el cuadro a la boquilla enganche el paño (33) con los clips correspondientes (34).

Nota: este tipo de limpieza está especialmente indicado para suelos de cerámica.

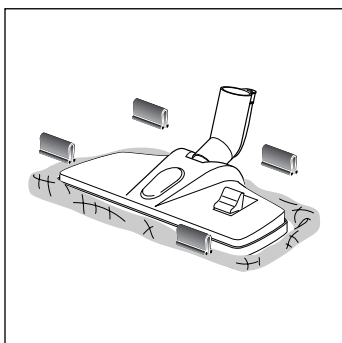

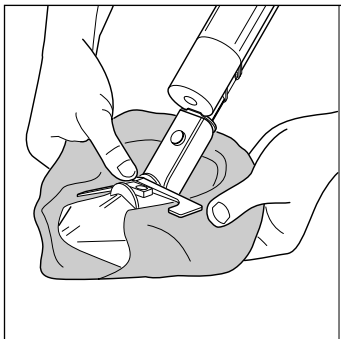

Boquilla triangular (50)

Indicada para la limpieza de persianas y paredes verticales. Es posible aplicar el trapo con los clips de muelle.

Boquillas triangulares (42 y 43)

El accesorio limpia cristales es un instrumento muy válido para la limpieza de las superficies de cristal. Se aplica en el tubo de extensión o directamente sobre la empuñadura mirando que el acoplamiento esté bien unido al acoplamiento del tubo de extensión o en la empuñadura, empujándolo bien hacia adentro, es decir **bloquearlo girando el anillo de bloqueo correspondiente**.

Boquilla triangular grande



La boquilla triangular grande es ideal para lavar y aspirar líquidos de moquetas y alfombras.

Boquilla triangular pequeña

La boquilla triangular pequeña está indicada para lavar y aspirar líquidos de tapicerías, sofás, muebles y revestimientos de tejido verticales.

Consejo: Para evitar dañar los colores y los tejidos, se aconseja hacer una prueba en una parte escondida de la alfombra o tapicería que se quiera lavar.

Se aconseja pasar antes el aspirador.

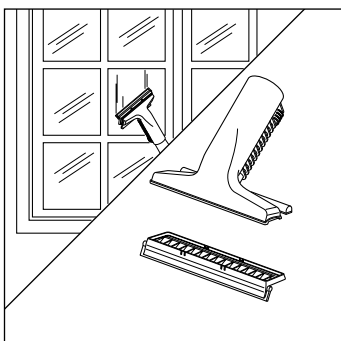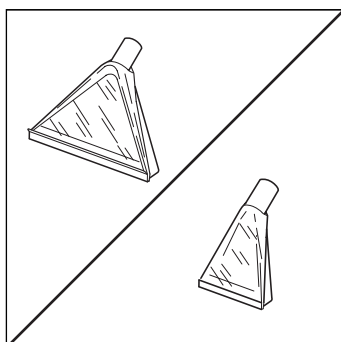

Boquilla en forma de "T" (44)


Esta boquilla se puede utilizar con el accesorio limpiacristales o con el accesorio de cerdas. Después de aplicar el accesorio que se desee, monte la boquilla en "T" sobre el tubo de extensión o directamente sobre la empuñadura y bloquearlo con el anillo de bloqueo correspondiente.


Accesorio limpiacristales (45)

Ideal para la limpieza de cristales pequeños (ver inglesinas, etc.).

Accesorio de cerdas (46)

Ideal para dar vida a los tejidos (cortinajes, vestidos, tapicerías, etc.).

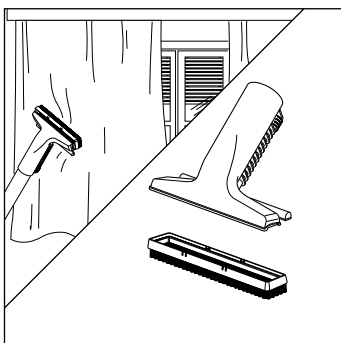

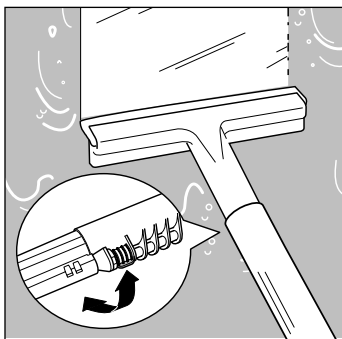


Accesorio limpiacristales (47)

El accesorio limpia cristales es un instrumento muy válido para la limpieza de las superficies de cristal. Se aplica en el tubo de extensión o directamente sobre la empuñadura mirando que el acoplamiento esté bien unido al acoplamiento del tubo de extensión o en la empuñadura, empujándolo bien hacia adentro, es decir **bloquearlo girando el anillo de bloqueo correspondiente**.

Rocíe el vapor sobre la superficie para lavar.


Para el secado, inclinar el accesorio de tal modo que la raclette se adhiera perfectamente a la superficie que se vaya a secar

Recomendaciones: en condiciones de baja temperatura se aconseja calentar antes las ventanas con un chorro débil de vapor, para así evitar roturas debidas al cambio de temperatura.

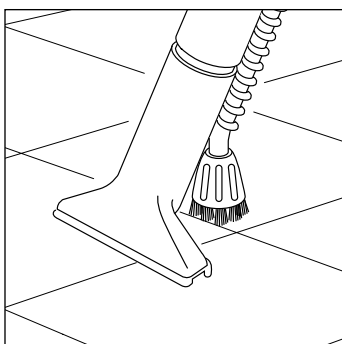


Accesorio de cerdas con complemento vapor con escobilla (48)

Se aplica en el tubo de extensión o directamente sobre la empuñadura mirando que el acoplamiento esté bien unido al acoplamiento del tubo de extensión o en la empuñadura, empujándolo bien hacia adentro, es decir **bloquearlo girando el anillo de bloqueo correspondiente**. El cepillo junto al vapor, facilita la eliminación de la suciedad de las juntas de las baldosas, radiadores, sanitarios y de cualquier punto al que sea difícil acceder. Extrayendo el cepillo, se puede aspirar y secar con mayor eficacia la superficie que se lave.

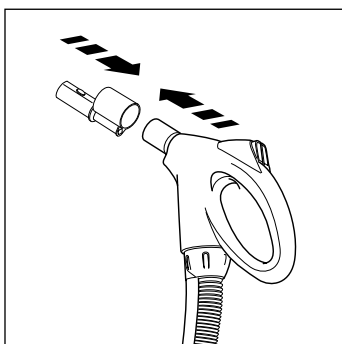

Complemento para unir accesorios de vapor (49)

Permite utilizar varios accesorios específicos para la limpieza a vapor y se puede aplicar directamente en la empuñadura de la manguera o bien en el tubo de extensión.

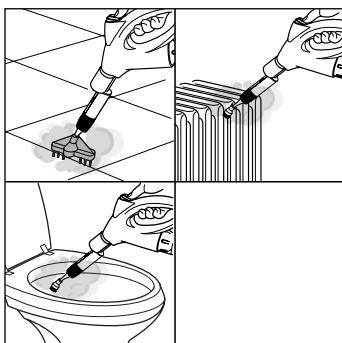

Lanza (51) + escobillas (redondas 53 y en línea 52)

Después de aplicar el accesorio lanza, coloque una de las escobillas disponibles. Las escobillas son de distintos colores para que cada una de ellas las pueda utilizar para el mismo empleo (ej. rojo para el horno, amarillo para los sanitarios, etc.). La escobilla

“cerdas en línea” está especialmente indicada para la limpieza de las juntas.

Advertencia: Después de aplicar el accesorio deseado, para que el aparato funcione proceda según las indicaciones que hay en el manual de instrucciones.

Limpieza y mantenimiento del aparato



Atención: Antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Una vez haya acabado de utilizar el aparato se aconseja, para una mayor higiene, volver a enjuagar los accesorios aspirando agua limpia. De esta manera se limpiarán los accesorios y el interior de la manguera. Se recomienda vaciar la unidad de recuperación de líquidos después del uso.

Si no se utiliza durante largos períodos, les aconsejamos vaciar la caldera antes de guardarlo.

Después de vaciar y enjuagar la unidad de recuperación es necesario retirar el filtro para los líquidos, lavarlo con agua corriente y secarlo.

El filtro se tiene que conservar seco para que dure.

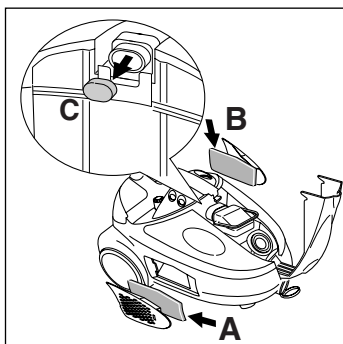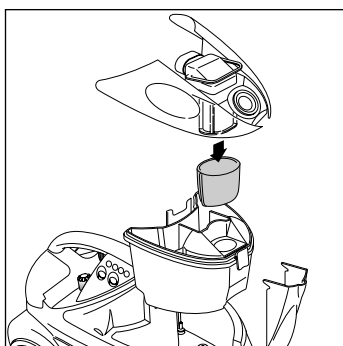


El aire exhausto se filtra a través de un **filtro de alta eficacia (A)** capaz de retener las partículas de más de 3 micron de tamaño. Este filtro, se debe sustituir si está sucio.

Los filtros **B** y **C**, cuando están sucios se pueden lavar, secar y volver a colocar.

Es importante mantener los filtros en buen estado porque garantizan el buen funcionamiento del aparato.

Los filtros se encuentran en los Centros de Asistencia autorizados.

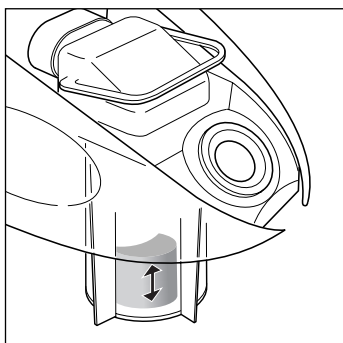

Controle periódicamente que el flotador del interior del cesto tenga libertad para moverse, además controle que el filtro para líquidos (4) y el filtro del aire (7) estén siempre bien colocados en su posición.

5. Garantía

En caso de que el aparato requiera asistencia técnica (y también para comprar accesorios, tales como filtros, accesorios, etc.) acuda únicamente a su vendedor de confianza o directamente a un Centro de Asistencia Técnica Autorizado.

La garantía incluye la sustitución de la parte defectuosa y la correspondiente mano de obra.

Se recomienda el empleo exclusivo de repuestos y de accesorios originales, para preservar el buen funcionamiento del aparato y para NO invalidar la garantía.

El fabricante se reserva el derecho a modificar los aparatos y los accesorios sin ningún aviso previo.



ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Datos técnicos

Tensión/frecuencia	230 V / 50 Hz	
Potencia absorbida motor	Nominal 1000 Watt	máx 1200W
Potencia absorbida caldera	1400 Watt	
Capacidad caldera	1,5 Litros (Sólo para algunos modelos)	
Presión de ejercicio	Nominal 3.5 bares 350 Kpa	máx 3.8 bares 380 Kpa
Mandos a bordo máquina	ON/OFF GENERAL ON/OFF CALDERA	
INDICADORES ÓPTICOS	Luz aviso general Luz aviso alimentación caldera Luz aviso listo vapor Luz aviso fin agua	
Mandos sobre manecilla en baja tensión de seguridad	Encendido aspiración Variación potencia aspiración Erogación vapor	
Seguridad en aspiración líquidos	Flotador	
Filtración en entrada	Water filter (filtro de agua) con 1.3 lt de agua MicrofiltroFiltro en red aisi 304 prefiltro poliuretánico filtro poliuretánico entrada motor	
Filtración en salida (aire agotado)	filtro HEPA	
Filtración aire de enfriamiento motor	filtro poliuretánico	
Total niveles de Filtración	8 fases	
Capacidad bidón de recogida extraíble	Nominal 2.3 litros	máx 2.7 litros
Enrolla cable	Manual	
Cable alimentación	3x1 longitud 6 mt.	
Homologaciones	IMQ	
Peso en funcionamiento (sin tubos)	12 kg aproximadamente	
Dimensiones totales	Longitud	L = 550
	Profundidad	P = 370
	Altura	H = 370