

E

Estimado cliente,


Le damos la enhorabuena y las gracias por haber depositado su confianza en nosotros.

Nuestros productos son el resultado de meticulosos tests técnicos, respaldados por una experiencia consolidada en el proyecto y en la fabricación de electrodomésticos para la limpieza de la casa.

Hemos realizado este manual para permitirle utilizar lo mejor posible el aparato y apreciar completamente sus cualidades.

Estamos seguros de que siguiendo atentamente las sugerencias, que le proporcionaremos más adelante, podrá utilizar el aparato durante mucho tiempo y obtener los mejores resultados.

Con este producto las operaciones diarias de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.

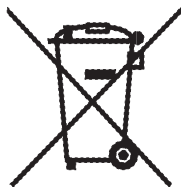

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN


- | | |
|--|---|
| A Boquilla en forma de brocha | L Aletas para la extracción de empuñadura |
| B Boquilla en forma de lanza | M Receptor de señal de infrarrojos |
| C Cepillo alfombras / suelos (distinto dependiendo de los modelos) | N Pulsador "Power Control" (selección del nivel de potencia de aspiración) |
| D Tubo telescópico | O Leds luminosos indicadores del nivel de aspiración seleccionado |
| E Manguera / empuñadura con mando a distancia | P Indicador de bolsa llena |
| F Pulsador "Power Control" (selección del nivel de potencia de aspiración) | Q Pedal interruptor ON/OFF |
| G Transmisor de señal de infrarrojos (la presencia de dos emisores permite la transmisión de la señal en todas las posiciones de trabajo) | R Pedal enrollable |
| H Pulsador "StopVac" (pausa durante la operación de aspiración) | S Rejilla para la salida del aire y micro-filtro |
| I Tapa para espacio pilas del mando a distancia | T Palanca abertura espacio recogepolvo |
| | U Espacio portaaccesorios |
| | V Asa |

ADVERTENCIAS


- Lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para ulteriores consultas.
- Antes de la utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de datos del aparato.
- Conecte el aparato solamente a enchufes de corriente con capacidad mínima de 10A.
- **Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas discapacitadas.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- No supere la marca roja que aparece en el cable de alimentación al sacarlo. La marca amarilla, situada antes que la roja, le indica que el cable está a punto de acabarse.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- **Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, o en cualquier caso, una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.**

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.

No tire nunca del cable de alimentación, o del aparato para desenchufarlo de la corriente.

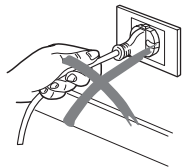


No pase el aparato sobre el cable eléctrico.

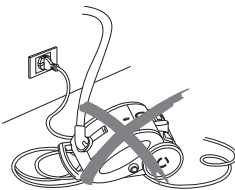

No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.




No use el aparato sobre superficies mojadas.

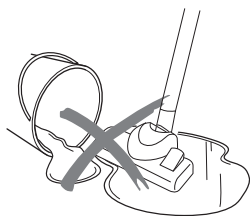

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.



No aspire agujas, chinche-tas o hilos.

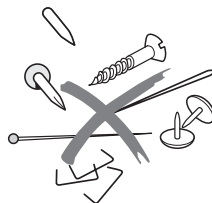

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Manguera (fig. 1)

Enganche el racor en el alojamiento específico encajándolo hasta bloquearlo (fig.1).

Para extraerlo, presione los pulsadores para soltarlo, situados en el racor y tirar.

Tubo telescópico (fig. 2)

El tubo telescópico le permite alargar el tubo hasta la medida necesaria (fig. 2).

Espacio portaaccesorios (fig. 3)

La boquilla en forma de lanza y la boquilla multiuso están alojadas en el espacio portaaccesorios.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones**

Aspira de forma eficaz el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfom-

bras o moqueta.

Cuando presiona el pedal por la parte del símbolo "suelos duros" () las cerdas se sitúan hacia el exterior para que la limpieza de los suelos duros sea más eficaz; aconsejamos esta posición para limpiar suelos en profundidad y en caso de suelos con juntas pronunciadas; cuando presiona el pedal por la parte del símbolo "alfombras" (), las cerdas se retraen hacia dentro y el cepillo está listo para limpiar superficies textiles y también suelos "delicados" tales como parquet, mármol, etc.

- **Boquilla en forma de lanza (fig.6)**

Para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc.

- **Boquilla en forma de brocha (fig. 7)**

La boquilla en forma de brocha resulta particularmente apta para eliminar el polvo en tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y trajes.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione pedal enrollable  (R) (fig. 8).

Funcionamiento

El aspirador se enciende y se apaga con una ligera presión en el pedal del interruptor  (Q) (fig. 9). Durante las operaciones de limpieza, puede también interrumpir la aspiración presionando el pulsador  (H) "StopVac" del mando a distancia; para reanudar las operaciones de limpieza, presione el pulsador "Power Control" (Q).

Nota: el pulsador  (H) "StopVac" interrumpe la aspiración pero no apaga el aparato: para apagarlo, presione el pedal del interruptor  (Q).

Regulación electrónica de la potencia de aspiración (fig. 10)

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

Presionando el pulsador "Power Control", situado en el aparato (N) y en el mando a distancia (F) (fig. 10), puede elegir entre los tres niveles de potencia disponibles: en el aparato se encenderá el led luminoso relativo a la elección realizada (fig. 11).

Nota: puede regular también la potencia con las pilas gastadas, utilizando el pulsador "Power Control" N en el aparato.

LIMPIEZA

Sustitución de las pilas del mando a distancia

Si el mando a distancia no funciona, deberá cambiar las pilas; abra por consiguiente la tapa "I" y cambie las pilas por otras del mismo tipo.

Indicador de bolsa llena (fig. 12)

El indicador de bolsa llena (P) indica cuándo debe cambiar las bolsas de papel o si se ha producido una obstrucción en los accesorios. Le aconsejamos cambiar la bolsa antes de que el indicador se ponga de color rojo en toda su longitud para garantizar una mejor higiene y calidad del aire que es devuelto al ambiente.

Sustitución de la bolsa de papel

Para cambiar la bolsa de papel, tire de la palanca de apertura del espacio recogepolvo (T) (fig. 14) y levante la tapadera; extraiga la bolsa con cuidado, tirando de la palanca de fijación (fig. 15) hacia usted.

De este modo, la bolsa se desplazará hacia atrás y podrá quitarla cómodamente. Introduzca en las guías previstas la nueva bolsa de papel y empújela hasta el tope (fig. 16). Enganche de nuevo el soporte bolsa y cierre la tapadera del aparato ejerciendo una ligera presión. Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa del polvo, si aspira polvo muy fino tal como harina, talco, etc.

NOTA:

El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapadera espacio recogepolvo sin la bolsa de papel colocada.

Filtro de protección del motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, es fundamental mantener limpio el filtro de protección del motor.

Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (fig. 17). Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo. Si el filtro está muy sucio, lávelo y séquelo.

Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver instalarlo y tenga cuidado de colocarlo correctamente en su alojamiento.

Microfiltro salida del aire

Dependiendo del modelo, su aparato incorporará un microfiltro o un filtro de alta eficiencia (HEPA Filter**).

El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire. Para cambiarlo, presione y levante la rejilla (fig. 18); extraiga el filtro (fig. 19).

Cambie el filtro adaptándolo en su alojamiento y a continuación cierre de nuevo la rejilla, ejerciendo una ligera presión hasta enganchar los ganchos de sujeción.

Le aconsejamos cambiar el filtro por lo menos después de 5 bolsas del polvo cambiadas; para los modelos con filtro HEPA, le aconsejamos cambiarlo cada 4 bolsas del polvo.

****** El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas de hasta 0,3 micras de tamaño, filtrando elementos de todo tipo e incluso bacterias.

POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador está equipado con un sistema de alojamiento del tubo en su base (fig. 20).

Si debe interrumpir las operaciones de limpieza brevemente, el aspirador incorpora un cómodo sistema de aparcamiento para el tubo: coloque el soporte, situado en la articulación del cepillo, en el alojamiento ubicada en la parte trasera del aparato (Fig. 21).

ADVERTENCIA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías en las partes eléctricas.

Controle por consiguiente las boquillas, las bolsas de papel y el filtro de protección motor.

Para **eliminar eventuales obstrucciones** de la manguera, puede desenganchar la manguera del asa y del racor presionando simplemente las aletas (L) (fig. 13) y extrayendo la manguera. Para montar de nuevo la manguera + asa + racor, presione las aletas y encaje la manguera.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.