

ADVERTENCIAS

- 1) Lea detenidamente el manual de instrucciones.
- 2) Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- 3) Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cepíllelos o cámbielos.
- 4) Después de lavar los filtros que lo necesiten, asegúrese de que estén perfectamente secos, antes de volver a colocarlos en sus alojamientos.
- 5) No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- 6) No aspire cuerpos incandescentes (tizones, colillas, etc.).
- 7) Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en éste.
- 8) No intente encender un aparato si éste presenta defectos.
- 9) No pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar estropear el aislamiento.
- 10) No tire nunca del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- 11) No deje el aparato al alcance de niños o de personas discapacitadas.
- 12) Use el aparato solamente para usos domésticos o para las operaciones descritas en el manual de instrucciones.
- 13) Para las reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con el propio distribuidor o directamente con un centro de asistencia técnica.

El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso. Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.

DESCRIPCIÓN

- A.** Empuñadura
- B.** Tubo con empuñadura
- C.** Empuñadura integrada
- D.** Regulador de potencia (si previsto)
- E.** Gancho para abrir el compartimento de la bolsa del polvo
- F.** Rejilla del filtro de salida del aire
- G.** Indicador de bolsa llena
- H.** Interruptor ON/OFF
- I.** Recogecable
- L.** Boca de aspiración
- M.** Cepillo alfombras/suelos
- N.** Boquilla multiuso para acolchados
- O.** Boquilla en lanza

PREPARACIÓN PARA EL USO

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA

Tras haber desembalado el aparato, encaje el tubo con la empuñadura siguiendo las indicaciones de la fig. 1.

Asegúrese de que la lengüeta de acoplamiento del tubo esté encajada en la sede circular del tubo de extensión de aluminio (fig. 2). La empuñadura puede también quitarse para usar el aparato como un aspirador portátil (fig. 5 y 6); solamente debe presionar la sede circular situada en el tubo (fig. 2) y tirar del tubo hacia arriba.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para enganchar perfectamente los accesorios en el cuerpo máquina, debe encajar correctamente:

Cepillo alfombras/suelos (M)

Aspira eficazmente el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfombras o moqueta.

Cuando presiona el pedal (fig. 3) en la posición "suelos duros" (▲), las cerdas salen para realizar una limpieza más eficaz de los suelos duros; esta posición es aconsejada para limpiar suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas; cuando presiona el pedal en la posición "alfombras" (▼), las cerdas no salen y la escoba está lista para limpiar superficies textiles y también suelos "delicados" tales como parquet, mármol, etc.

Para acceder a las zonas, situadas bajo radiadores o de muebles poco profundos, aplaste la escoba bajándola y dándole vueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario (fig. 4).

Boquilla multiuso para acolchados (fig. 5)

Apta en particular para limpiar sofás, sillas, tapicerías, interiores de coche, mantas, colchones, cortinas, etc.

Boquilla en lanza (fig. 6)

Apta para limpiar rincones, bordes, etc.

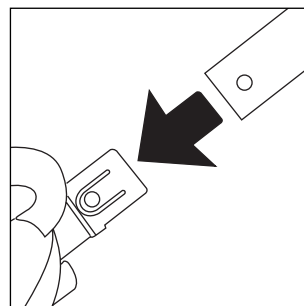


fig. 1

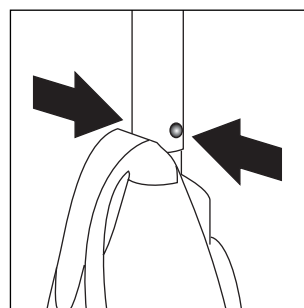


fig. 2

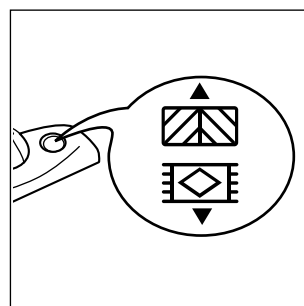


fig. 3

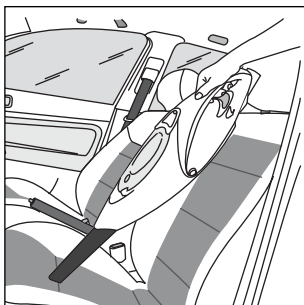


fig. 6

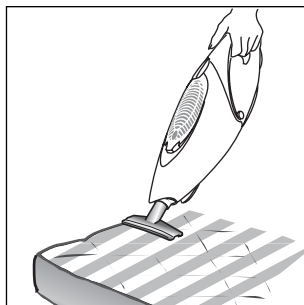


fig. 5

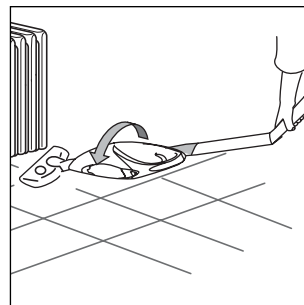


fig. 4

ENCENDIDO DEL APARATO

Cuando el aparato está preparado en función de sus exigencias, enchúfelo a la corriente y pulse el interruptor ON/OFF (H).

MODELOS EQUIPADOS CON REGULADOR DE POTENCIA (D) (SI PREVISTO).

En los modelos equipados con regulador de potencia (D), regule la potencia girando el regulador. Aunque antes de encender el aparato, le aconsejamos colocar el regulador en la posición mínima. La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

- **Máxima potencia:** aconsejable para suelos textiles, rincones, bordes o suciedad dura (piedrecitas, migajas de pan, etc).
- **Potencia intermedia:** permite ahorrar energía eléctrica y el aparato es más silencioso, y es más que suficiente, para eliminar el polvo de los suelos duros y tapicerías.
- **Potencia mínima:** es indispensable para aspirar en objetos delicados y ligeros por ej.: fundas textiles de tela fina, para evitar aspirar la tela y dificultar la operación de limpieza.

POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Durante la limpieza, puede dejar el aparato en posición vertical durante unos instantes.

Solamente debe sacar las cerdas (presionando el pedal en la pos. ) , poner la escoba recta y empujarla hacia delante para que la guía X entre en el hueco Y (consulte la figura 7).

A continuación, para reanudar la limpieza, tire de la empuñadura de la escoba hacia usted hasta conseguir desbloquear la articulación de la escoba.

También puede utilizar la posición de "aparcamiento" para guardar el aparato cuando acabe la limpieza: en este caso, le aconsejamos guardar el aparato apoyado en una pared.

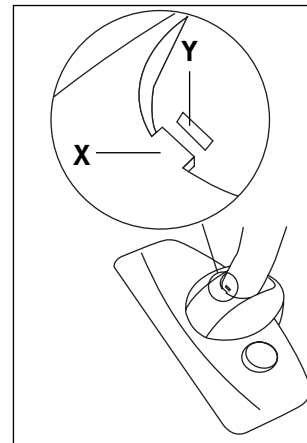


fig. 7

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la corriente

Indicador de bolsa llena (G)

El indicador de bolsa llena se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando la bolsa de papel del polvo está demasiado llena. El aparato cuenta con una bolsa especial Square bag. Square bag, gracias a su forma especial, permite aprovechar todo su espacio. La cantidad de polvo recogida es la misma que la contenida en una bolsa de tamaño más grande y las prestaciones del aparato son constantes y eficientes.

Sustitución de la bolsa del polvo

Abra el gancho E (fig. 8), abra el compartimento para recoger el polvo y sepárelo del cuerpo motor (fig. 9).

Extraiga el soporte portabolsa con la bolsa colocada (fig. 10).

Quite la bolsa a cambiar y coloque una nueva (fig. 11).

Antes de colocar una bolsa nueva, pliegue los dos ángulos inferiores de la bolsa, a continuación introduzca la lengüeta más ancha de la cartulina en la ranura prevista en el fondo del soporte portabolsa; después, empuje hacia delante la parte superior de la cartulina hasta encajarla completamente en el agujero del soporte portabolsa.

Asegúrese de que la bolsa esté enganchada correctamente en su soporte.

Introduzca el soporte portabolsa en el compartimento para recoger el polvo.

Enganche el compartimento para recoger el polvo y ciérrelo con el gancho E.

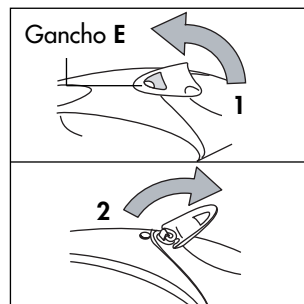


Fig. 8

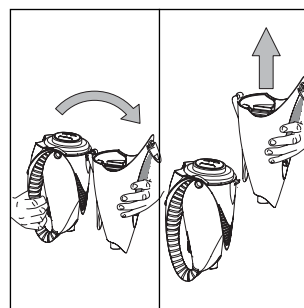


Fig. 9

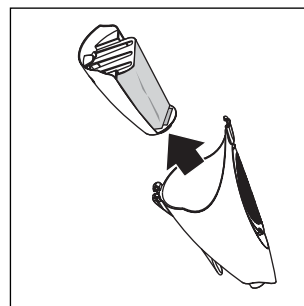


fig. 10

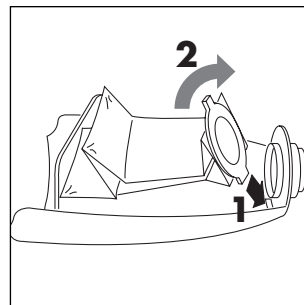


fig. 11

Mantenimiento del filtro motor

Para garantizar la máxima fuerza de aspiración, el mejor enfriamiento del motor y la absoluta limpieza y ausencia de polvo en el aire de salida, debe mantener el filtro motor siempre limpio. Para quitar el filtro de su alojamiento, abra el aparato siguiendo las instrucciones facilitadas para cambiar la bolsa del polvo y a continuación extraiga el filtro (Fig. 12). Sólo debe lavarlo periódicamente con agua y un detergente normal y cuando esté seco, colóquelo de nuevo en su alojamiento.

Sustitución del microfiltro

Abra el gancho E.

Desenganche la rejilla F, accionando la palanca (fig. 13), quite la rejilla del alojamiento y extraiga el filtro.

Sustituya el filtro por uno nuevo enganchándolo con los dientes pequeños específicos previstos. Coloque de nuevo la rejilla presionando a fondo en los lados (fig. 14). Le aconsejamos cambiar con frecuencia el microfiltro (aproximadamente cada 2-3 meses) para evitar la circulación de las bacterias en el ambiente.

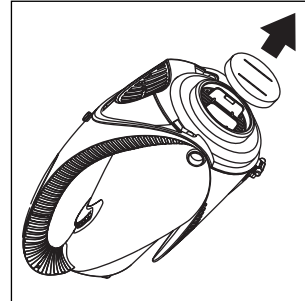


Fig. 12

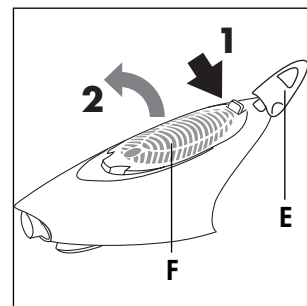


Fig. 13

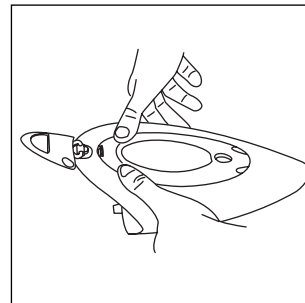


Fig. 14