

ADVERTENCIAS

- 1) Lea detenidamente el manual de instrucciones.
- 2) Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- 3) Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cepíllelos o cámbielos.
- 4) Después de lavar los filtros que lo necesitan, asegúrese de que estén perfectamente secos, antes de volver a colocarlos en sus alojamientos.
- 5) No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- 6) No aspire cuerpos incandescentes (tizones, colillas, etc.).
- 7) Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en éste.
- 8) No intente encender un aparato si éste presenta defectos.
- 9) No pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar estropear el aislamiento.
- 10) No tire nunca del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- 11) No deje el aparato al alcance de niños o de personas discapacitadas.
- 12) Use el aparato solamente para usos domésticos o para las operaciones descritas en el manual de instrucciones.
- 13) Para las reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con el propio distribuidor o directamente con un centro de asistencia técnica.

El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso. Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.

DESCRIPCIÓN

- A.** Empuñadura
- B.** Tubo con empuñadura
- C.** Empuñadura integrada
- D.** Regulador de potencia (si previsto)
- E.** Gancho para abrir el compartimento de la bolsa del polvo
- F.** Rejilla del filtro de salida del aire
- G.** Indicador de recipiente lleno
- H.** Interruptor ON/OFF
- I.** Recogecable
- L.** Filtro Bagless "Eco Heart"
- M.** Boca de aspiración
- N.** Cepillo alfombras/suelos
- O.** Boquilla multiuso para acolchados
- P.** Boquilla en lanza

PREPARACIÓN PARA EL USO

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA

Tras haber desembalado el aparato, encaje el tubo con la empuñadura siguiendo las indicaciones de la fig. 1.

Asegúrese de que la lengüeta de acoplamiento del tubo esté encajada en la sede circular del tubo de extensión de aluminio (fig. 2). La empuñadura puede también quitarse para usar el aparato como un aspirador portátil (fig. 5 y 6); solamente debe presionar la sede circular situada en el tubo (fig. 2) y tirar del tubo hacia arriba.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para enganchar perfectamente los accesorios en el cuerpo máquina, debe encajar correctamente:

Cepillo alfombras/suelos (M)

Aspira eficazmente el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfombras o moqueta.

Cuando presiona el pedal (fig. 3) en la posición "suelos duros" (), las cerdas salen para realizar una limpieza más eficaz de los suelos duros; esta posición es aconsejada para limpiar suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas; cuando presiona el pedal en la posición "alfombras" (), las cerdas no salen y la escoba está lista para limpiar superficies textiles y también suelos "delicados" tales como parquet, mármol, etc.

Para acceder a las zonas, situadas bajo radiadores o de muebles poco profundos, aplaste la escoba bajándola y dándole vueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario (fig. 4).

Boquilla multiuso para acolchados (fig. 5)

Apta en particular para limpiar sofás, sillas, tapicerías, interiores de coche, mantas, colchones, cortinas, etc.

Boquilla en lanza (fig. 6)

Apta para limpiar rincones, bordes, etc.

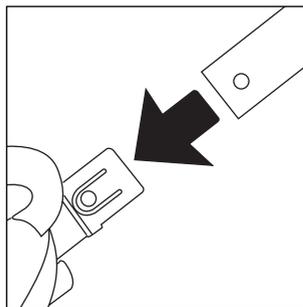


fig. 1

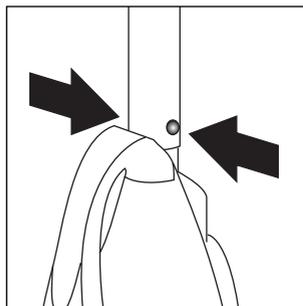


fig. 2

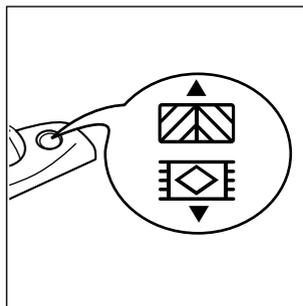


fig. 3

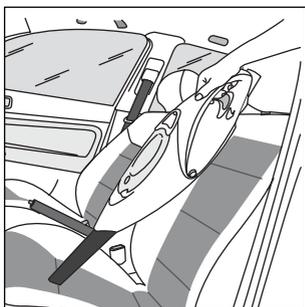


fig. 6

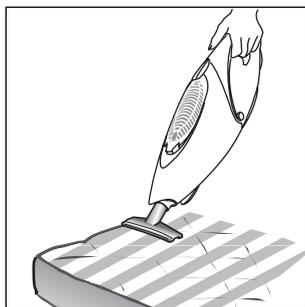


fig. 5

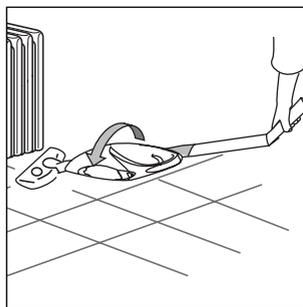


fig. 4

ENCENDIDO DEL APARATO

Cuando el aparato está preparado en función de sus exigencias, enchúfelo a la corriente y pulse el interruptor ON/OFF (H).

MODELOS EQUIPADOS CON REGULADOR DE POTENCIA (D) (SI PREVISTO).

En los modelos equipados con regulador de potencia (D), regule la potencia girando el regulador. Aunque antes de encender el aparato, le aconsejamos colocar el regulador en la posición mínima. La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

- **Máxima potencia:** aconsejable para suelos textiles, rincones, bordes o suciedad dura (pedrecitas, migajas de pan, etc).
- **Potencia intermedia:** permite ahorrar energía eléctrica y el aparato es más silencioso, y es más que suficiente, para eliminar el polvo de los suelos duros y tapicerías.
- **Potencia mínima:** es indispensable para aspirar en objetos delicados y ligeros por ej.: fundas textiles de tela fina, para evitar aspirar la tela y dificultar la operación de limpieza.

POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Durante la limpieza, puede dejar el aparato en posición vertical durante unos instantes.

Solamente debe sacar las cerdas (presionando el pedal en la pos. ) , poner la escoba recta y empujarla hacia delante para que la guía X entre en el hueco Y (consulte la figura 7).

A continuación, para reanudar la limpieza, tire de la empuñadura de la escoba hacia usted hasta conseguir desbloquear la articulación de la escoba.

También puede utilizar la posición de "aparcamiento" para guardar el aparato cuando acabe la limpieza: en este caso, le aconsejamos guardar el aparato apoyado en una pared.

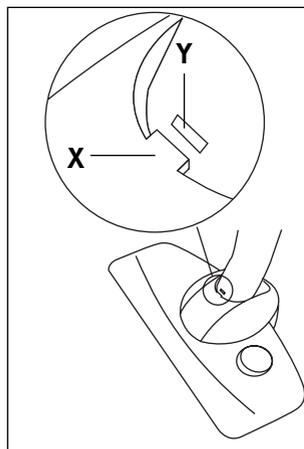


fig. 7

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la corriente

Indicador de recipiente lleno (G)

El indicador de recipiente lleno se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando el recipiente del polvo está demasiado lleno.

El aparato cuenta con un recipiente especial "Eco Heart".

El recipiente "Eco Heart", gracias a su forma especial, le permite aprovechar todo su espacio.

La cantidad de polvo recogida es la misma que la contenida en una bolsa de papel y las prestaciones del aparato siguen siendo constantes y eficientes.

Vaciar el recipiente del polvo "Eco Heart"

Abra el gancho E (fig. 8), abra el compartimento para recoger el polvo y sepárelo del cuerpo motor (fig. 9).

Saque el filtro "Eco Heart" utilizando la empuñadura específica (fig. 10). La suciedad y el polvo están contenidos en el filtro.

Gire las aletas (fig. 11) y desenganche la portezuela del filtro; vacíe a continuación el recipiente (fig. 12).

Cierre el recipiente a continuación y colóquelo en su alojamiento.

Enganche el compartimento para recoger el polvo y ciérrelo con el gancho E.

Mantenimiento del filtro motor

Para garantizar la máxima fuerza de aspiración, el mejor enfriamiento del motor y la absoluta limpieza y ausencia de polvo en el aire de salida, debe mantener el filtro motor siempre limpio. Para quitar el filtro de su alojamiento, abra el aparato siguiendo las instrucciones facilitadas para cambiar la bolsa del polvo y a continuación extraiga el filtro (Fig. 13). Sólo debe lavarlo periódicamente con agua y un detergente normal y cuando esté seco, colóquelo de nuevo en su alojamiento.

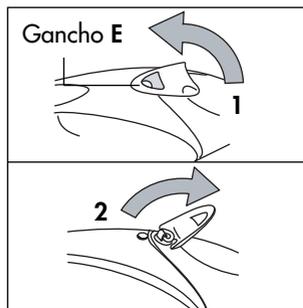


Fig. 8

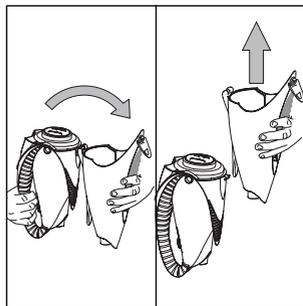


Fig. 9

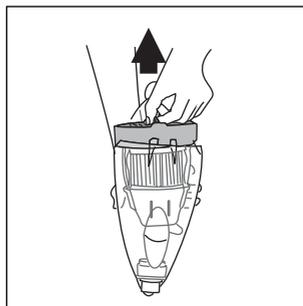


fig. 10

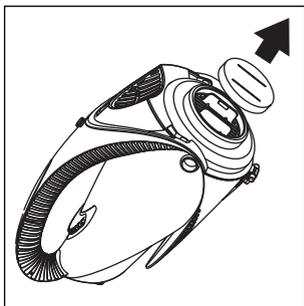


Fig. 13

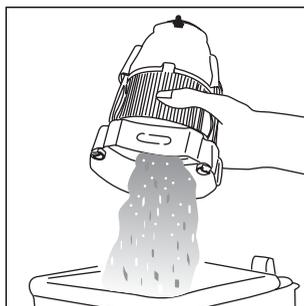


Fig. 12

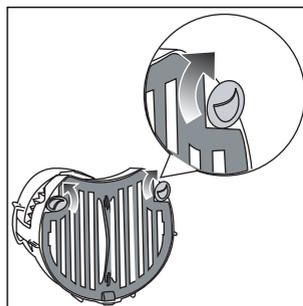


Fig. 11

Sustitución del microfiltro

Abra el gancho E.

Desenganche la rejilla F, accionando la palanca (fig. 14), quite la rejilla del alojamiento y extraiga el filtro.

Sustituya el filtro por uno nuevo enganchándolo con los dientes pequeños específicos previstos. Coloque de nuevo la rejilla presionando a fondo en los lados (fig. 15). Le aconsejamos cambiar con frecuencia el microfiltro (aproximadamente cada 2-3 meses) para evitar la circulación de las bacterias en el ambiente.

Limpieza del sistema "Eco Heart"

Le aconsejamos limpiar periódica y meticulosamente el sistema para recoger el polvo "Eco Heart", efectuando para ello las siguientes operaciones:

- Extraiga el recipiente del polvo "Eco Heart" y siga las indicaciones contenidas en la página anterior para vaciarlo.
- Extraiga el filtro trasero (fig. 16).
- Presione ligeramente las dos lengüetas y levante la parte superior (fig. 17).
- Extraiga a continuación el filtro HEPA* lavable (fig. 18).

Sacuda los filtros para limpiarlos; es conveniente lavarlos de vez en cuando con agua potable y jabón neutro; no utilice cepillos de acero o de cerdas duras porque podrían desgarrar los materiales de los filtros. Antes de volver a montar el sistema "Eco Heart", deje secar correctamente ambos filtros. Para colocar de nuevo correctamente los componentes del sistema "Eco Heart", deberá alinear el logotipo De'Longhi con la parte sobresaliente del filtro HEPA (fig. 19).

* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0.1 micras al filtrar partículas de todo tipo e incluso bacterias. La duración del filtro HEPA depende de las condiciones de empleo del aparato. Le aconsejamos, por consiguiente, verificar periódicamente el estado del filtro y, si es necesario, sustituirlo. Aunque de todas maneras, el filtro debería durarle aproximadamente 1 año.

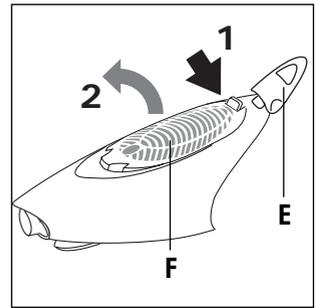


Fig. 14

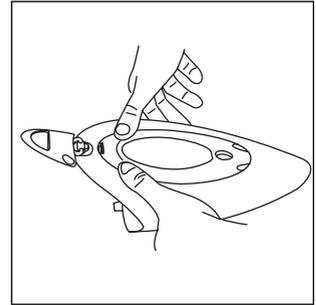


Fig. 15

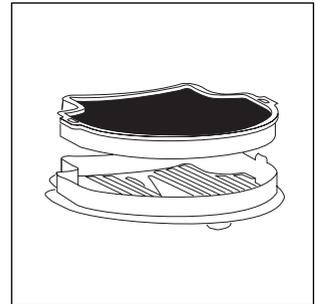


Fig. 16

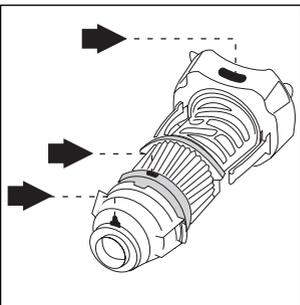


Fig. 19

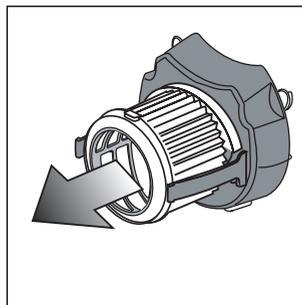


Fig. 18

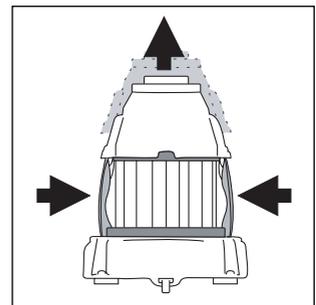


Fig. 17