

- 1) Lea detenidamente el manual de instrucciones. Utilice el aparato exclusivamente para el uso doméstico siguiendo las indicaciones contenidas en este manual y solamente con los accesorios de la dotación. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por desperfectos derivados de un uso impropio del aparato, por ejemplo para la aspiración de cascos, cenizas, etc.
- 2) Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- 3) Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cepíllelos o cámbielos.
- 4) No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- 5) No aspire cerillas ni colillas encendidas de cigarrillos.
- 6) Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en éste.
- 7) No intente encender un aparato si éste presenta defectos.
- 8) No pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar estropear el aislamiento.
- 9) No tire nunca del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- 10) No use el asa para sacar el compartimento de la bolsa del polvo para transportar la escoba.
- 11) No deje el aparato al alcance de niños o de personas discapacitadas.
- 12) Use el aparato solamente para usos domésticos o para las operaciones descritas en el manual de instrucciones.
- 13) Para las reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato ni anular la garantía. Si el cable de alimentación se estropea, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.

El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso. Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.



#### Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

## DESCRIPCIÓN

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Empuñadura</li> <li>B. Botón ON/OFF</li> <li>C. Regulador de potencia</li> <li>D. Indicador de potencia MIN-MED-MAX / Indicador de bolsa llena</li> <li>E. Botón de Super Potencia (Super Power)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>F. Botón de expulsión bolsa del polvo</li> <li>G. Asa para sacar el compartimento de la bolsa del polvo</li> <li>H. Cepillo parquet</li> <li>I. Cepillo alfombras/suelos</li> </ul> |
|---|--|

## PREPARACIÓN PARA EL USO

### MONTAJE DEL MANGO

*El montaje del mango es fácil, aunque debe realizarlo de forma meticulosa para no perjudicar el funcionamiento correcto del aparato.*

Tras haber desembalado el aparato, encaje completamente el tubo con la empuñadura siguiendo las indicaciones de la fig. 1, tenga cuidado de que los botones y el logotipo De'Longhi miren hacia la parte delantera.

A continuación (fig.2), coloque el distanciador **X** ejerciendo una presión suficiente y fijelo todo con el tornillo **Y**; sujételo con el mando **Z** y gire el mando hasta el tope apretándolo bien. **El mango montado no se puede quitar.**

### DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS

**NB.** Para enganchar perfectamente los accesorios en el cuerpo máquina, tofo debe encajar correctamente.

#### Cepillo alfombras/suelos

Aspira eficazmente el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfombras o moqueta.

Cuando presiona el pedal "suelos duros" (  ) (fig. 3), las cerdas salen para realizar una limpieza más eficaz de los suelos duros; esta posición es aconsejada para limpiar suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas;

cuando presiona el pedal "alfombras" (  ), las cerdas no salen y la escoba está lista para limpiar superficies textiles o para aspirar restos gruesos (ej. migajas grandes de pan) que, sino quedarían atrapados en las cerdas del cepillo.

Para acceder a las zonas situadas bajo radiadores o de muebles poco profundos, aplaste la escoba dándole vueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

#### Cepillo para limpiar suelos delicados (fig. 4)

Este cepillo especial tiene cerdas suaves naturales y ruedas de fieltro que se deslizan por el suelo, incluso por el más delicado sin estropearlo para garantizar una limpieza meticulosa.

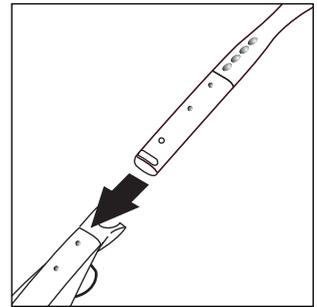


fig. 1

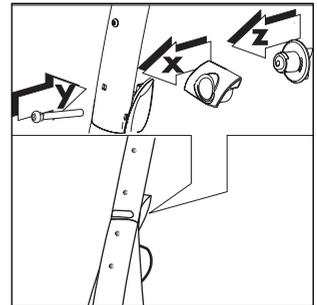


fig. 2

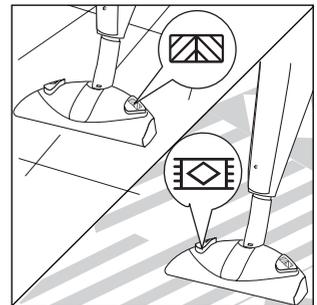


fig. 3

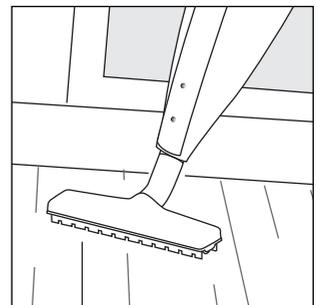


fig. 4

## ENCENDIDO DEL APARATO

Cuando el aparato está preparado en función de sus exigencias, enchúfelo a la corriente y pulse el botón ON/OFF **B**.

### REGULAR LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

- **Potencia MAX.:** aspira de forma eficaz todo tipo de suciedad aprovechando la potencia del cepillo.
- **Potencia MED.:** le permite ahorrar energía eléctrica y es indicada para eliminar el polvo en suelos duros y tapicerías.
- **Potencia MIN.:** es indispensable para aspirar en objetos delicados y ligeros por ej.: fundas textiles de tela fina, para evitar aspirar la tela y dificultar la operación de limpieza.

Para cambiar la potencia, pulse el botón  para que se enciendan los pilotos relativos a la potencia elegida: 1° led encendido = potencia MIN; 2° led encendido = MED; 3° led encendido = MAX. El aparato tiene también una potencia super, aconsejada para moquetas, pero también para facilitar la limpieza de puntos de acceso particularmente difícil (ej. rincones, bordes) o en presencia de suciedad muy dura (ej. piedrecitas, migajas de pan, etc); para seleccionarla, pulse el botón "Super Power": se enciende el led en el mismo botón).

### POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Durante la limpieza, puede dejar el aparato en posición vertical durante unos instantes. Solamente debe sacar las cerdas (pisando el pedal ) , poner la escoba recta y empujarla hacia delante para que la guía X entre en el hueco Y (consulte la figura 5) A continuación, para reanudar la limpieza, tire de la empuñadura de la escoba hacia usted hasta conseguir desbloquear la articulación de la escoba.

***También puede utilizar la posición de "aparcamiento" para guardar el aparato cuando acabe la limpieza: en este caso, le aconsejamos guardar el aparato apoyado en una pared.***

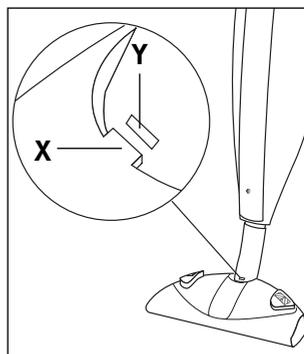


Fig. 5

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

**Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la corriente.**

### Indicador EPS (Electronic Protection System) de bolsa llena (G) (fig. 6)

El indicador de bolsa llena se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando la bolsa del polvo está demasiado llena. El aparato tiene también una bolsa especial en TNT de elevado filtrado que, gracias a su material garantiza eficiencia en la aspiración y permite aprovechar toda la capacidad de la bolsa aumentando la autonomía de recogida.

Cuando la bolsa se llena, los tres pilotos en la empuñadura parpadean y se activa un dispositivo de seguridad que disminuye la potencia de aspiración para no causar desperfectos al motor.

### Sustitución de la bolsa del polvo (easy bag system)

Extraiga el portabolsa tirando del asa (fig.7). Coloque el portabolsa sobre el cubo de la basura, inclinándolo ligeramente; presione posteriormente el botón (fig.8) la bolsa se caerá dentro del cubo y el botón se repositionará para colocar de nuevo correctamente la bolsa nueva, para ello pliegue ligeramente los bordes inferiores (fig.9) para que los ángulos de la bolsa no sobresalgan del portabolsa.

Enganche de nuevo el portabolsa en el cuerpo del aparato, tenga cuidado de que entre correctamente en el alojamiento inferior (fig.10).

**Para garantizar la eficiencia de aspiración y aprovechar toda la capacidad de las bolsas, le aconsejamos utilizar bolsas de recambio autorizadas por el fabricante.**

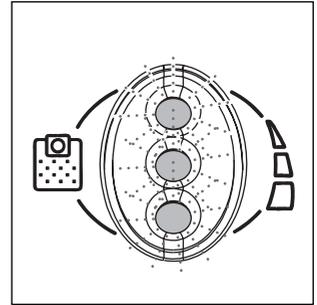


fig. 6

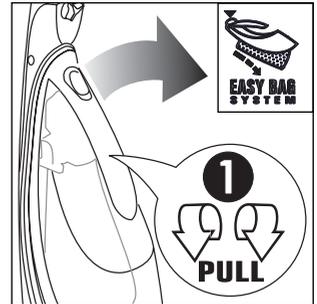


fig. 7



fig. 8

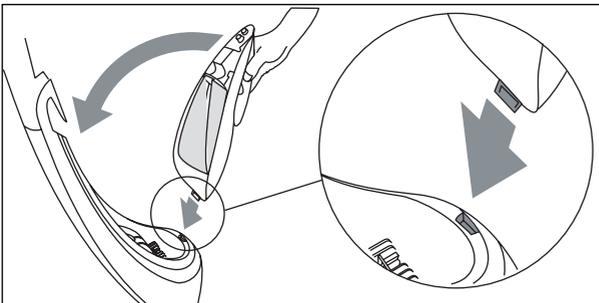


Fig. 10

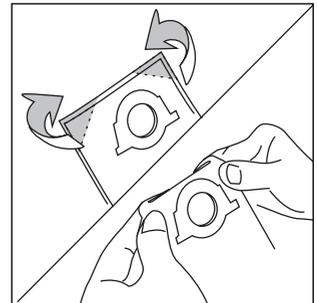


Fig. 9

### Mantenimiento del filtro motor (fig. 11)

Para garantizar la máxima fuerza de aspiración, el mejor enfriamiento del motor y la absoluta limpieza y ausencia de polvo en el aire de salida, debe mantener el filtro HEPA\* siempre limpio.

Para ello, cada vez que cambie la bolsa, quite el filtro de su alojamiento tirando de él con fuerza y sacúdalo para eliminar el polvo. A continuación coloque de nuevo el filtro, enganche primero la parte inferior y luego ejerza presiones sobre la parte superior (fig. 12).

Cuando el filtro se obstruye de forma evidente, cámbielo por otro análogo, lo puede comprar en centros de asistencia.

\* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micra filtrando partículas de todo tipo e incluso bacterias.

### Per riporre l'apparecchio

Avvolgere il cavo di alimentazione attorno agli appositi ganci avvolgicavo (fig. 13).

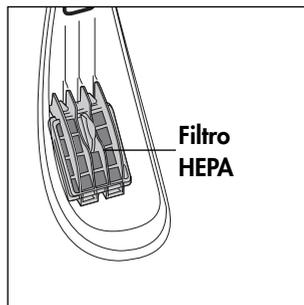


Fig. 11

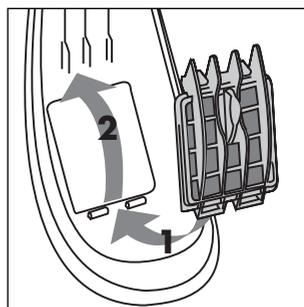


Fig. 12

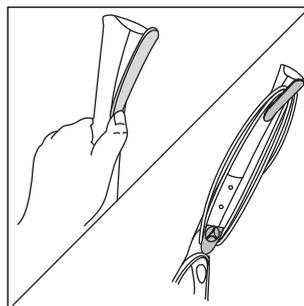


Fig. 13