


ADVERTENCIAS

- 1) Lea detenidamente las instrucciones.
 - 2) Cuando el aparato está encendido contiene vapor bajo presión: un uso indebido puede resultar peligroso. El aparato es para uso exclusivamente doméstico como se indica en el manual. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños derivados de un uso impropio del producto.
 - 3) No deje el aparato sin vigilancia cuando está enchufado a la corriente.
 - 4) Desenchufe siempre el aparato después del uso y antes de efectuar operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato.
 - 5) Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red corresponde al valor indicado en la placa de datos situada debajo del aparato.
 - 6) Conecte el aparato a un enchufe con una capacidad mínima de 10 A y equipado con una puesta a tierra eficaz.
 - 7) No oriente nunca el chorro de vapor hacia enchufes eléctricos o instrumentaciones con componentes eléctricos, tales como las contenidas en el interior de los hornos: podría estropearlos.
 - 8) No oriente nunca el chorro de vapor hacia el aparato.
 - 9) No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente. No toque el enchufe con las manos mojadas.
 - 10) No pase el aparato por encima del cable eléctrico. No pille el cable con la puerta, ni lo frote con las esquinas. Manténgalo alejado de superficies calientes. No ponga el aparato en posición vertical. Verifique que el aparato esté siempre en posición horizontal cuando está funcionando.
 - 11) NO ABRA EL TAPÓN DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL APARATO NI ANTES DE QUE EL APARATO HAYA GASTADO COMPLETAMENTE EL AGUA. Lo cual se produce cuando el vapor no sale por la empuñadura o por los accesorios. Para añadir agua, desenchufe el aparato, espere 15 minutos para que la caldera se enfríe y evitar reflujos de agua o vapor por el agujero de llenado.
- Ponga el paño sobre el tapón y desenrosque lentamente permitiendo que el vapor residual salga lentamente. NO ponga el aparato bajo el grifo para llenarlo de agua, use un recipiente adecuado para llenarlo.
- 12) Evite el contacto del vapor con la piel. La elevada temperatura puede causar graves quemaduras. No oriente nunca el chorro de vapor hacia personas o animales, ni hacia objetos o superficies no resistentes a dichas temperaturas
 - 13) Para cambiar de lugar el aparato, sujételo por la empuñadura específica; el aparato contiene una caldera por lo que su superficie se calienta durante la utilización. Las personas que sufren patologías particulares por su sensibilidad al calor deben extremar las precauciones para usar este aparato.
 - 14) No eche ningún detergente en el depósito. Utilice exclusivamente agua.
 - 15) No lave el aparato con tricloroetileno u otros disolventes. Use sólo un paño humedecido con agua y detergentes líquidos normales. NO sumerja el aparato en el agua.
 - 16) Ponga mucho cuidado cuando usa el aparato en las escaleras.
 - 17) Si no usa el aparato durante largos períodos, le aconsejamos hacer evaporar completamente el agua antes de guardarlo.
 - 18) Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de las personas que no pueden usarlo sin vigilancia.
 - 19) No encienda el aparato si detecta algún defecto en él. Póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado.
 - 20) No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, sol, etc.).
 - 21) Para efectuar reparaciones y para sustituir el cable de alimentación, si se ha estropeado, póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado, para evitar alterar la eficacia de su aparato y garantizar la validez de la garantía. Por las mismas razones, le aconsejamos utilizar siempre recambios originales.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

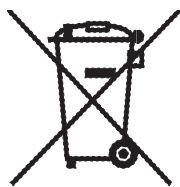

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el

medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN

- A Empuñadura
- B Indicador luminoso "vapor listo"
- C Indicador luminoso "falta agua"
- D Interruptor ON/OFF con indicador luminoso
- E Tapadera de la caldera
- F Aletas enrollables
- G Porta accesorios

Accesorios

- H Tubos de extensión
- I Cepillo triangular
- L Cepillo alfombras/suelos
- M Paño para el cepillo alfombras/suelos y para el cepillo triangular
- N Lanza
- O Escobillas para lanza
- P Limpiacristales para lanza

PREPARACIÓN PARA EL USO

Llenado de la caldera

Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento o preparación del aparato, asegúrese de que esté desenchufado.

- Para abrir la caldera, ejerza una presión en el tapón de seguridad dándole vueltas (fig. 1).
- Le aconsejamos llenar la caldera (fig. 2) con una cantidad máxima de 1,2 litros de agua potable (una cantidad mayor podría causar un funcionamiento incorrecto del aparato).
- Para enroscar el tapón, ejerza una presión enroscándolo completamente.

Preparación de los accesorios de la limpieza

Puede encajar todos los accesorios incluidos en el equipamiento en los tubos de extensión o en la empuñadura. Para colocarlos, solamente debe encajarlos para engancharlos (fig. 1). Para desencajarlos, sin embargo, presione el pulsador y quítelos, teniendo cuidado de no pellizcarse el dedo que empuja el pulsador.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

- Enchufe el aparato a la corriente.
- Pulse el interruptor "ON/OFF" (D); el indicador luminoso del interruptor se enciende.
- Cuando el indicador luminoso "vapor listo" (B) se enciende, el aparato está listo para el uso.
- Para utilizar el vapor, presione el pulsador de la empuñadura (fig. 5); para interrumpir la salida del vapor, solamente debe soltar el pulsador.

N.B.: Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez éste desprenda durante algunos minutos humo y olor debidos al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera. Le aconsejamos ventilar la habitación.

LLENADO DE LA CALDERA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

Cuando se enciende el indicador luminoso "falta agua" (C) (fig. 6), debe llenar la caldera.

Efectúe las siguientes operaciones:

- Deje salir todo el vapor utilizando el pulsador en la empuñadura. **No abra nunca el tapón sin antes haber gastado completamente el agua.**
- Apague el aparato con el interruptor general ON/OFF (D) y desenchufe el aparato de la corriente.
- Espere 15 minutos aproximadamente para que se enfríe la caldera y evitar eventuales reflujos de agua durante el llenado sucesivo.
- Envuelva con un paño el tapón de la caldera (E). Abra el tapón lentamente y con cuidado y deje salir el vapor residual.
- Llene de nuevo la caldera efectuando las operaciones descritas anteriormente.


AL FINAL DE LA UTILIZACIÓN

Al final de la utilización, para guardar el aparato de forma ordenada, desenchúfelo y enrolle el cable en las dos aletas; a continuación, guarde los accesorios en el porta accesorios (fig. 4).

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN PARA LA LIMPIEZA

Alfombras y moquetas

Accesorios: cepillo alfombras/suelos + paño fijado en los clips con muelle.

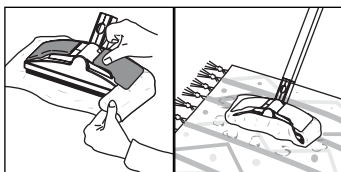


Recomendaciones:

- * Pruebe antes la resistencia de los tejidos y colores en una zona oculta.
- * Es aconsejable aspirar antes el polvo con un sacudidor de alfombra o un aspirador.

Sillones, sofás, cojines, colchones, interior del coche, persianas enrollables, paredes verticales, muebles de jardín, quiosco, sombrillas de jardín y balancines.

Accesorios: cepillo triangular + paño fijado en los clips con muelle.

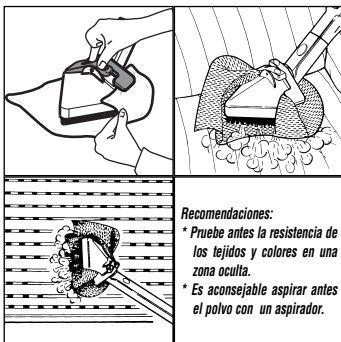


Recomendaciones:

- * Pruebe antes la resistencia de los tejidos y colores en una zona oculta.
- * Es aconsejable aspirar antes el polvo con un aspirador.

Suelos duros

Accesorios: cepillo alfombras/suelos + paño fijado en los clips con muelle.

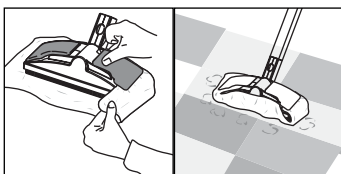


Recomendaciones:

- * No aconsejado para suelos de terracota tratada o suelos encerados y parquet.


Juntas de las baldosas, radiadores, persianas, marco de las puertas, puntos de difícil acceso, floreros, bicicletas, mountain bike, motores de coche, motos, herramientas de jardín (cortacésped), juegos de niños (columpio).

Accesorios: terminal en lanza + escobilla

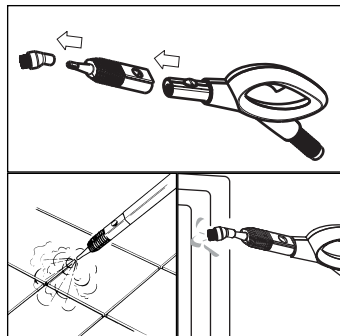

Baño (box ducha, sanitarios, lavabos, piscinas)

Accesorios: terminal en lanza + escobilla directamente en la manguera o en el tubo de extensión.

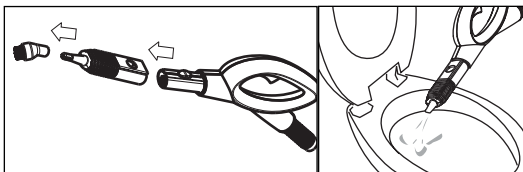

Espejos, ventanas, cristales del coche, verandas e invernaderos.

Accesorios: terminal en lanza + limpiacristales directamente en la manguera o en el tubo de extensión.

Atención: con temperaturas bajas, le aconsejamos calentar primero las ventanas con un chorro débil de vapor para evitar roturas debidas al cambio brusco de temperatura.

