

ADVERTENCIAS

- 1) Lea detenidamente las instrucciones.
- 2) Cuando el aparato está encendido contiene vapor bajo presión: un uso indebido puede resultar peligroso. El aparato es para uso exclusivamente doméstico como se indica en el manual. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños derivados de un uso impropio del producto.
- 3) No deje el aparato sin vigilancia cuando está enchufado a la corriente.
- 4) Desenchufe siempre el aparato después del uso y antes de efectuar operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato.
- 5) Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red corresponde al valor indicado en la placa de datos situada debajo del aparato. 6) Conecte el aparato a un enchufe con una capacidad mínima de 10 A y equipado con una puesta a tierra eficaz.
- 7) No oriente nunca el chorro de vapor hacia enchufes eléctricos o instrumentaciones con componentes eléctricos, tales como las contenidas en el interior de los hornos: podría estropearlos.
- 8) No oriente nunca el chorro de vapor hacia el aparato.
- 9) No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- 10) No pase el aparato por encima del cable eléctrico. No pille el cable con la puerta, ni lo frote en las esquinas. Manténgalo alejado de superficies calientes.
No ponga el aparato en posición vertical. Verifique que el aparato esté siempre en posición horizontal cuando está funcionando.
- 11) **PARA AÑADIR AGUA, LLENE EL DEPÓSITO SIN PONER EL APARATO BAJO EL GRIFO.**
- 12) Evite el contacto del vapor con la piel. La elevada temperatura puede causar graves quemaduras. No oriente nunca el chorro de vapor hacia personas o animales, ni hacia objetos o superficies no resistentes a dichas temperaturas
- 13) Para cambiar de lugar el aparato, sujételo por la empuñadura específica; el aparato contiene una caldera por lo que su superficie se calienta durante la utilización. Las personas que sufren patologías particulares por su sensibilidad al calor deben extremar las precauciones para usar este aparato.
- 14) No eche ningún detergente en el depósito. Utilice exclusivamente agua.
- 15) No lave el aparato con tricloroetileno u otros disolventes. Use sólo un paño humedecido con agua y detergentes líquidos normales. **NO sumerja el aparato en el agua.**
- 16) Ponga mucho cuidado cuando usa el aparato en las escaleras.
- 17) Si no usa el aparato durante largos períodos, le aconsejamos hacer evaporar completamente el agua antes de guardarlo.
- 18) Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de las personas que no pueden usarlo sin vigilancia.
- 19) No encienda el aparato si detecta algún defecto en él. Póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado.
- 20) No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, sol, etc.).
- 21) Para efectuar reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado, para evitar alterar la eficacia de su aparato y garantizar la validez de la garantía. Por las mismas razones, le aconsejamos utilizar siempre recambios originales.
- 22) Cada aparato es sometido a tests para comprobar la perfecta funcionalidad; por consiguiente, podrá ver gotas de agua por el visor del nivel (H).
- 23) Si el cable de alimentación está estropeado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, de todas formas, por una persona con una cualificación similar para evitar cualquier riesgo.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

- A Manguera con empuñadura y regulación de vapor
- B Indicador luminoso "vapor listo"
- C Indicador luminoso "falta agua"
- D Interruptor ON/OFF con indicador luminoso
- E Tapón del depósito
- F Aletas enrollable
- G Portaaccesorios
- H Visor nivel de agua

Accesorios

- I Tubos de extensión
- L Cepillo triangular
- M Cepillo alfombras/suelos
- N Paño para el cepillo alfombras/suelos y para el cepillo triangular
- O Lanza
- P Escobillas redondas para lanza
- Q Escobilla en línea para lanza
- R Limpiacristales para lanza
- S Gancho para colgar la ropa
- T Base para colgar la ropa
- U Cepillo para reavivar la ropa

PREPARACIÓN PARA EL USO

Llenado del depósito

Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento o preparación del aparato, asegúrese de que esté desenchufado.

- Quite el tapón (fig. 1) para abrir el depósito.
- Eche el agua en el depósito del agua, tenga cuidado de no superar la muesca superior del visor de nivel de agua (H). (fig. 2)
- Cierre de nuevo el tapón.

Preparación de los accesorios de limpieza

Todos los accesorios de la dotación pueden acoplarse a los tubos de extensión o a la empuñadura. Para acoplarlos, solamente debe encajarlos para engancharlos (fig. 3).

Sin embargo, para desacoplarlos, presione el pulsador y quítelos teniendo cuidado de no pellizcarse el dedo que empuja el pulsador.

PRIMERA UTILIZACIÓN

- Durante la primera utilización y al encender el aparato, las primeras emisiones de vapor contienen también agua. Ello es debido a la temperatura baja de la manguera que **provoca la formación de condensados**. A medida que uti-

lice el aparato, la manguera se calienta y la emisión de vapor se optimiza. ***Este fenómeno es normal, no es un defecto del aparato.***

- Cuando utilice por primera vez el aparato, **tal vez éste desprenda durante algunos minutos humo** y olor debidos al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera. **Le aconsejamos ventilar la habitación.**

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

- Enchufe el aparato a la corriente.
- Pulse el interruptor "ON/OFF" (D); el indicador luminoso del interruptor se enciende.
- Cuando el indicador luminoso "vapor listo" (B) se apaga, el aparato está listo para el uso. Para utilizar el vapor, presione el pulsador de la empuñadura (fig. 4); para interrumpir la salida del vapor, solamente debe soltar el pulsador.

REGULACIÓN DE VAPOR

En la manguera, en la base de la empuñadura se encuentra situado el regulador de vapor (fig. 5). Este elemento permite disminuir o aumentar la cantidad de vapor en función del tipo de limpieza que deberá realizar (ej. suelos duros, juntas de baldosas = vapor máximo; sofás, acolchados en general = vapor mínimo).

Durante el encendido, le aconsejamos girar el regulador de vapor para situarlo en la posición máxima.

RELLENO DEL NIVEL DE AGUA EN EL DEPÓSITO

Cuando se enciende el indicador luminoso "falta agua" (C) (fig. 6), debe rellenar el depósito. Efectúe las siguientes operaciones:

- Apague el aparato presionando el interruptor ON/OFF (D) y desenchufe el aparato de la corriente.
- Quite el tapón y llene el depósito con agua **fría**; coloque de nuevo el tapón.

ATENCIÓN: durante el funcionamiento, el aparato carga en la caldera el agua presente el depósito (carga continua). Es normal que oiga el ruido de la carga, que se produce con intervalos para garantizar una emisión de vapor constante.

Si se gasta toda el agua contenida en el depósito de forma inadvertida, dispone de una autonomía de vapor de 10 minutos aproximadamente en fun-

ción de la cantidad de vapor empleado. Si no llena el depósito, la bomba vibra y deja de salir vapor. Cuando ha rellenado el agua en el interior del depósito, el aparato funciona como en la primera utilización; antes de limpiar, debe, por consiguiente, esperar la indicación de vapor listo, que se producirá en 3 minutos, durante los cuales la bomba cargará agua en la caldera.

Le desaconsejamos, cuando se acabe el agua contenida en el depósito, continuar la limpieza con vapor dejando vibrar la bomba. Dicho empleo a largo plazo podría comprometer de forma irreparable componentes internos.

ATENCIÓN: tal vez haya agua en la superficie bajo el aparato producida por la válvula de descarga de sobrepresión.

Para que no salga agua por el depósito cuando cambia de lugar el aparato, cierre siempre el depósito con el tapón.


AL FINAL DE LA UTILIZACIÓN

Al final de la utilización, para guardar el aparato de forma ordenada, desenchúfelo y enrolle el cable en las dos aletas; a continuación, guarde los accesorios en el portaaccesorios (fig. 7).

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN PARA LA LIMPIEZA

Alfombras y moquetas

Accesorios: cepillo alfombras/suelos + paño fijado en los clips con muelle.

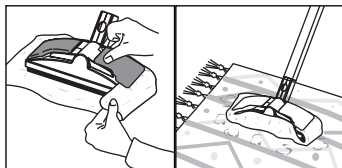


Recomendaciones:

- * Pruebe antes la resistencia de los tejidos y colores en una zona oculta.
- * Es aconsejable aspirar antes el polvo con un sacudidor de alfombra o un aspirador.

Sillones, sofás, cojines, colchones, interior del coche, persianas enrollables, paredes verticales, muebles de jardín, quiosco, sombrillas de jardín y balancines.

Accesorios: cepillo triangular + paño fijado en los clips con muelle.

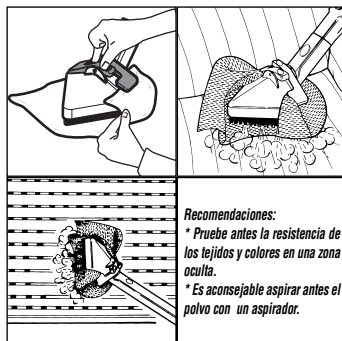


Recomendaciones:

- * Pruebe antes la resistencia de los tejidos y colores en una zona oculta.
- * Es aconsejable aspirar antes el polvo con un aspirador.

Suelos duros

Accesorios: cepillo alfombras/suelos + paño fijado en los clips con muelle.

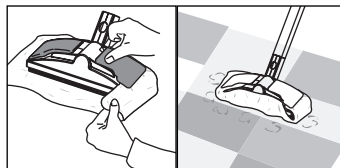


Recomendaciones:

- * No aconsejado para suelos de terracota tratada o suelos encerados y parquet.


Juntas de las baldosas, radiadores, persianas, marco de las puertas, puntos de difícil acceso, floreros, bicicletas, mountain bike, motores de coche, motos, herramientas de jardín (cortacésped), juegos de niños (columpio).

Accesorios: terminal en lanza + escobillas (redondas o en línea).

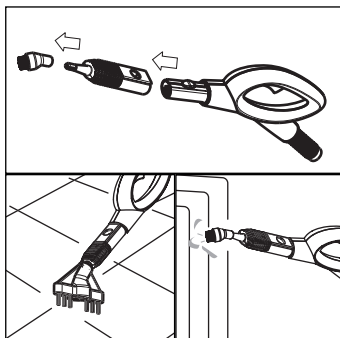

Baño (box ducha, sanitarios, lavabos, piscinas)


Accesorios: terminal en lanza + escobillas (redondas o en línea) directamente en la manguera o en el tubo de extensión.

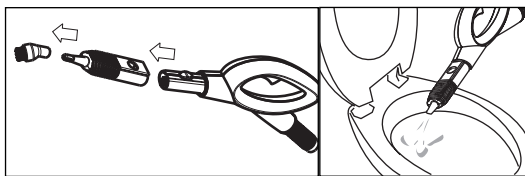

Espejos, ventanas, cristales del coche, verandas e invernaderos.

Accesorios: limpiacristales directamente en la manguera o en el tubo de extensión.



Atención: con temperaturas bajas, le aconsejamos calentar primero las ventanas con un chorro débil de vapor para evitar roturas debidas al cambio brusco de temperatura.

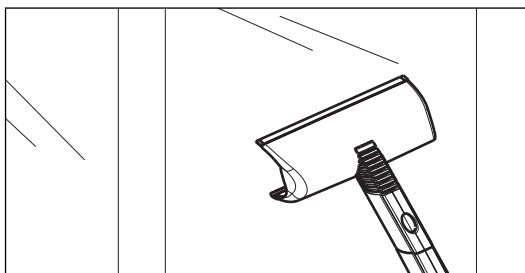

Set para reavivar la ropa y las superficies textiles

Accesorios: Base para colgar la ropa + tubos de extensión + gancho para colgar la ropa situados directamente en el cuerpo del aparato; cepillo para reavivar la ropa y las superficies textiles directamente en la empuñadura.

NOTA: le aconsejamos dirigir la primera emisión de vapor sobre un paño, situando el regulador de vapor en la posición mínima.

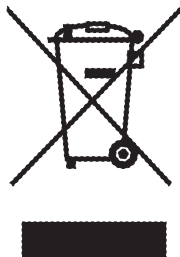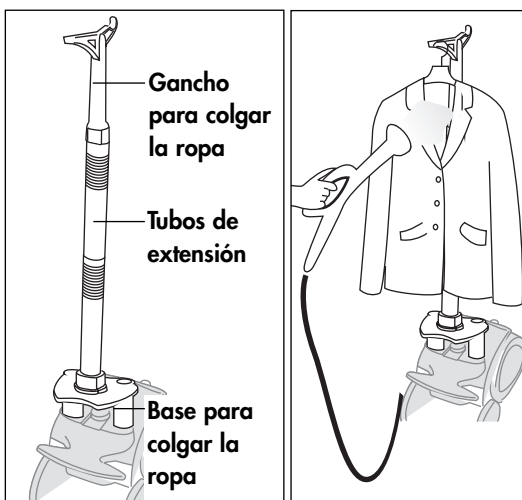

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.