


ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para consultas futuras. Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato. Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A. Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas discapacitadas.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato. Si el cable de alimentación está estropeado, tendrá que ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, para prevenir cualquier riesgo.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y a la dotación de los accesorios sin previo aviso.


No tire nunca del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.

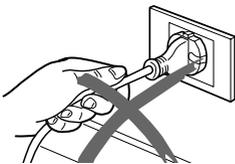

No use el aparato sobre superficies mojadas.



Evite que el cable eléctrico quede atrapado entre las ruedas del aparato.

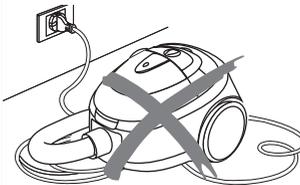


No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla de salida del aire.



No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

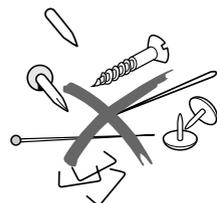

DESCRIPCIÓN

A. Tubo telescópico (diferente dependiendo de los modelos)	H Asa
B Tubo flexible / empuñadura	I Filtro salida aire
C Pedal interruptor ON/OFF	L Rejilla salida aire
D Pedal recogecable	M Botón apertura espacio recogepolvo
E Regulador de potencia	N Cepillo alfombras/suelos de dos posiciones
F Boquilla en lanza	
G Indicador de bolsa llena	

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Desenchufe siempre el aparato de la corriente antes de pasar al montaje o al desmontaje de los accesorios.

Ensamblaje del aparato

Introduzca el tubo flexible (B) en el alojamiento específico en el aparato y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para engancharlo (fig. 1). Para extraerlo, gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj y tire del tubo hacia fuera (fig. 2).

Tubos de aspiración

Acople el tubo telescópico en la punta de la empuñadura del tubo flexible de aspiración.

Tubo telescópico de plástico

Tras haber fijado el tubo telescópico en la empuñadura, presione el botón de desbloqueo y, a continuación, sin soltarlo, extraiga el tubo (fig. 3). Cuando haya sacado la longitud deseada, suelte el botón. Posteriormente, monte la boquilla elegida en la otra extremidad del tubo.

Tubo telescópico de metal

Tras haber fijado el tubo telescópico en la empuñadura, gire la tuerca de desbloqueo y, a continuación, manteniéndola girada, extraiga el tubo (fig. 4). Cuando haya sacado la longitud deseada, suelte la tuerca. Posteriormente, monte la boquilla elegida en la otra extremidad del tubo.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Todos los accesorios usados para aspirar pueden acoplarse directamente tanto a la empuñadura del tubo flexible como al tubo telescópico.

Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia fuera (fig. 5).

Pos. 2: para limpiar alfombras y moquetas; posición de las cerdas recogidas (fig. 6).

Boquilla en forma de lanza (fig. 7)

Para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el pedal recogecable  (L) (fig. 8).

Encendido

El aspirador se enciende y se apaga al presionar el pedal interruptor ON/OFF  (N) (fig. 9).

Regulación electrónica de la potencia de aspiración (fig.10)

La variación de la potencia de aspiración puede efectuarse empleando el regulador electrónico colocado en el aparato.

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc.) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

Regulación manual de la potencia de aspiración (fig.11)

La empuñadura del tubo flexible incorpora un regulador de aspiración mecánico, mediante el cual puede variar en modo rápido y práctico la potencia de aspiración, desplazando simplemente el cursor.

LIMPIEZA

Indicador de bolsa llena (fig.12)

El indicador de bolsa llena le indica cuándo debe cambiar la bolsa de papel o cuándo los accesorios están obstruidos.

Le aconsejamos cambiar la bolsa antes de que el indicador se ponga completamente rojo para garantizar la eficiencia de aspiración del aparato.

Cambiar la bolsa de papel

Para cambiar la bolsa de papel, presione el botón de apertura del espacio recogepolvo y levante la tapadera (fig.13).

Extraiga la bolsa con cuidado, presionando la palanca de fijación y empuje al mismo tiempo la bolsa ligeramente hacia atrás. De este modo, podrá quitar la bolsa cómodamente (fig.14).

Si la bolsa es de papel, tírela a la basura y cámbiela por una nueva siguiendo las indicaciones facilitadas a continuación.

Si la bolsa es de tela, colóquela encima de un cubo de basura y extraiga el cierre de plástico por el lado (fig. 15).

Sacuda la bolsa para vaciar todo el polvo y ciérrela de nuevo: de vez en cuando, para garantizar la eficiencia de aspiración del aparato, lave la bolsa en agua templada (deje secar completamente antes de colocarla de nuevo en el aparato).

Para colocar correctamente la bolsa de recambio, considere que el lado más largo del cartón debe situarse horizontalmente.

Para colocar de nuevo la bolsa, introduzca la parte rígida de la bolsa por las ranuras correspondientes, situadas en el espacio recogepolvo (véase fig. 16): compruebe que el tubo quede fijado perfectamente en la apertura de la bolsa y fije la bolsa con la palanca de fijación.

Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa de papel, si aspira polvo muy fino tal como harina, talco y similares.

No puede cerrar la tapadera del aparato sin haber colocado antes la bolsa.

Filtro de protección del motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, es fundamental mantener limpio el filtro de protección del motor.

Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (fig. 17). Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo.

Pero si está muy sucio, lávelo y séquelo.

Asegúrese de que el filtro esté perfectamente seco antes de **volver colocarlo**.

No utilice nunca el aparato sin filtro.

No lave nunca el filtro en una lavadora ni use un secador para secarlo.

Filtro trasero

Quite la rejilla trasera, saque el filtro y lávelo con agua.

Cuando se haya secado completamente, colóquelo de nuevo en su alojamiento.

Tras haber colocado el filtro en su alojamiento, coloque correctamente la rejilla (fig. 18)

No lave nunca el filtro en una lavadora ni use un secador para secarlo.

POSICIÓN DE "APARCAMIENTO"

Los modelos con tubo telescópico de metal incorporan un sistema de alojamiento del tubo en la base del aspirador (fig. 19): coloque el soporte, situado en el tubo telescópico, en el alojamiento ubicado en la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías de las partes eléctricas.

Controle por consiguiente las boquillas y el filtro de protección motor.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.