

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- El aparato tendrá que destinarse, exclusivamente al uso para el que ha sido fabricado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños ocasionados por un uso incorrecto, erróneo e irresponsable y/o por reparaciones efectuadas por personal no especializado.

Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de la integridad del producto. En caso de duda, no use el aparato, diríjase exclusivamente a personal cualificado. Para quitar el polvo, que podría haberse acumulado, es suficiente usar un paño suave.

- Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de la integridad del producto. En caso de duda, no use el aparato, diríjase exclusivamente a personal cualificado. Para quitar el polvo, que podría haberse acumulado, es suficiente usar un paño suave.
- Antes de enchufarlo, controle que:
 - la tensión de alimentación corresponda al valor indicado en la placa de datos, colocada debajo del aparato.
 - el enchufe de corriente disponga de una toma de tierra eficiente: **el fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que esta norma no se cumpla.**
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga cambiar el enchufe por otro de tipo adecuado, por personal cualificado. No le aconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. En caso de ser necesario, use exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores conformes con las normas de seguridad vigentes, prestando atención para que el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador no sea superado.
- No deje la bolsa de plástico que envuelve el producto al alcance de los niños, ya que puede ser una fuente potencial de peligro.
- Cuando el aparato está conectado a la red de alimentación y, sobre todo, cuando está en funcionamiento, no introduzca las manos por las bocas de carga (G);
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Durante el funcionamiento, las paredes metálicas y las zonas de alrededor de las bocas de carga

(G) están calientes: toque sólo los mandos y las asas de plástico para manipular el aparato.

- **El pan es un alimento que puede incendiarse. Por consiguiente, no use el aparato debajo o junto a cortinajes u otros materiales combustibles.**

- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato a no ser que estén vigilados atentamente o instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No tape el aparato mientras lo usa.

- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.

- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo use.

- No deje el aparato inútilmente encendido, porque es una fuente potencial de peligro.

No lo desenchufe tirando del cable de alimentación.

- No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.).

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente. No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en el agua. En caso de interrupción de corriente con el carro en movimiento, cuando la corriente vuelva, el carro se pondrá automáticamente en la posición superior.

En caso de avería y/o mal funcionamiento, apague el aparato sin alterarlo.

- **En caso de reparaciones y para sustituir el cable de alimentación, diríjase exclusivamente a Centros de Asistencia Técnica autorizadas por el fabricante;**

- Guarde con atención estas instrucciones para ulteriores consultas.

Este aparato es conforme a la Directiva 89/336/CEE, relativa a la compatibilidad electromagnética.

Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento Europeo 1935/2004.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A) Panel de mandos
- B) Visor
- C) Botón stop/cancelar (⏏)
- D) Botón "descongelación" (❄)
- E) Botón de encendido (start) (⏻)
- F) Botón "calentamiento" (☼)
- G) Bocas de carga
- H) Bandeja recogemigas
- I) Enrollacable

DESCRIPCIÓN DEL VISOR

- L) Números (corresponden al nivel de tostado entre 1 y 6).
- M) Los segmentos representan el tiempo que queda para el tostado.


Para eliminar el olor a "nuevo" durante la primera utilización, haga funcionar el aparato sin alimentos durante 5 minutos por lo menos. Ventile la habitación durante esta operación.

UTILIZACIÓN DEL TOSTADOR

Función "tostado"

- Enchufe el aparato a la corriente. El tostador emite un beep, en el visor aparece un "3" parpadeante y 3 segmentos negros, para indicar que el aparato ha preprogramado un nivel de tostado intermedio.

Si quiere modificar el nivel de tostado preprogramado,

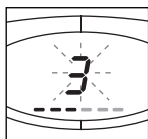

- accione los botones + / - : cambian, por consiguiente, los segmentos correspondientes al tiempo de tostado. En esta fase de preselección, el tostador se encuentra en stand-by, listo para empezar el tostado.
- Durante la primera utilización, le aconsejamos seleccionar un tostado intermedio.
- Introduzca las rebanadas de pan en las bocas de carga (G) y presione el botón de "calentamiento" (⏻)(E) (un beep le indicará la selección efectuada).

El carro bajará automáticamente y en el visor aparecerán tres rayitas (≡) para indicar su bajada. Cuando se haya producido la bajada del carro, empezará la fase de tostado (en el visor aparece el número que indica el

nivel de tostado seleccionado y los segmentos correspondientes al tiempo seleccionado parpadean).

Durante el tostado, cuando pasa el tiempo, los segmentos se apagan uno por uno. En esta fase, puede también modificar el nivel de tostado con los botones + / - (cambian tanto los números como los segmentos).

Si por cualquier motivo, quiere interrumpir el tostado en curso, sólo debe presionar el botón stop/cancelar (⏏).

- Cuando finaliza el tostado, el aparato emite un beep y el carro sube de nuevo. En el visor aparecen tres rayitas parpadeantes en secuencia de abajo hacia arriba. Cuando se produce la subida, el visor propone de nuevo la última selección efectuada del nivel de tostado (el número parpadea).

Cuando ha empezado un proceso de cocción con el botón (⏻) (encendido) start, para bloquear el carro o cancelar la cocción, presione el botón stop/cancelar. El carro bajará completamente y volverá a subir de todas formas a continuación.

Cuando el aparato se encuentra en fase de selección (stand-by), si no presiona ningún botón antes de que pasen 2 minutos, el número parpadeante desaparece y en el visor aparecen solamente los segmentos (salvapantalla). Al presionar cualquier botón, el visor vuelve al estado stand-by y propone de nuevo la última selección efectuada.

Función calentamiento "☼" (calentamiento de rebanadas previamente tostadas)

- Introduzca las rebanadas de pan en las bocas de carga (G) y presione el botón de "calentamiento" (F) (un beep indicará la selección efectuada y en el visor aparece el símbolo ☼).

En la fase de selección, puede anular la función programada presionando de nuevo el botón "calentamiento". Valide el proceso de calentamiento presionando el botón de encendido (E); un beep indicará la selección efectuada. El carro descenderá automáticamente y en el visor aparecerán tres rayitas en lugar del número correspondiente al nivel de tostado para indicar la bajada del carro.

Cuando finaliza la bajada, en el visor apa-

rece de nuevo el símbolo de calentamiento y el último de los segmentos iluminados parpadea. **Con esta función, no puede alargar los tiempos de cocción pues son fijos (1 minuto aproximadamente).** Cuando finaliza el calentamiento, el aparato emite un beep y el carro sube de nuevo. En el visor aparecen tres rayitas parpadeantes en secuencia de abajo hacia arriba. Cuando se produce la subida, el visor propone de nuevo la última selección efectuada del nivel de tostado (el número parpadea).

Función "descongelación" "❄️" (tostado con pan congelado)

- Introduzca las rebanadas de pan congelado en las bocas de carga (G), seleccione el nivel de tostado mediante los botones + / -. A continuación, presione el botón de "descongelación" (D) (un beep indicará la selección efectuada y en el visor aparece el símbolo ❄️).
- En la fase de selección, puede anular la función programada presionando de nuevo el botón "descongelación".
- Valide el proceso de descongelación presionando el botón de encendido (E); un beep indicará la selección efectuada. El carro descenderá automáticamente y en el visor aparecerán tres rayitas en lugar del número correspondiente al nivel de tostado para indicar la bajada del carro. Cuando finaliza la bajada, en el visor aparece de nuevo el símbolo de descongelación y el último de los segmentos iluminados parpadea. Con esta función, puede modificar los tiempos de cocción. Cuando finaliza la descongelación, el aparato emite un beep y el carro sube de nuevo. En el visor aparecen tres rayitas parpadeantes en secuencia de abajo hacia arriba. Cuando se produce la subida, el visor propone de nuevo la última selección efectuada del nivel de tostado (el número parpadea).

CONSEJOS

- No haga funcionar el aparato en vacío (es decir sin rebanadas de pan).
- No use rebanadas de pan muy finas o rotas.
- No introduzca alimentos que puedan gotear durante la cocción. Además de dificultar la limpieza, pueden ser causa de incendio.
- Además, es importante limpiar eventuales goteos de la bandeja recogemigas antes de cada uso.
- No introduzca (forzando) alimentos demasia-

do grandes.

- **No introduzca tenedores u otros utensilios en el interior del tostador para sacar el pan,** ya que podrían estropear las resistencias del aparato. Desenchufe el aparato, inviértalo y sacúdalo ligeramente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato de la corriente antes de las operaciones de limpieza y mantenimiento. Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a la limpieza.

Limpie las partes externas del aparato con un paño suave. No use detergentes abrasivos que podrían estropear la superficie.

- NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
- Después de cada uso, desenchúfelo y vacíe la bandeja recogemigas, que se encuentra en el fondo del aparato.
- En caso de que la tostada quede atrapada, desenchufe el aparato, inviértalo y sacúdalo ligeramente. NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON UTENSILIOS CORTANTES, ESPECIALMENTE DENTRO DE LAS BOCAS DE CARGA.

En caso de funcionamiento incorrecto del aparato, este tostador incorpora una función de seguridad que impide estropear el motor de levantamiento. Si en el visor aparece "E", lleve el tostador a su centro de asistencia más cercano.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

