ADVERTENCIAS GENERALES

- Asegúrese de la integridad del aparato tras haberlo desembalado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto exclusivamente con personal cualificado.
- No deje al alcance de los niños la bolsa de plástico que contiene el producto ya que constituye una fuente de peligro potencial.
- Si la toma y el enchufe del aparato fuesen incompatibles, haga sustituir la toma con otra adecuada por personal cualificado. Desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Pero si fuesen necesarios, utilice exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que cumplen las normas de seguridad en vigor. Tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador.
- Los modelos equipados con puesta a tierra deben conectarse a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor.
- Si el aparato deja de funcionar, llame exclusivamente a un centro de asistencia autorizado.
- Este aparato debe destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido expresamente concebido.
- Cualquier uso diferente se considerará impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por los eventuales daños causados por un uso impropio, incorrecto e irresponsable y/o por reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado.
- Asegúrese de que manos, cabellos, prendas de vestir y utensilios de cocina no estén dentro del recipiente antes de encender el aparato. **Las cuchillas pueden cortar: tenga cuidado al manipularlas.**
- Compruebe que la tensión de la red corresponda a la tensión indicada en la placa del aparato.
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc..).
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato a no ser que estén vigilados atentamente o instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté utilizando.
- No deje el aparato encendido inútilmente ya que es una fuente de peligro potencial.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica,deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
- Antes de pasar a efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica.
- En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin forzarlo. Para eventuales reparaciones póngase en contacto exclusivamente con centros de asistencia técnica cualificados pidiendo la utilización de repuestos y accesorios y originales.
- Si decide eliminar definitivamente el aparato, tras desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para dejarlo inservible.

Conserve estas instrucciones cuidadosamente para poder consultarlas posteriormente.
Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento Europeo 1935/2004.

ANTES DEL USO

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lave meticulosamente todos los accesorios teniendo cuidado con las cuchillas (cortan); limpie el cuerpo motor con un paño húmedo.

No sumerja nunca el cuerpo motor en el agua!

Compruebe que la tensión de la red corresponda a la tensión indicada en la placa del aparato.

CÓMO SE USA

- Coloque el aparato sobre una superficie seca y plana. NO ENCHUFE EL APARATO A UNA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE HABER MONTADO CORRECTAMENTE LOS ACCESORIOS.
- Sitúe la jarra sobre el cuerpo motor teniendo cuidado de alinear la flecha de la jarra con la flecha situada sobre el cuerpo motor.

- Para utilizar el medidor dosificador (1) póngalo boca abajo, de esta forma podrá utilizarlo como medidor y también para añadir por el agujero de la tapadera los ingredientes durante la elaboración (con el aparato apagado).
- Vierta los ingredientes en la jarra.
  Puede realizar esta operación:
  1.Quitando del todo la tapadera (**1+2**)
  2.Colocando la tapadera **(2)** sin el dosificador **(1)**.
- En los modelos con jarra de cristal, extraiga el medidor dosificador (**1**), dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que coincidan las dos aletas con las guías sobre la tapadera (**2**) y extraígalo a continuación.
- En los modelos con jarra de plastica, para remover el medidor dosificador girarlo en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se desenganche.

Atención

- **No utilice el aparato durante más de 90 segundos consecutivos. Debe dejarlo enfriar antes de utilizarlo.**
- Corte los alimentos sólidos en dados y añada agua.
- **Durante la utilización, asegúrese de que la tapadera esté correctamente cerrada.**
- **Para iniciar la elaboración de los ingredientes, sólo debe girar el selector sobre la velocidad deseada (1 o 2).**
  Cuando los ingredientes alcanzan la consistencia deseada, sitúe de nuevo el mando en la posición **0**.
- La posición **PULSE** sirve para que el aparato funcione a la máxima velocidad permitiendo un mejor control de las elaboraciones breves.

Para limpiar la jarra, efectúe las siguientes operaciones:

- Vierta en la jarra una taza de té de agua templada o caliente.
- Sitúe repetidamente el selector de velocidad ON-OFF sobre la posición AUTO CLEAN.
  El aparato funcionará de forma intermitente permitiendo así una limpieza rápida de la jarra.
  Deberá vaciar la jarra, enjuagarla y secarla después.

LIMPIEZA DEL APARATO

No sumerja nunca el cuerpo motor en el agua.

- Elimine con una espátula todas los restos de los ingredientes. En los modelos con jarra de plástico, utilice espátulas de goma para no rayar la superficie.
- Llena la jarra hasta la mitad con agua templada. Encienda durante unos segundos el aparato y a continuación vacíe la jarra.
  Si es posible, repita esta operación.

La jarra y todos las partes de plástico no pueden lavarse en el lavavajillas o con agua hirviendo.

- Quite la jarra, la tapadera y el dosificador antes de lavarlos con agua templada y con jabón.
- A continuación enjuague y seque estos accesorios correctamente.
- La jarra de cristal (en los modelos que la incluyen) está realizada con cristal inastillable de primera calidad para garantizar la máxima resistencia.
- De todas formas, le aconsejamos tomar todas las precauciones necesarias para evitar choques violentos.
- Limpie el cuerpo del motor y el cable de alimentación con un paño húmedo o con una esponja.
- Seque completamente con un paño suave.
- Enrolle con cuidado el cable de alimentación en la base del cuerpo motor.

CONSEJOS DE USO

1.Generalidades

- Para obtener buenos resultados e impedir que los ingredientes se derramen, añada gradualmente los ingredientes en la jarra.
- No llene la jarra más de 3/4 - la acción de las cuchillas aumenta los ingredientes en la jarra. Las recetas que emplean grandes cantidades de ingredientes deben realizarse en varias veces.
- Si no especificado de forma contraria en la receta, vierta en primer lugar los ingredientes líquidos y luego los sólidos. El líquido facilita la elaboración y permite utilizar velocidades inferiores. Añada siempre una taza de agua antes de triturar el hielo.
- Triture durante 5-30 segundos y compruebe la consistencia.
- Siga triturando los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada.
- Tenga cuidado de no triturar demasiado los ingredientes; pues esto causaría una pérdida de consistencia de la receta.
- Utilice el aparato con la tapadera siempre puesta.
- NO quite la jarra del cuerpo motor mientras que el aparato siga funcionando.
- Para no herirse o estropear el aparato, no introduzca las manos o utensilios en la jarra con el aparato funcionando.
- Puede utilizar una espátula cuando el aparato está apagado.

2 Ingredientes sólidos

- Debe prestar una atención especial durante la preparación de ingredientes finos. En este caso debe interrumpir de vez en cuando la preparación, quitar la tapadera y retirar los ingredientes depositados en los lados de la jarra y en las cuchillas. A continuación, coloque de nuevo la tapadera y siga con la preparación. Si de esta forma tarda demasiado tiempo, seleccione una velocidad más alta.
- Para añadir alimentos sólidos en la jarra, extraiga el dosificador de la tapadera y añádalos gradualmente por el agujero de la tapadera. Corte siempre los alimentos del tipo de las verduras y los quesos en dados antes de echarlos en la jarra.
- Si utiliza el aparato para preparaciones a base de fruta, no olvide que esta última no debe contener el hueso o el corazón, etc.

3 Preparados calientes

Quite siempre el dosificador de la tapadera antes de empezar a preparar recetas calientes.

- Añada lentamente los alimentos calientes, máximo 2 tazas a la vez por el agujero de la tapadera.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO PARA MOLER EL CAFÉ (SÓLO PARA ALGUNOS MODELOS).

Cómo se usa

- Sitúe el aparato sobre una superficie seca y plana. No enchufe el aparato a la corriente hasta no haberlo montado correctamente

CÓMO PONER EN FUNCIONAMIENTO EL APARATO

- Gire hacia la izquierda la tapadera del recipiente y levántela (fig. 1). Ponga la cantidad deseada de granos de café en el recipiente (fig. 2).
- Cierre la tapadera girándola en el sentido contrario de las agujas del reloj para engancharla.
- Enchúfelo en el tomacorriente
- Aplique el accesorio para moler el café en el cuerpo motor y debe darles vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que coincida la flecha del accesorio para moler el café con la del cuerpo motor.
- Gire el selector de velocidad ON-OFF hasta la posición deseada **1** o **2** para obtener la moltura deseada. A continuación sitúe el selector en la posición **0**.
- De vueltas en el sentido de las agujas del reloj al accesorio para moler el café para extraerlo. Debe invertirlo (vea la figura 3) para facilitar su abertura.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj la base del recipiente del café y extraígalo. De esta forma, el café se situará sobre la tapadera que hará de recipiente.

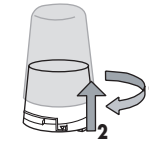

Fig.1

CONSEJOS PARA EL USO

- Muela solamente la cantidad necesaria en ese momento.
- Nunca llene demasiado el recipiente de los granos.
- Entre un empleo y el siguiente debe transcurrir por lo menos un minuto para que el aparato no se recaliente.
- Para mantener la frescura del café, limpie siempre el aparato cada vez que lo use, sobre todo cuando se muele café después de haber molido otros alimentos (por ej.: azúcar). No se aconseja moler semillas oleosas (ej. cacahuetes) o muy duras (ej. arroz).

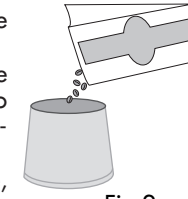
Fig.2

LIMPIEZA

- Lave el recipiente del café y la tapadera del recipiente del café con agua y detergente neutro.
- Elimine los residuos de café molido con un cepillo.

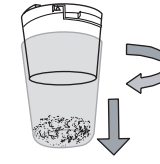
Fig.3

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.