

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- 1 - Placas de cocción
- 2 - Cable para la alimentación + enchufe
- 3 - Testigo luminoso de calentamiento listo
- 4 - Mando para la regulación de la temperatura

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usarla, quitar eventuales etiquetas presentes en las placas.

Verificar que las placas de cocción se encuentre limpia y sin polvo. Si necesario, limpiar las placas de cocción con un paño húmedo y suave. La primera vez que se utiliza l'aparato, podría producirse salida de humo. Esto se debe al calentamiento de algunos componentes, por lo tanto no es preocupante.

Colocar el aparato en una superficie plana.

Controlar que los mandos para la regulación de la temperatura (4) estén puestos en "0".

Enchufe el aparato a la corriente. Girar el mando de regulación (4) para ponerlo en la temperatura deseada. El testigo luminoso de calentamiento listo se enciende (3). Cuando la placa llegue a la temperatura elegida, el testigo de calentamiento listo (3) se apagará.

El testigo luminoso de calentamiento listo se enciende y se apaga periódicamente, enseñando la intervención del termostato, que es necesaria para mantener ideal la temperatura de la placa.

Atención

No se deben tocar las placas de cocción durante el uso o inmediatamente después de apagarlas. ¡Peligro de quemaduras!!

Después de haber utilizado las placas de cocción, para quitar los residuos de comida, utilizar una espátula de plástico. No se deben utilizar nunca utensilios metálicos para no dañar las placas de cocción.

MANUTENCION Y LIMPIEZA

Atención

Antes de limpiar el aparato, controlar que esté desenchufado de la red de alimentación eléctrica y que esté completamente frío.

Atención

Nunca sumergir el aparato en agua u otros líquidos.

Atención

Controlar las condiciones del cable de alimentación del aparato con regularidad antes de utilizarlo y en caso de daños llevarlo al centro de servicio más cercano para hacerlo substituir sólo por personal

especializado.

Limpiar siempre las placas después de cada utilización para evitar acumulaciones de alimentos cocinados.

Dejar enfriar las placas. Las operaciones de limpieza son más simples si las placas están ligeramente calientes.

Limpiar las placas de cocción con un paño húmedo y suave.

No utilizar vaporizadores para las operaciones de limpieza para no dañar la superficie antiadherente de las placas de cocción.

No utilizar detergentes abrasivos o utensilios metálicos para evitar de rasgar y dañar las placas de cocción.

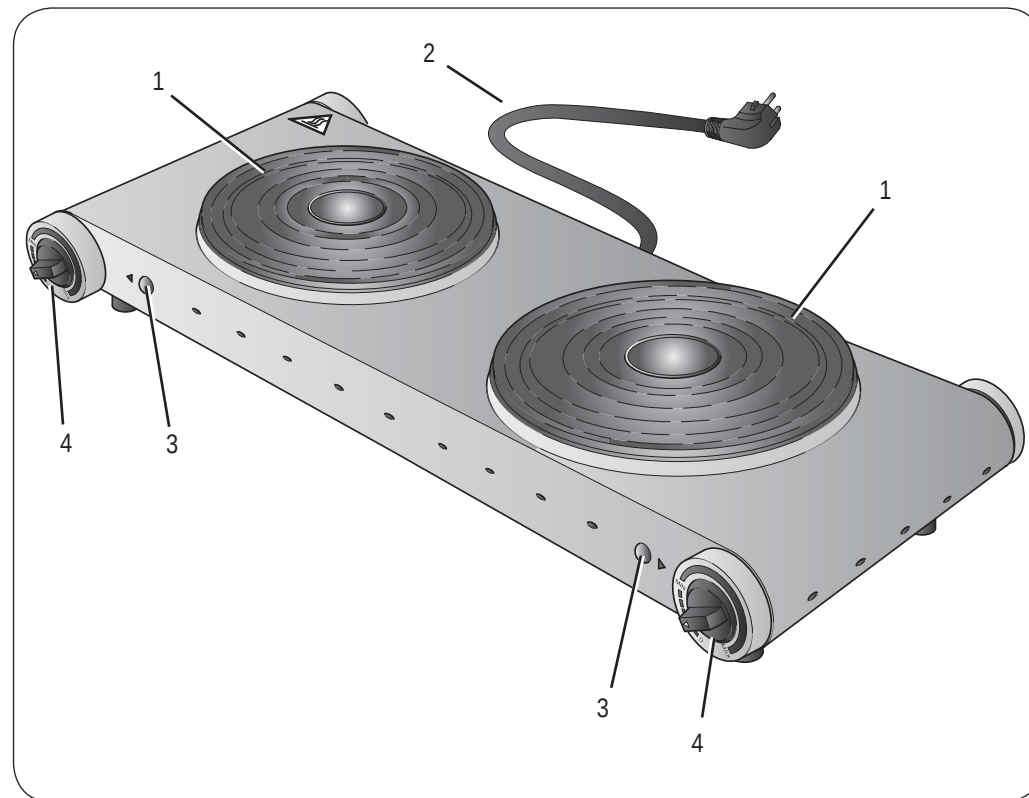


Fig. 1

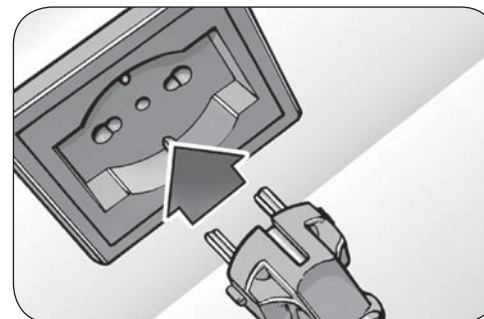


Fig. 2

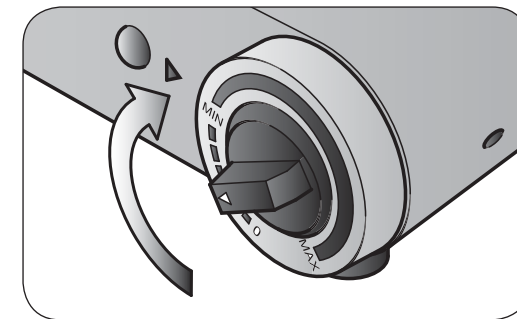


Fig. 3

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

199 202 250
NUMERO UNICO

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

AL UTILIZAR LOS APARATOS ELÉCTRICOS ES NECESARIO TOMAR PRECAUCIONES ADECUADAS, ENTRE ELLAS:

- 1 Verificar que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
- 2 No dejar sin vigilancia el aparato mientras esté conectado a la red eléctrica; sacarlo después cada uso.
- 3 Durante el uso colocar el aparato en una superficie horizontal estable y bien iluminada.
- 4 Colocar el producto sobre una superficie resistente al calor.
- 5 No colocar el aparato encima o cerca de fuentes de calor, elementos eléctricos o en el horno caliente.
- 6 No colocarlo encima de otros aparatos.
- 7 No utilizar el aparato cerca de paredes o cortinas.
- 8 No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc...).
- 9 Cuidar que el cable eléctrico no entre en contacto con superficies calientes.
- 10 El aparato puede ser utilizado por niños de edad superior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o bien con falta de experiencia o de conocimientos, sólo si están controlados por una persona responsable o si han recibido y comprendido las instrucciones y los peligros presentes durante el uso del aparato.
- 11 Es necesario vigilar los niños y asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 12 Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser efectuadas por niños

menores de 8 años sin la supervisión de un adulto.

- 13 Mantener siempre el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años sea cuando el aparato está conectado a la corriente eléctrica sea durante la fase de enfriamiento después del uso.
- 14 No sumergir nunca el aparato, el enchufe, y el cable eléctrico en agua u otros líquidos, usar un trapo húmedo para la limpieza.
- 15 Aunque el aparato no esté funcionando, sacar la clavija de la toma de corriente antes de introducir o quitar partes del mismo o antes de efectuar la limpieza.
- 16 La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato esté en marcha.
- 17 No utilizar detergentes abrasivos, corrosivos o lavavajillas para la limpieza del aparato.
- 18 Asegurarse de que las manos estén bien secas antes de utilizar o regular los interruptores colocados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
- 19 Para desenchufar el aparato, coger directamente el enchufe y sacarlo de la toma de pared. No desconectar el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- 20 No se debe utilizar el aparato si ha caído, si presenta daños visibles o si pierde agua. No utilizar el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el aparato presenta defectos. Todos los arreglos, incluida la sustitución del cable de alimentación, deben ser efectuados exclusivamente por el Centro de Servicio Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para evitar cualquier riesgo.
- 21 Este aparato ha sido proyectado solo para un uso privado y por lo tanto se debe considerar inadecuado para uso comercial o industrial.


22 Cualquier modificación de este producto, no autorizada expresamente por el fabricante, puede ser peligroso y lleva a la caducidad de la garantía de uso.

23 Si se decide dejar de utilizar el aparato, antes de tirarlo a la basura se recomienda cortar el cable de alimentación. Se recomienda además eliminar las partes del aparato que puedan originar peligro, especialmente para los niños, que podrían utilizarlo para sus juegos.

24 Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que podrían originar peligros.

25 El producto no debe ser alimentado mediante timer externos o con circuitos separados pilotados a distancia.

GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

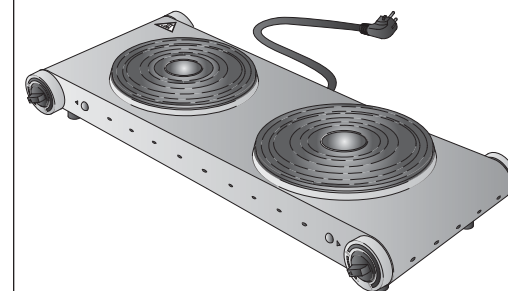

Placas eléctricas

Ariete