



# Continental

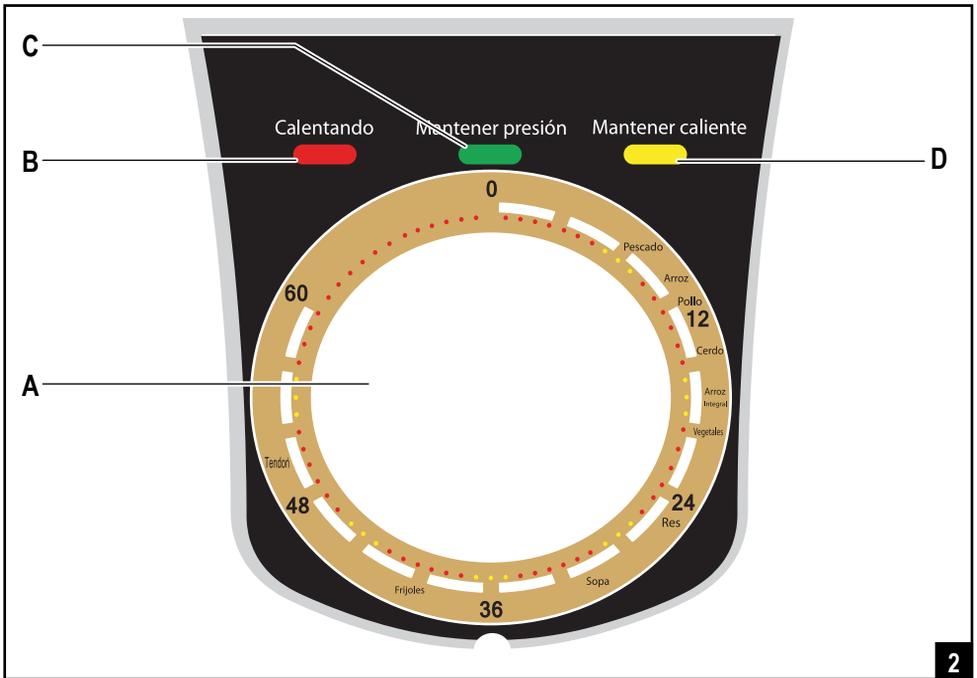

Olla de presión eléctrica

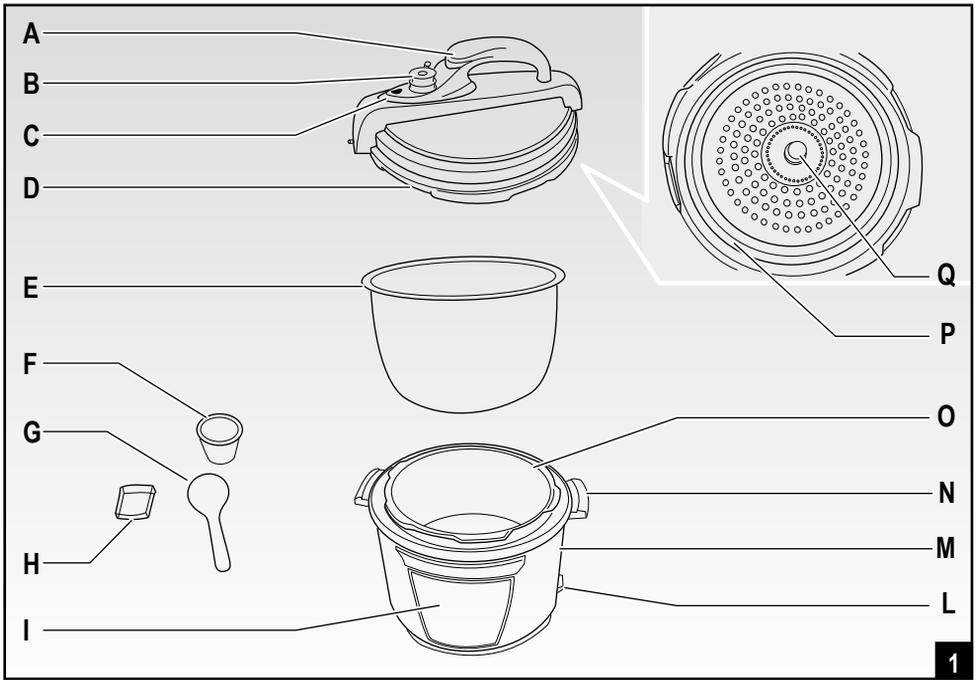

# ADVERTENCIAS IMPORTANTES

## LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
7. Pueden usar este aparato personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimiento del aparato siempre que estas personas estén vigiladas o se les haya dado una instrucción sobre cómo usar el aparato de manera segura y sobre los riesgos derivados por el uso del mismo.
8. Los niños no deben usar este aparato. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
9. Los niños no deben jugar con este aparato.
10. No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para limpiarlos.
11. Incluso cuando el aparato no esté en marcha, hay que desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de acoplar o quitar las partes individuales o antes de efectuar la limpieza.
12. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
13. No coloque el aparato sobre una superficie inestable. Está terminantemente prohibido usarlo apoyándolo sobre revistas o sobre cualquier otro objeto que pudiera bloquear fácilmente el orificio de ventilación en la parte inferior.
14. Antes de cada uso, controle que la válvula flotante y la válvula de descarga no estén obstruidas, limpie la superficie de las ollas interior y exterior, para eliminar la presencia de objetos extraños; controle también la estanqueidad de la válvula de seguridad.
15. En caso de alimentos deshidratados, deje en remojo durante un cierto período de tiempo.
16. La cantidad máxima que se cocina no debe superar en nivel "MAX" en la parte interna de la olla.
17. Durante el funcionamiento, no desplace nunca el aparato y no intente abrirlo por la fuerza.
18. Durante el funcionamiento, no acerque nunca las manos o la cara a la válvula de descarga o a la válvula flotante para evitar el riesgo de quemaduras.
19. Durante el funcionamiento, no toque nunca la tapa con las manos para evitar quemaduras.
20. Después de la cocción, quite la tapa solo después de haber comprobado que no queda presión en la olla interior.
21. Al quitar la tapa después de la cocción no toque la olla interior ni tampoco la exterior directamente con las manos, para evitar el riesgo de quemaduras.
22. No alimente el aparato con un dispositivo de encendido externo, por ej. temporizador; tampoco lo conecte a circuitos controlados por otros dispositivos.

23. Controle con regularidad que los conductos que permiten descargar el vapor no estén obstruidos. Proporcionan también indicaciones sobre la apertura segura del recipiente, señalando que no se debe abrir hasta que la presión haya disminuido considerablemente.
24. No use cucharas de metal ni elementos afilados para raspar la olla interior, para proteger la parte antiadherente.
25. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
26. No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados o si el mismo aparato resultara defectuoso; todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, se tienen que efectuar sólo por el centro de asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para prevenir cualquier riesgo.
27. En caso de empleo de extensiones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la seguridad del ambiente donde se trabaja. Las extensiones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.
28. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si no está vigilado o también antes de las operaciones de montaje, desmontaje o limpieza.
29. Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
30. El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
31. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
32. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
33. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.

## **GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES**

### **DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)**

A	Manilla de la tapa	I	Panel de mandos
B	Válvula de seguridad	L	Soporte para cuchara
C	Válvula flotante	M	Cuerpo del aparato
D	Tapa	N	Manilla
E	Olla exterior	O	Olla interior
F	Medidor	P	Junta
G	Cuchara	Q	Junta de la válvula flotante
H	Recipiente para el vapor de agua		

## PANEL DE MANDOS (Fig. 2)

- |  |  |
|--|--|
| A Botón giratorio para los tiempos de cocción/<br>selección de funciones | C Luz indicadora de mantenimiento de presión |
| B Luz indicadora de calentamiento  | D Luz indicadora de mantenimiento del calor  |

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Antes del uso limpie todos los componentes que entrarán en contacto con alimentos, usando un paño con agua caliente y detergente suave. Seque bien.
- Mantenga bien sujeta la manilla (A) con una mano, gire la tapa (D) hacia la derecha y levántela (Fig. 3).
- Compruebe que la junta (P-Q), la válvula flotante (C) y la válvula de seguridad (B) estén limpias. En caso de suciedad, limpie inmediatamente.
- Extraiga la olla exterior (E) y el alimento y el agua (Fig. 4). La cantidad total de alimento no puede superar los 4/5 de la altura de la olla interior. La cantidad total de alimento que crece mucho durante la cocción (como las judías) no puede superar 1/5 de la altura de la olla interior. La cantidad de alimento máxima es de aproximadamente 10 medidas (F), y el índice de proporción entre el agua y la comida es normalmente de 1:1, pero se puede regular el índice de proporción del agua de la comida según las preferencias y experiencias de cocción.
- Asegúrese de haber eliminado los objetos extraños y el agua de la parte exterior de la olla interior y dentro de la olla exterior.
- Introduzca la olla exterior (E) en la olla a presión.
- Después de haber conectado la olla exterior (E), gírela ligeramente de izquierda a derecha para hacerla entrar en contacto directamente con la placa de calentamiento.
- Coloque la tapa superior (D), y sujetando la manilla superior (A), gírela hacia la izquierda en la posición de bloqueo (Fig. 5); compruebe que esté colocada correctamente; en caso contrario se impediría el funcionamiento normal.
- Introduzca en la parte trasera del aparato el recipiente para el vapor de agua (H) en el alojamiento correspondiente (Fig. 6); según los alimentos que se cocinen se llenará más o menos de agua.
- Conecte el enchufe en el aparato y en la toma de corriente (Fig. 7); después del encendido, preste atención a la señal acústica que indica que el aparato se encuentra en la condición de stand-by.
- Para la lista de las funciones y de los programas de cocción tome como referencia el apartado LISTA DE LAS FUNCIONES.

### ATENCIÓN:

***El aparato, aunque se encuentre en stand-by, empieza a calentar el agua dentro de la olla hasta llegar a los 50 °C aproximadamente. Después pasa a la función de mantenimiento del calor (Keep Warmer).***

***No cocine nunca alimentos de hoja (por ej. alga nori, col china, alga, etc.) y alimentos que se desintegren (por ej. sémola, harina de avena, etc.).***

***Antes de cada uso, compruebe que la junta y la protección antibloqueo estén presentes en la tapa superior.***

***Nunca estire la junta, ya que las deformaciones consiguientes podrían tener repercusiones en la estanqueidad y en la presión.***

***Nunca utilice las juntas dañadas. Envíelas al Centro de Asistencia para sustituirlas.***

## **DESPUÉS DE LA COCCIÓN**

- Después de la cocción, gire el botón giratorio (A - Fig. 2) a la posición "0" para apagar el aparato.
- Ponga la válvula de seguridad (B) en la posición de descarga.
- Ponga un paño mojado sobre la tapa (D) para que se enfríe rápidamente, hasta que la válvula flotante, que indica que todavía hay presión, descienda.
- Sujete la manilla (A) de la tapa con seguridad, gire la tapa hacia la derecha, hacia el borde de apertura y levante la tapa (Fig. 5).

### **ATENCIÓN**

***No abra la tapa hasta que la presión interna de la olla no haya salido de manera adecuada.***

***No quite nunca la válvula de seguridad durante la operación de descarga.***

***Si cocina con alimentos líquidos no toque la válvula de seguridad justo después de haber acabado la cocción, para evitar que el alimento salga por la misma válvula. Asegúrese de que la alimentación esté desconectada, deje enfriar el aparato de manera natural o ponga un paño mojado sobre la tapa para agilizar el proceso de enfriamiento hasta que la válvula descienda y entonces se podrá abrir la tapa.***

***Una vez acabada la cocción, no realice inmediatamente la descarga. Se aconseja dejar transcurrir un poco de tiempo de mantenimiento del calor antes de abrir la tapa y coger el alimento.***

***Después del uso, quite los objetos extraños de la junta y de la protección antibloqueo. Manténgala limpia para evitar malos olores.***

## **LISTA DE LAS FUNCIONES**

- Seleccione la función deseada girando el botón giratorio (A - Fig. 2) hacia la posición adecuada. Cada programa corresponde a un tiempo de cocción, el pomo es realmente un temporizador.
- El aparato entrará en funcionamiento en modo automático "Calentamiento" (CALENTANDO); se iluminará la luz indicadora correspondiente (B - Fig. 2).
- Una vez acabada la fase de calentamiento, empezará la cocción, durante la cual se iluminará la luz indicadora de mantenimiento de la presión (MANTENER PRESIÓN) (C - Fig. 2).
- Una vez acabada la cocción se accede automáticamente a la modalidad de mantenimiento del calor. La temperatura de mantenimiento del calor es 60°- 80°C. Durante esta fase se iluminará la luz indicadora de mantenimiento del calor (MANTENER CALOR) (D - Fig. 2).

### **ATENCIÓN**

***El tiempo de cocción varía según las diferentes funciones. Con cantidades mayores de alimento, aumenta el tiempo de cocción. Los tiempos de cocción enumerados en la tabla de abajo son sólo orientativos.***

- Se puede interrumpir el funcionamiento girando el botón giratorio (A - Fig. 2) a la posición "0".
- Durante el funcionamiento del aparato a veces podría producirse un ruido; esto no quiere decir que haya un mal funcionamiento.

<b>Funciones</b>	<b>Tiempo preconfigurado</b>
Fish (PESCADO)	8 min.
Rice (ARROZ)	10 min.
Chicken (POLLO)	12 min.
Pot Meat (CERDO)	15 min.
Brown rice (ARROZ INTEGRAL)	18 min.
Vegetable (VEGETALES)	20 min.
Beef (RES)	25 min.
Soup (SOPA)	30 min.
Bean (FRIJOLES)	40 min.
Legumes (TENDÓN)	50 min.

## **LIMPIEZA**

### **ATENCIÓN:**

***Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato y déjelo enfriarse completamente.***

- Después de cada uso, limpie inmediatamente el aparato.
- Lave la olla externa (E) con un detergente, enjuague con agua corriente y seque con un paño suave.
- Use agua corriente para limpiar la olla interna (O), la tapa (D) con la junta (P), válvula de seguridad (B), válvula flotante (C) y la junta correspondiente (Q); seque con un paño. Después de la limpieza vuelva a montar la tapa correctamente.
- Limpie el cuerpo del aparato (M) con un paño. No sumerja el aparato en agua y no lo lave con chorros de agua.
- Guarde el aparato colocando la cuchara (G) en el soporte correspondiente (L) en el cuerpo del aparato (Fig. 8).

**LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

<b>Problema</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Solución</b>
La tapa se cierra con dificultad	Junta mal colocada	Coloque la junta correctamente
	Puntal bloqueado por la válvula flotante	Presione ligeramente el puntal con las manos
La tapa se abre con dificultad	La válvula flotante no se baja después de la salida del vapor	Presione ligeramente la válvula flotante
	Queda presión dentro de la olla	Abra la tapa después de la reducción de la presión
Pérdidas por la tapa	Falta la junta	Ponga la junta según las instrucciones
	Restos de alimentos incrustados en la junta	Limpie la junta
	Junta consumida	Sustituya la junta
	La tapa no está bien cerrada	Vuelva a cerrar la tapa
Pérdidas por la válvula flotante	Restos de alimentos incrustados en la junta de la válvula flotante	Limpie la junta de la válvula flotante
	Junta de la válvula flotante consumida	Sustituya la junta de la válvula flotante
La válvula flotante no vuelve a subir	Cantidad demasiado reducida de alimento y agua en la olla	Añada alimento y agua según las instrucciones
	Pequeñas pérdidas por la tapa o por la válvula de descarga	Envíe al centro de asistencia para un control



Cod. 6285100800 Rev. 1 del 13/03/2019

*Continental*

TECNOLOGIAS ELECTRODOMESTICOS & AUDIOVISUALES S.A  
AVE RICARDO J. ALFARO PLAZA AVENTURA  
EL DORADO CIUDAD PANAMA.  
Telef: (507) 836 5440