

A PROPÓSITO DE ESTE MANUAL

Aunque los aparatos hayan sido realizados según las Normativas europeas específicas vigentes y estén por lo tanto protegidos en todas las partes potencialmente peligrosas, lea con atención estas advertencias y utilice el aparato sólo para el uso al que ha sido destinado, para evitar accidentes y daños. Mantenga siempre al alcance este manual para futuras consultas. Si quiere ceder este aparato a otras personas, recuerde incluir también estas instrucciones.

USO PREVISTO

Con este aparato se puede cocinar sólo arroz. Cualquier otro uso del aparato no está previsto por el fabricante, que se exime de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo, causados por un uso impropio del aparato. otro uso del aparato no está previsto por el fabricante, que se exime de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo, causados por un uso impropio del aparato. El uso inapropiado, además, anula todo tipo de garantía.

ADVERTENCIAS RELATIVAS A LAS QUEMADURAS

- El aparato emite vapor durante el funcionamiento. Tenga cuidado para evitar quemaduras.
- Durante el funcionamiento, la tapa y la parte exterior del aparato pueden calentarse mucho.
- Al abrir la tapa, tenga cuidado para evitar quemarse con el vapor.
- **ADVERTENCIA RELATIVA A QUEMADURAS:** La olla interna y la resistencia se calientan mucho. No se debe tocar durante el uso ni durante unos minutos después del apagado.
- No toque las superficies calientes. Utilice agarradores o trapos.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Este aparato está destinado a una utilización doméstica o similar, como por ejemplo:
 - en las zonas para cocinar reservadas al personal en las tiendas, oficinas y otros ambientes profesionales;
 - en las fincas agrícolas;
 - el uso por parte de los clientes de hoteles, moteles y residencias;
 - en ambientes del tipo "bed and breakfast".
- No se asumen responsabilidades por un uso incorrecto o por empleos diferentes a los previstos en este manual de ins-

trucciones.

- Se recomienda conservar el embalaje original, ya que la asistencia gratuita no concierne los daños causados por un embalaje no adecuado del producto al momento del envío a un Centro de Asistencia Autorizado.
- El uso de accesorios no aconsejados o no proporcionados por el constructor del aparato puede comportar riesgos de incendio, electrocución o daños a las personas.
- El aparato cumple con el reglamento (EC) N° 1935/2004 del 27/10/2004 relativo a los materiales en contacto con alimentos.
- El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas que tienen capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, sólo si están acompañados por una persona responsable o si han recibido y entendido las instrucciones y los peligros que el uso del aparato conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No deje colgar el cable en lugares donde podría ser agarrado por un niño.
- Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que podrían originar peligros.
- Si se decide dejar de utilizar el aparato, antes de tirarlo a la basura se recomienda cortar el cable de alimentación. Se recomienda además eliminar las partes del aparato que puedan originar peligro, especialmente para los niños, que podrían utilizarlo para sus juegos.
- Quite la clavija del enchufe cuando el aparato no se utiliza y antes de cada intervención de mantenimiento o limpieza.
- Apague siempre el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de llenar la olla interna con arroz y agua.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No coloque nunca las partes bajo tensión en contacto con el agua: riesgo de cortocircuito y/o choque eléctrico.
- Asegurarse de que las manos estén bien secas antes de utilizar o regular los interruptores colocados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
- No deje sin vigilancia el aparato mientras esté conectado a la red eléctrica.
- El aparato debe ser utilizado y guardado en una superficie estable.
- No se debe utilizar el aparato si ha caí-

do, si presenta daños visibles o si pierde agua. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el aparato presenta defectos. Todos los arreglos, incluida la sustitución del cable de alimentación, deben ser efectuados exclusivamente por el Centro de Servicio Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para evitar cualquier riesgo.

- Coloque el aparato en un ambiente bien iluminado y con la toma de corriente fácilmente accesible.
- **ATENCIÓN:** no utilice el aparato en una superficie inclinada.
- **ATENCIÓN:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de retirar la olla interna del cuerpo del aparato.
- Antes de enchufar la clavija en la toma de corriente compruebe que el elemento calentador y la parte exterior del recipiente interno están limpios y secos.
- No llene la olla interna por encima del límite máximo.
- Asegúrese de que ha colocado correctamente la tapa en la olla antes de encender el aparato.
- No utilice el aparato sin agua porque el arroz se quemaría.
- El cable no debe tocar las partes calientes del aparato.
- El producto no debe ser alimentado mediante timer externos o con circuitos separados pilotados a distancia.
- No use el aparato en un espacio al aire libre.
- No coloque nunca el aparato por encima y cerca de hornillos de gas o placas eléctricas.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc...).
- Después de haber desconectado el enchufe de alimentación y una vez que las partes calientes se hayan enfriado, el aparato se podrá limpiar únicamente con un paño no abrasivo humedecido en agua, añadiendo pocas gotas de detergentes neutros no agresivos (no utilice nunca disolventes que puedan dañar el plástico).
- Para la eliminación correcta del producto según la Directiva Europea 2012/19/UE se ruega leer la hoja relacionada anexa al producto.



• GUARDE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A - Tapa
- B - Válvula de vapor
- C - Olla interna
- D - Mango
- E - Cuerpo del aparato
- F - Resistencia
- G - Medidor
- H - Cucharón para el arroz
- I - Cable de alimentación
- J - Botón de encendido
- K - Indicador luminoso de cocción (cocinar)
- L - Indicador luminoso de calor (calentar)

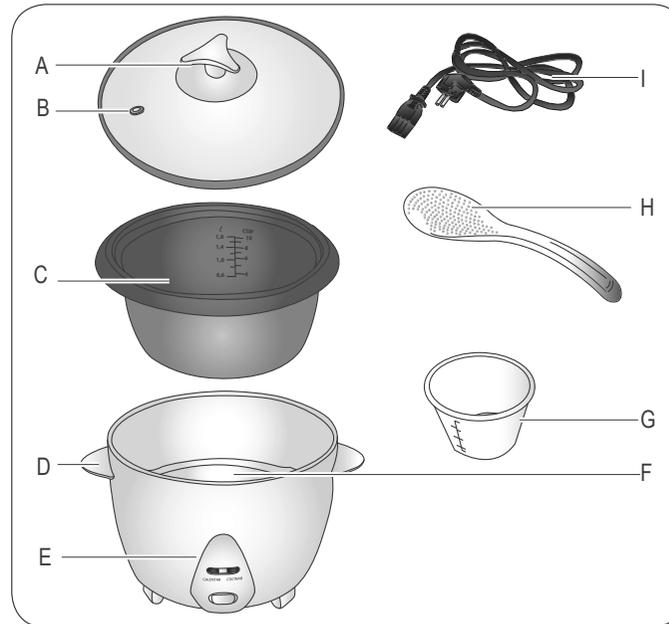


Fig. 1

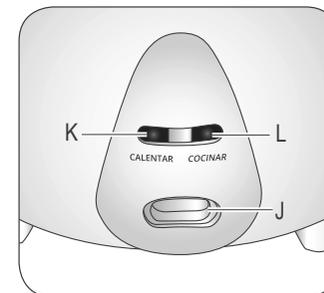


Fig. 2

FASES PRELIMINARES DE USO

Puesta en función

Antes de conectar el aparato a la red de alimentación, controlen que la tensión indicada en la etiqueta colocada debajo de la base de alimentación corresponda a la tensión de la red local. Antes de conectar el aparato a la red de alimentación, controlen que la tensión indicada en la etiqueta colocada debajo de la base de alimentación corresponda a la tensión de la red local. Colocar el aparato sobre una superficie horizontal y estable.

⚠ ¡Atención!

No coloque el aparato o el cable de alimentación cerca o encima de hornillos eléctricos o de gas calientes, o cerca de un microondas.

Evite que el cable sobresalga del borde de la mesa o de la superficie. Evite que un niño, cogiendo el cable, pueda volcar el aparato.

El cable no debe tocar las partes calientes del aparato.

Coloque el aparato de manera que los niños no puedan llegar a las partes calientes.

INSTRUCCIONES DE USO

⚠ ¡Atención!

No supere la cantidad máxima de agua indicada en el nivel al interior de la olla interna. No supere el nivel máximo de arroz (5 tazas) y agua (1 L). (Fig. 3)

Colocar el aparato sobre una superficie horizontal y estable.

Abrir la tapa (A). Retire la olla interna (C) del cuerpo del aparato (E). Mida el arroz con el cubilete (G). Lave el arroz en agua fría. Ponga el arroz lavado en la olla interna. Llene la olla interna con agua.

Compruebe que el nivel del agua corresponde al número de cubiletes de arroz utilizados. Por ejemplo: Para cocinar 4 cubiletes de arroz utilice 4 cubiletes de agua. La cantidad de agua se puede aumentar o disminuir según su gusto o la variedad de arroz.

Coloque la olla interna en el cuerpo del aparato. Asegúrese de que la olla interna está en contacto con la resistencia (F).

Cierre la tapa.

Conecte el cable de alimentación (I) al enchufe del aparato. Conecte la clavija de alimentación a la toma de corriente. El indicador luminoso de mantenimiento del calor (K) se enciende. Para encender el aparato pulse el botón de encendido (J) (Fig. 2).

El indicador luminoso de cocción (L) se enciende. El indicador luminoso de mantenimiento del calor se apaga.

El proceso de cocción se detiene automáticamente, en función de la cantidad de arroz utilizada.

Por ejemplo, para cocer unos 640 gramos de

arroz (4 cubiletes de arroz más 4 cubiletes de agua) se tarda unos 20 minutos.

El proceso de cocción también se puede parar manualmente, pulsando el botón (J).

Una vez terminado el tiempo de cocción, el indicador de cocción (L) se apaga y se enciende el indicador de mantenimiento del calor (K).

El aparato permanece en modo mantenimiento del calor (aproximadamente 60° C - 70° C) mientras esté enchufado.

Al final de la cocción, si se desea un arroz bien cocinado, hay que mantener el modo de mantenimiento de calor durante 8-10 minutos, con tapa.

Si es necesario, mezcle el arroz utilizando el cucharón para el arroz (H).

⚠ ¡Atención!

¡Peligro de quemaduras! Al abrir la tapa, tenga cuidado para evitar quemarse con el vapor.

Retire el arroz de la olla interna usando el cucharón para el arroz.

⚠ ¡Atención!

¡Peligro de quemaduras! La olla interna y la resistencia se calientan mucho. No se debe tocar durante el uso ni durante unos minutos después del apagado.

⚠ ¡Atención!

No utilice productos abrasivos o utensilios de metal.

Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente. El indicador luminoso de mantenimiento del calor se apaga.

Deje que el aparato se enfríe completamente

LIMPIEZA DEL APARATO

⚠ ¡Atención!

Todas las operaciones de limpieza descritas a continuación deben realizarse con el aparato apagado y con la clavija desconectada de la toma de corriente.

Un mantenimiento y una limpieza periódicos protegen y mantienen eficiente el aparato por un periodo más largo. No lave nunca los componentes del aparato en el lavaplatos. No utilice chorros de agua directa.

Cualquier intervención debe llevarse a cabo cuando el aparato está frío.

Nunca sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos

⚠ ¡Atención!

No lave el aparato ni sus componentes en el lavavajillas.

Limpie el aparato utilizando un paño húmedo no abrasivo para no dañar las superficies. Séquelo.

Lavar los accesorios con agua caliente y un detergente no agresivo. Seque bien.

Un buen mantenimiento y una limpieza periódica preservan y mantienen eficiente la máquina durante un periodo más largo.

PUESTA FUERA DE SERVICIO

En caso de puesta fuera de servicio del aparato hay que desconectarlo de la toma de corriente. Corte el cable de alimentación.

En caso de desmantelamiento se deberán separar los varios materiales utilizados en la construcción del aparato y proveer a su disposición según su composición y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el País de uso.

