



mezclador

ES Mod. 576

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

- 1 CERCIOARSE QUE EL VOLTAJE ELÉCTRICO DEL APARATO CORRESPONDA AL DE VUESTRA RED ELÉCTRICA.
- 2 No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
- 3 No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
- 4 Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
- 5 No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- 6 Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
- 7 Pueden usar este aparato personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimiento del aparato siempre que estas personas estén

- vigiladas o se les haya dado una instrucción sobre cómo usar el aparato de manera segura y sobre los riesgos derivados por el uso del mismo.
- 8 Los niños no deben usar este aparato. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- 9 Los niños no deben jugar con este aparato.
- 10 **NO SUMERGIR NUNCA EL CUERPO DEL PRODUCTO, EL ENCHUFE Y EL CABLE ELÉCTRICO EN EL AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS, USAR UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIARLOS.**
- 11 **INCLUSO CUANDO EL APARATO NO ESTÉ EN MARCHA, HAY QUE DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE ACOPLAR O QUITAR LAS PARTES INDIVIDUALES O ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.**
- 12 Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
- 13 **NO TOCAR NUNCA LAS PARTES EN MOVIMIENTO.**
- 14 No introducir nunca las manos en la taza cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- 15 Las cuchillas están muy afiladas, prestar la máxima atención cuando se limpien.
- 16 No hacer funcionar el aparato vacío.
- 17 No usar el aparato si la cuchilla está dañada.
- 18 No utilizar el aparato para picar alimentos que tengan una excesiva consistencia (por ejemplo: carne con hueso).
- 19 **PREPARAR LA JARRA DE LA BATIDORA CON LOS ELEMENTOS QUE VAYAMOS A BATIR Y MONTARLA EN EL CUERPO MOTOR ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE A LA TOMA DE CORRIENTE.**
- 20 **EL PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA QUE PUEDA FUNCIONAR SÓLO SI LA TAZA DE LA BATIDORA HA SIDO MONTADA CORRECTAMENTE. SI NO FUERA ASÍ, LLEVAR EL PRODUCTO A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO.**
- 21 **ANTES DE QUITAR LA TAPA ESPERAR QUE**

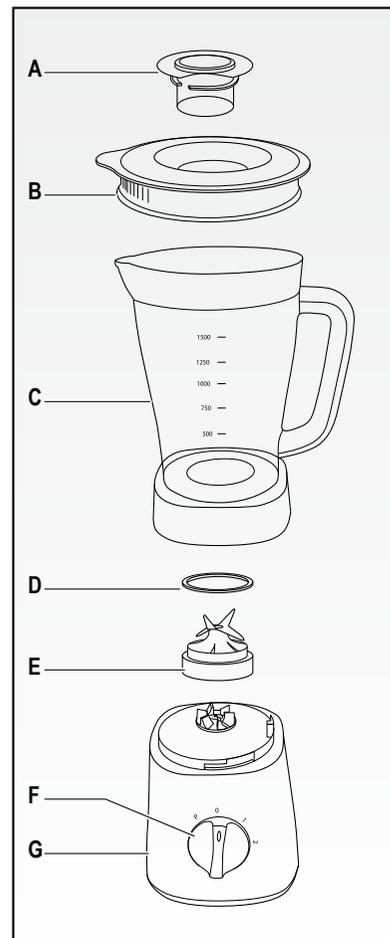


Fig. 1

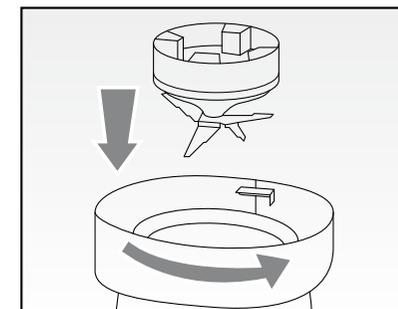


Fig. 2

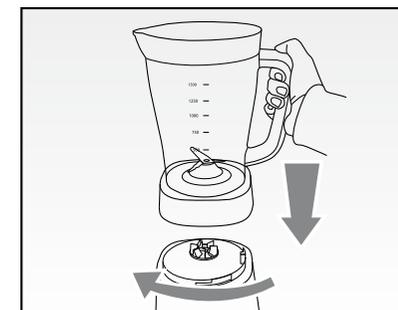


Fig. 3

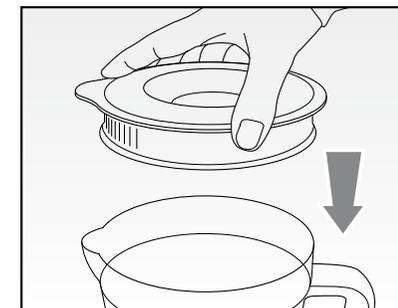


Fig. 4

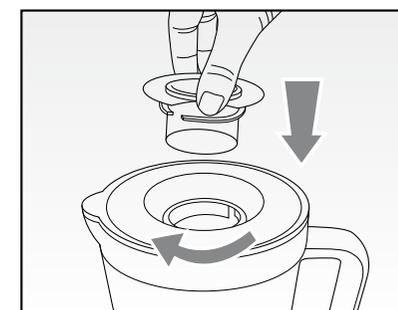


Fig. 5

LA CUCHILLA ESTÉ COMPLETAMENTE PARADA.

- 22 Para evitar accidentes y daños al aparato mantener siempre las manos y los utensilios de cocina lejos de las cuchillas y de partes en movimiento.
- 23 Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
- 24 No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados, o si el mismo aparato fuera defectuoso; en este caso llevarlo al Centro de Asistencia Autorizado más cercano.
- 25 Si el cable de alimentación está dañado tiene que ser sustituido por el Fabricante o por su servicio asistencia técnica o en todo caso por una persona con calificación similar, para prevenir cualquier riesgo.
- 26 El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
- 27 Este aparato cumple con la directiva 2014/35/EU y EMC 22014/30/EU, y el reglamento (EC) N° 1935/2004 del 27/10/2004 sobre materiales en contacto con alimentos.
- 28 Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
- 29 Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
- 30 Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
- 31  Para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/EU se ruega leer el correspondiente documento anexo al producto.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

- A Tapón
- B Tapa
- C Recipiente
- D Sello
- E Grupo de cuchillas
- F Pomo de funcionamiento (Pulse - 0 - 1 - 2)
- G Cuerpo motor

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO

ATENCIÓN: INCLUSO CUANDO EL APARATO NO ESTÉ EN MARCHA, HAY QUE DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE ACOPLAR O QUITAR LAS PARTES INDIVIDUALES O ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.

ATENCIÓN: PREPARAR EL RECIPIENTE CON LOS ELEMENTOS QUE VAYAMOS A BATIR Y MONTARLO EN EL CUERPO MOTOR ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE A LA TOMA DE CORRIENTE.

- Dé la vuelta al recipiente (C) y, sujetándolo por el mango, ponga el sello (D) y el grupo de cuchillas (E) en el fondo de la base del mismo recipiente. Fije el grupo de cuchillas (E) girándolo hacia la izquierda hasta que se bloquee (Fig. 2).
- Coloque el recipiente (C) sobre el cuerpo motor (G) de manera correcta y gírelo hacia la derecha hasta que se bloquee (Fig. 3).
- Cortar los alimentos en pequeños trozos e introducirlos en el recipiente en cantidad tal que no supere el nivel máximo.
- Cerrar el recipiente (C) con la tapa (B) (Fig. 4).
- Cerrar el orificio superior de la tapa (B) introduciendo su tapón (A) y girando en sentido horario (Fig. 5).
- Conectar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente.
- Poner en marcha el aparato girando el pomo de funcionamiento (F) en sentido horario hasta

la primera (baja velocidad), o segunda posición (alta velocidad) para accionar las cuchillas. Girando el pomo de funcionamiento (F) en sentido antihorario se activará la función PULSE.

- Para interrumpir el funcionamiento, girar el pomo de funcionamiento (F) en posición «0».

ATENCIÓN: En el caso en el cual el aparato no empezara a funcionar, controlar que la taza esté colocada correctamente. El aparato cuenta con dispositivos que impiden el funcionamiento si la taza no fuera presente o estuviera montada de manera incorrecta.

ATENCIÓN: NO SUPERAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO DE 30 SEG.

NO QUITAR NUNCA LA TAPADERA (B) DURANTE EL EMPLEO.

ATENCIÓN: Antes de batir líquidos tibios quitar siempre el tapón (A) de la tapadera batidora. No introducir nunca en la batidora líquidos calientes.

ATENCIÓN: No dejar el aparato encendido durante más de 30 segundos. El empleo ideal es mediante impulsos breves de pocos segundos.

- Durante el empleo, se pueden añadir alimentos en la jarra, quitando el tapón (A), después de haber apagado el aparato (Fig. 5).

LIMPIEZA

ATENCIÓN: NO SUMERGIR NUNCA EL CUERPO DEL PRODUCTO, EL ENCHUFE Y EL CABLE ELÉCTRICO EN EL AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS, USAR UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIARLOS.

ATENCIÓN: INCLUSO CUANDO EL APARATO NO ESTÉ EN MARCHA, HAY QUE DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE ACOPLAR O QUITAR LAS PARTES INDIVIDUALES O ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.

Está severamente prohibido de smontar el aparato o tratar de intervenir de ninguna manera dentro del mismo. Mantener el aparato bien limpio y en orden, garantizará una calidad óptima de los preparados y una mayor duración de la misma máquina.

- El recipiente (C), la tapa (B), el tapón (A) y el grupo de cuchillas (E) se pueden lavar también en el lavavajillas, en el compartimiento superior.

- Para la limpieza de la base motor usar un paño liberamente humedecido. No usar producto potencialmente abrasivos.

- Limpiar con atención la cuchilla.

ATENCIÓN: LOS ÁNGULOS DE CORTE DE LA CUCHILLA ESTÁN EXTREMADAMENTE AFILADOS.

Continental

TECNOLOGIAS ELECTRODOMESTICOS &
AUDIOVISUALES S.A
AVE RICARDO J. ALFARO PLAZA AVENTURA
EL DORADO CIUDAD PANAMA.
Telef: (507) 836 5440