magic bullet®

air fryer

Instrucciones de uso

Advertencias de seguridad

cuando utilice la freidora de aire magic bullet®, recuerde que la seguridad es lo primero.

¡Advertencia! Antes de utilizar magic bullet® lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias.

¡Guarde estas instrucciones!

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CUANDO SE UTILIZA UN APARATO ELÉCTRICO, DEBEN RESPETARSE ALGUNAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- **Utilice siempre guantes aislantes para horno, manoplas o agarraderas.**
- **Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, las clavijas, el elemento calentador o la base en agua u otros líquidos.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre que estén supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y los peligros que eso implica. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Desconecte la clavija de la toma de corriente después del uso y antes de la limpieza. Antes de colocar o retirar la freidora, deje que el aparato se enfríe.
- Inspeccione periódicamente el aparato en busca de daños. No utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, después de un desperfecto o si el aparato hubiera sufrido algún daño. Envíe el aparato al Servicio de Asistencia autorizado más cercano para su control, reparación o regulación.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede causar lesiones o fallos de funcionamiento.
- El aparato se debe utilizar sólo sobre una encimera. Asegúrese de que la superficie de apoyo esté en plano, limpia y seca. Durante el uso, no coloque el aparato cerca del borde de la encimera. No utilice tomas de corriente situadas debajo de la encimera a las que puedan acceder los niños.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato encima o cerca de hornillas eléctricas o de gas, o en un horno caliente.

- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de manipularlo o moverlo.
- Enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el temporizador en «0», el regulador de temperatura en «0», es decir en «apagado», y luego retírelo.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que esté limpio. Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No utilice extensiones para el cable de alimentación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- Para prevenir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable ni la clavija en agua u otros líquidos.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y apáguelo cuando introduzca o retire la cubeta de cocción de la base.
- Evite el contacto con superficies calientes. Utilice el asa de la freidora. Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte trasera. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación. Tenga cuidado al retirar la cubeta del aparato, puesto que podría salir vapor caliente.
- No utilice el aparato para otros usos que no sean aquellos previstos. El uso inadecuado puede causar lesiones.

ANTES DE FREÍR, ASEGÚRESE DE QUE LA CUBETA ESTÉ BIEN BLOQUEADA EN SU LUGAR. NO INTENTE RETIRAR LA CUBETA DE COCCIÓN MIENTRAS EL APARATO ESTÁ FUNCIONANDO.

- Asegúrese de haber desconectado el aparato después de haberlo utilizado. Antes de limpiar la cubeta de cocción u otros componentes y antes de guardar el aparato, compruebe que esté apagado, que la cubeta se haya parado, que el temporizador esté en «0» y que el aparato se haya enfriado completamente.
- No empuje ni fuerce la comida en la cubeta antes de freír. No introduzca las manos ni los dedos en el interior de la cubeta de cocción durante o después de la fritura, y mantenga las manos y los dedos lejos del elemento calentador.
- Antes de retirar la cubeta de la base, apague el aparato y asegúrese de que la fritura haya terminado.

OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Retire y deseche de forma segura los materiales de embalaje o etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Para proteger a los más pequeños contra el riesgo de asfixia, retire y deseche de forma segura todas las protecciones o bolsas de plástico en que se encuentren el aparato o sus componentes.
- **No introduzca en la cubeta de cocción objetos que no sean alimentos para recalentarlos. No utilice el aparato para freír con aceite.**
- Siempre asegúrese de que el aparato esté correcta y completamente ensamblado antes de enchufarlo y ponerlo en funcionamiento.

- Asegúrese de que la superficie debajo o adyacente al aparato esté limpia y seca. **No lo utilice cuando esté mojada.**
- Cualquier derrame importante de alimento en la superficie debajo o alrededor del aparato, o sobre el mismo, debe limpiarse y secarse antes de seguir utilizándolo.
- Una posible vibración ligera durante el funcionamiento del aparato es normal.
- Este aparato debe utilizarse sólo sobre superficies planas, secas y firmes, con una ventilación adecuada detrás y alrededor del aparato, a una distancia mínima de 12 cm de la pared.
- Este dispositivo ha sido diseñado para un uso doméstico y similares, tales como:
  - entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo;
  - casas rurales;
  - hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - pisos compartidos.
- No cubra las rejillas de ventilación en la parte trasera del aparato mientras esté funcionando.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.
- Mantenga las manos, dedos, cabello, ropa y utensilios lejos del aparato durante el funcionamiento.
- Mantenga el aparato limpio. Consulte la sección **Cuidado y mantenimiento** para consejos sobre el uso correcto.
- Se suministra un cable de alimentación corto para limitar el riesgo de engancharse o tropezar con un cable más largo.
- Aparte de la limpieza, cualquier mantenimiento debe ser realizado por un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato por su cuenta.
  Para obtener asistencia, contacte con el Servicio al Cliente llamando al número de teléfono 1 (800) 523-5993.
- Si alguna de las instrucciones o advertencias no fueran claras, **contacte con el Servicio al Cliente para obtener asistencia.**

¡Guarde estas instrucciones!

Características técnicas de la freidora de aire magic bullet®,

artículo: MBA93100 **potencia nominal:** 1300w | **capacidad de la cubeta:** 2,5 L

Índice

92 Contenido de la caja
93 Instrucciones de montaje
93 Antes del primer uso
94 Uso de la freidora de aire magic bullet®
98 Consejos para la cocción
99 Solución de problemas
100 Limpieza y mantenimiento
100 Piezas de repuesto

Gracias por haber comprado la freidora de aire magic bullet®.

Contenido de la caja

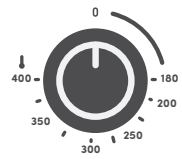

regulador de la temperatura

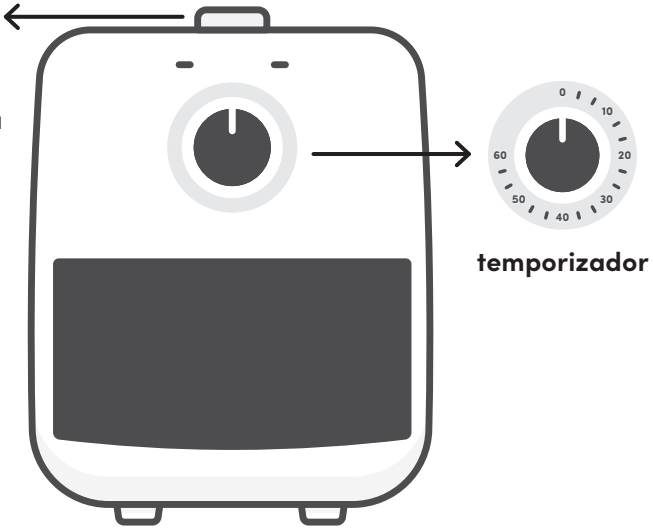

temporizador

base

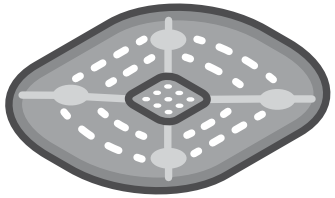

parrilla para cocción crujiente

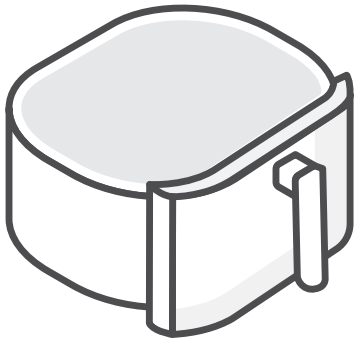

cubeta de cocción

Instrucciones de montaje

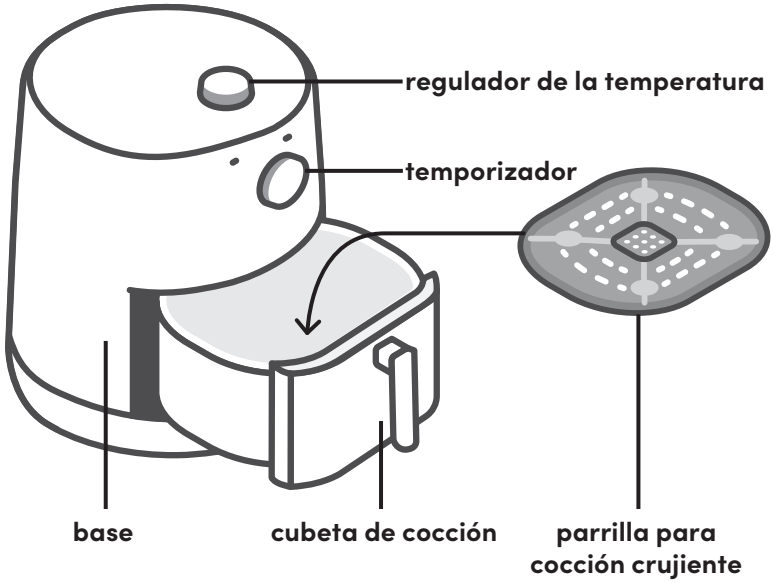

Antes del primer uso

limpie el aparato:

- Aclare **la cubeta de cocción** y la **parrilla para cocción crujiente** con agua caliente y jabón.
- Limpie la parte exterior de la **base de la freidora de aire** con un paño limpio y húmedo.

opcional:

Para eliminar el olor a máquina nueva, la freidora de aire se puede hacer funcionar a la temperatura máxima durante unos 3 minutos, sin alimentos.

preparación de la comida:

Si fuera necesario, trocee, pele o retire la piel a los alimentos que quiera cocinar.

prepare la zona de cocción, asegurando una ventilación adecuada:

Asegúrese de que la freidora de aire magic bullet® sea utilizada sobre una superficie limpia, seca y en plano.

No utilice el aparato al aire libre.

Además, cuando la freidora esté funcionando, debe estar a una distancia mínima de **12 cm** de la pared para garantizar una circulación de aire adecuada detrás del aparato.

Uso de la freidora de aire magic bullet®

1 Asegúrese de que la freidora de aire esté correctamente ensamblada con la **cubeta** completamente colocada en la **base**. La freidora no funcionará si la **cubeta** no está colocada correctamente.

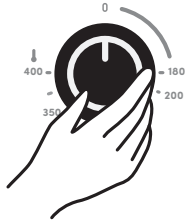

2 Coloque la freidora sobre una **superficie en plano, firme, limpia y seca y enchufe el aparato en la toma de corriente**.

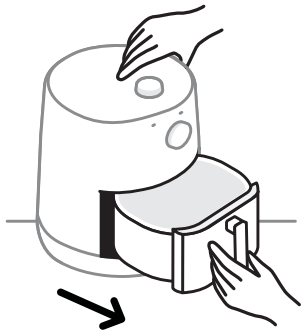

3 **Precalentamiento:** Coloque el **regulador de la temperatura** al máximo y haga funcionar la freidora durante 3 minutos.

importante: Para ajustar un tiempo inferior a 10 minutos, gire el **temporizador** en el sentido horario hasta superar el 10 y luego en el sentido antihorario hasta llegar al tiempo deseado.

4 Presionando sobre la **base** con una mano, sujete firmemente el asa con la otra mano y retire la cubeta de la base.

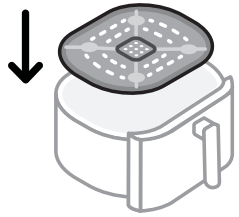

5 Introduzca la **parrilla para cocción crujiente** en la parte inferior de la **cubeta de cocción**. **Asegúrese de que la parrilla esté bien colocada y nivelada con la parte inferior de la cubeta.**

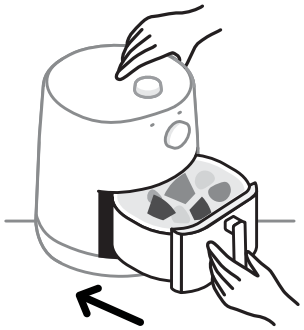

7 Sujetándola por el asa, empuje la **cubeta** en la **base** hasta que oiga el clic de enganche. **Asegúrese de que la parte exterior de la cubeta de cocción quede al ras de la base y no sobresalga.**

6 Introduzca los alimentos en la **cubeta** (sin llenarla demasiado). **Para obtener los mejores resultados de cocción, deje siempre un espacio de unos 5 cm en la parte superior de la cubeta.**

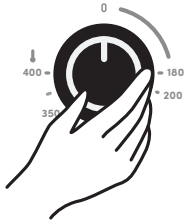

8 Gire el **regulador de temperatura** hasta el valor deseado.

9 Después de haber ajustado el **temporizador**, se encienden los dos indicadores luminosos de la parte frontal del aparato.

indicador luminoso verde (izquierdo): indica que el aparato se está calentando hasta alcanzar la temperatura programada. Cuando se alcanzada la temperatura programada, este indicador luminoso se apaga.

indicador luminoso naranja (derecho): indica que el **temporizador** está ajustado y que el aparato está funcionando. Este indicador luminoso permanece encendido durante toda la cocción. Se apagará cuando el **temporizador** llegue al «0», indicando que el aparato ya no está funcionando.

10 Gire el **temporizador** en el sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado. Entonces comienza la cocción.

Transcurrido el tiempo de cocción, el **temporizador** apaga automáticamente el aparato.

Gire el **temporizador** en el sentido antihorario si desea reducir el tiempo restante antes del apagado automático, o gírelo completamente en el sentido antihorario para apagar el aparato manualmente.

11 **Voltear los alimentos durante la cocción:** algunas recetas requieren retirar la **cubeta** durante la cocción y voltear la comida. En este caso, sujete firmemente el asa para evitar que se derrame la comida caliente.

13 Presionando sobre la **base** con una mano, sujete firmemente el asa con la otra mano y retire la **cubeta** de la **base**.

12 Una vez finalizada la cocción, espere unos segundos antes de retirar la cubeta. Espere a que cese el crepitar de la fritura.

Retirar prematuramente la cubeta de cocción podría provocar salpicaduras muy peligrosas. Además, al retirar la cubeta, tenga cuidado porque podría salir vapor caliente.

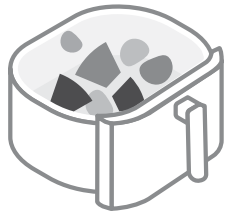

14 Retire la comida de la **cubeta** con un utensilio. **No utilice las manos.**

⚠ **Advertencia: La comida puede estar muy caliente. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación. Tenga cuidado al retirar la cubeta de la base, puesto que puede salir vapor caliente.**

Consejos para la cocción

A continuación damos algunos consejos para un uso ideal de la freidora de aire magic bullet®.

no haga funcionar el aparato sin alimentos:

- Por lo general, no debe hacer funcionar la freidora de aire magic bullet® durante mucho tiempo con la cubeta vacía. La única excepción a esto es hacer funcionar la freidora vacía durante 3 minutos durante el precalentamiento.

no fría con la cubeta muy llena:

- No sobrecargue la cubeta con alimentos. Deje un espacio de unos 5 cm en la parte superior de la cubeta.

preparación correcta de los alimentos:

- Algunos alimentos deberían prepararse antes de colocarlos en la freidora de aire magic bullet®. Si fuera necesario, pele los alimentos, luego córtelos del tamaño adecuado, lo suficientemente pequeños para que quepan fácilmente en la cubeta sin tener que forzarlos.

voltee los alimentos con frecuencia:

- Debido a sus dimensiones pequeñas, la cubeta de la freidora de aire tiene una superficie menor en la que cocinar los alimentos. Para garantizar un dorado uniforme, podría ser necesario voltear los alimentos más a menudo durante la cocción.

tiempo de cocción:

- Los tiempos de cocción varían en función de los alimentos. Los alimentos más pequeños pueden requerir tiempos de cocción más cortos que los alimentos más grandes, así que tenga cuidado de no cocerlos demasiado.
- Para obtener mejores resultados con alimentos más pequeños (como patatas fritas), retire la cubeta de cocción y voltee los alimentos a mitad de cocción. Por ejemplo, si el tiempo de cocción es de 10 minutos, retire los alimentos y voltéelos después de 5 minutos. Sujete firmemente el asa para evitar que se derrame la comida.
- Una vez finalizada la cocción, no retire de inmediato la cubeta de la base. Espere algunos segundos. Antes de retirar la cubeta de la base, apague el aparato y asegúrese de que la fritura haya terminado. Tenga cuidado al retirar la cubeta, puesto que podría salir vapor caliente.

utilice un utensilio para retirar los alimentos:

- Al terminar la cocción, utilice un utensilio (nunca use las manos o los dedos) para retirar los alimentos de la cubeta.

Solución de problemas

problema | la freidora no se enciende

posibles causas	solución
el cable de alimentación no está enchufado en la toma de corriente	asegúrese de que el cable de alimentación está conectado
la cubeta de cocción no está colocada correctamente	introduzca la cubeta hasta que oiga un «clic» que indica que está en su posición
el temporizador no está ajustado	gire el temporizador en el sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado.

problema | los alimentos están demasiado o poco cocidos

posibles causas	solución
la cubeta de cocción está demasiado llena	deje unos 5 cm de espacio en la parte superior de la cubeta durante la cocción
la temperatura ajustada es demasiado alta o demasiado baja	ajuste la temperatura
el tiempo de cocción es demasiado largo o demasiado corto	ajuste el temporizador

problema | los alimentos no se cuecen de manera uniforme

posibles causas	solución
los alimentos no se han volteado durante la cocción	voltee los alimentos a mitad de cocción
hay restos de comida en la cubeta o en la parrilla de cocción crujiente	asegúrese de limpiar bien la cubeta y la parrilla de cocción después de cada uso

Limpieza y mantenimiento

Cuidar la freidora de aire magic bullet® es tan fácil como utilizarla. Los componentes se montan y desmontan fácilmente y para limpiarlos basta con agua y jabón. A continuación damos algunos consejos esenciales de limpieza:

1. Asegúrese siempre de apagar la freidora de aire magic bullet® después de cada uso.

2. Desenchufe y limpie el aparato después de cada uso. Una limpieza inmediata evita que los restos de comida se incrusten en la cubeta o en la parrilla de cocción, dificultando su eliminación.

3. Antes empezar a limpiar el aparato, compruebe que la base está desconectada de la red eléctrica. Antes de retirar la cubeta de cocción para su limpieza, asegúrese de que el aparato esté apagado (el temporizador debe estar en «0» y el indicador luminoso naranja apagado) y de que el elemento calentador se haya enfriado completamente (especialmente si el aparato acaba de utilizarse).

4. Comience la limpieza retirando la cubeta de cocción de la base.

5. Inspeccione el interior de la cubeta y elimine los residuos de comida. Si la parrilla para cocción crujiente está en la cubeta, retírela utilizando el asa central y elimine los residuos de comida.

6. limpieza

- Aclare la cubeta de cocción y la parrilla para cocción crujiente con agua caliente y jabón.
- Limpie la parte exterior de la base de la freidora con un paño limpio y húmedo.

⚠ **advertencia:** no sumerja la base en agua o en otros líquidos.

7. Cuando no utilice la freidora, guarde todos sus componentes en un lugar seguro donde no puedan dañarse ni causar daños.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web **getmagicbullet.com**.

Explicación de los símbolos

Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto que lo puede reciclar de forma segura para el medio ambiente.

El embalaje para el transporte y la protección del producto ha sido seleccionado entre materiales que respetan el medio ambiente y pueden ser reciclados. Asegúrese de que el plástico, los envoltorios, las bolsas, etc. sean eliminados de forma segura y estén fuera del alcance de los niños. No abandone estos materiales, ¡recíclelos!

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las directivas CE aplicables

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.

magic bullet® es una marca de CapBran Holdings, LLC
registrada en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

230517_ MBA93100