

nutribullet®

FREIDORA DE AIRE DIGITAL XXL



Instrucciones de uso

Advertencias de seguridad

Cuando utilice la freidora de aire nutribullet® XXL, recuerde que la seguridad es lo primero.

¡Advertencia! Antes de utilizar nutribullet® lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias.

¡Guarde estas instrucciones!

- ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les haya explicado cómo usar el aparato de manera segura.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desconecte la clavija de la toma de corriente después del uso y antes de la limpieza. Deje enfriar el aparato antes de colocar o retirar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Inspeccione periódicamente el aparato en busca de daños. No utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, después de un desperfecto o si el aparato hubiera sufrido algún daño. Envíe el aparato al Servicio de Asistencia autorizado más cercano para su control, reparación o regulación.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el

fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede causar lesiones o fallos de funcionamiento.
- El aparato se debe utilizar sólo sobre una encimera. Asegúrese de que la superficie de apoyo esté en plano, limpia y seca. Durante el uso, no coloque el aparato cerca del borde de la encimera. No utilice tomas de corriente situadas debajo de la encimera a las que puedan acceder los niños.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato encima o cerca de hornillas eléctricas o de gas, o en un horno caliente.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de manipularlo o moverlo.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que esté limpio. Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No utilice extensiones para el cable de alimentación.
- Para prevenir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable ni la clavija en agua u otros líquidos.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y apáguelo cuando introduzca o retire la cubeta de cocción de la base.
- Evite el contacto con superficies calientes. Utilice el asa de la cubeta de cocción. Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte trasera. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación. Tenga cuidado al retirar la cubeta de cocción de la base, puesto que puede salir vapor caliente.
- No utilice el aparato para otros usos que no sean aquellos previstos. El uso incorrecto puede causar lesiones.
- **Utilice siempre guantes aislantes para horno, manoplas o agarraderas.**

- **Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, las clavijas, el elemento calentador o la base en agua u otros líquidos.**

ANTES DE FREÍR, ASEGÚRESE DE QUE LA CUBETA DE COCCIÓN ESTÉ BIEN BLOQUEADA EN SU LUGAR. NO INTENTE RETIRAR LA CUBETA DE COCCIÓN MIENTRAS EL APARATO ESTÁ FUNCIONANDO.

- Siempre apague y desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo y guardarlo.
- Nunca llene demasiado la cubeta de cocción. Deje al menos 50 mm de espacio entre los alimentos y la parte superior de la cubeta de cocción. Coloque los alimentos dentro de la cubeta evitando que toquen el elemento calentador. El llenado excesivo puede causar daños a las personas y bienes o comprometer el uso seguro del aparato.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- Retire y deseche de forma segura los materiales de embalaje o etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Para proteger a los más pequeños contra el riesgo de asfixia, retire y deseche de forma segura todas las protecciones o bolsas de plástico en que se encuentren el aparato o sus componentes.
- **No introduzca en la cubeta de cocción objetos que no sean alimentos para recalentarlos. No utilice el aparato para freír con aceite.**
- Siempre asegúrese de que el aparato esté correcta y completamente ensamblado antes de enchufarlo y ponerlo en funcionamiento.
- Asegúrese de que la superficie debajo o adyacente al aparato esté limpia y seca. **No lo utilice cuando esté mojada.**
- Cualquier derrame importante de alimento en la superficie debajo o alrededor del aparato, o sobre el mismo, debe limpiarse y secarse antes de seguir utilizándolo.
- Una posible vibración ligera durante el funcionamiento del aparato es normal.
- Cuando utilice este aparato, deje un espacio adecuado (al menos 200 mm) por encima, debajo y en todos los lados para que circule el aire.
- No cubra las rejillas de ventilación en la parte trasera

del aparato mientras esté funcionando.

- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.
- Mantenga las manos, dedos, cabello, ropa y utensilios lejos del aparato durante el funcionamiento.
- Mantenga el aparato limpio. Consulte la sección **Cuidado y mantenimiento** para consejos sobre el uso correcto.
- Aparte de la limpieza, cualquier mantenimiento debe ser realizado por un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato por su cuenta.

Para obtener asistencia, contacte con el servicio al cliente en el sitio web nutribullet.com.

- Si alguna de las instrucciones o advertencias no fueran claras, contacte con el servicio al cliente en el sitio web nutribullet.com para obtener asistencia.

**! ¡Guarde estas
• instrucciones!**



Índice

08	Contenido de la caja
09	Instrucciones de montaje
10	Panel de mandos
12	Instrucciones de uso
12	Antes del primer uso
13	Instrucciones de montaje
13	Uso de la freidora de aire
16	Mantenimiento
16	Piezas de repuesto

Contenido de la caja



base




**cubeta de
cocción**




**parrilla para
cocción
crujiente**

Instrucciones de montaje

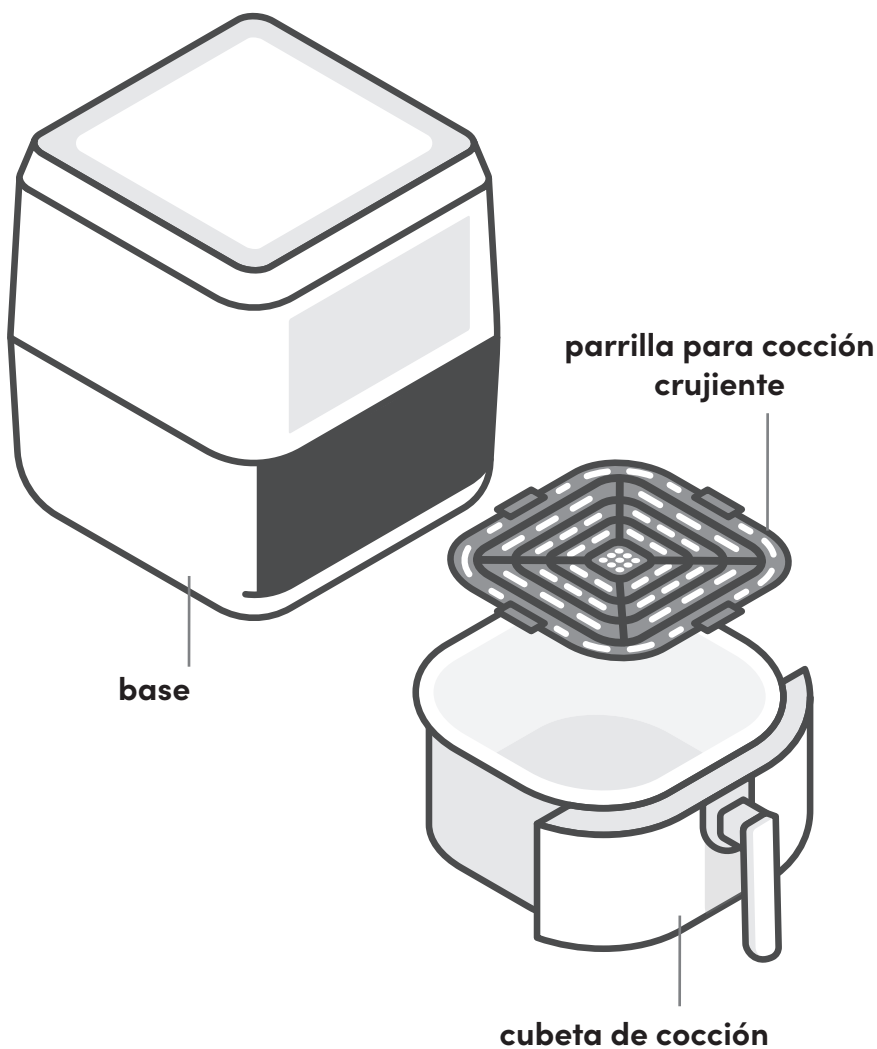

Panel de mandos

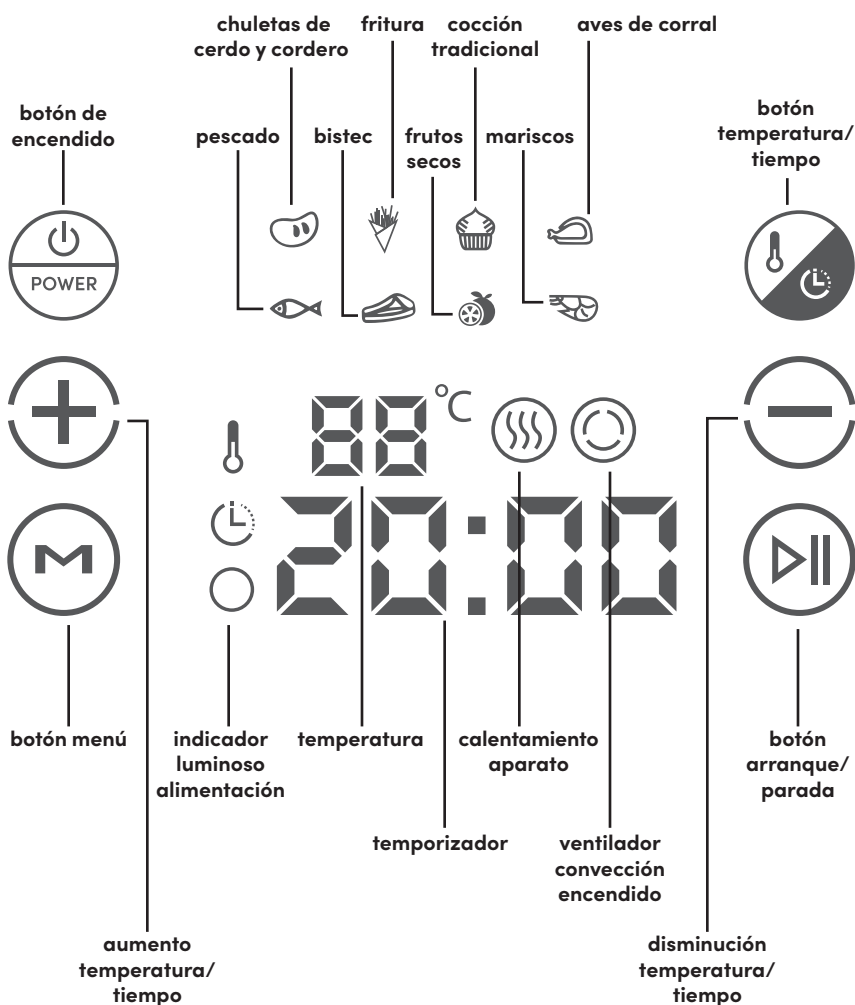

Para seleccionar un programa de cocción, pulse el botón menú hasta que parpadee el programa de cocción deseado. El programa se carga con la hora y la temperatura predeterminados, tal como se indica en la siguiente tabla. Pulse el botón Start/Stop para iniciar la cocción.

icono	Programa	Temperatura predeterminada	Tiempo de cocción predeterminado
	Chuletas de cerdo y cordero	200°C	15 minutos
	Fritura	200°C	20 minutos
	Cocción tradicional	180°C	30 minutos
	Aves de corral	200°C	20 minutos
	Pescado	200°C	12 minutos
	Bistec	200°C	25 minutos
	Frutos secos	30°C	4 horas
	Mariscos	180°C	12 minutos

- Los botones **Temperatura/Tiempo** y +/- se pueden utilizar para ajustar manualmente la temperatura o el tiempo de cocción. Para ajustar la temperatura o el tiempo de cocción antes de que comience la cocción, pulse el botón **Temperatura/Tiempo** hasta que parpadee uno de los dos dígitos. Cuando parpadee, utilice los botones +/- para aumentar o disminuir la configuración. Si desea ajustar la temperatura o el tiempo de cocción cuando el aparato está funcionando, primero pulse el botón **Start/Stop** para poner en pausa la cocción. Luego pulse el botón **Temperatura/Tiempo** para hacer el ajuste deseado. Pulse **Start/Stop** para reanudar la cocción.
- Si la freidora de aire no ha funcionado durante 10 minutos, el aparato entrará en modo **Standby**. Para reactivar la freidora de aire del modo **Standby**, es suficiente pulsar el **botón de encendido** (Power) y aparecerá el panel de control completo.
- Para anular la cocción en cualquier momento, mantenga pulsado **el botón de encendido** (Power). El aparato se apagará, los dígitos de temperatura y hora parpadearán y sonará una serie de señales acústicas. Después de 30 segundos, volverá a aparecer el **botón de encendido**. Pulse el **botón de encendido** para volver a la pantalla principal.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar la freidora de aire digital nutribullet® XXL por primera vez, se deben realizar las siguientes operaciones.

1. DESEMBALAJE

Abra la caja y retire la base de la freidora de aire con la cubeta de cocción y la parrilla para cocción crujiente, colocando todos los componentes sobre una superficie plana y seca.

2. LIMPIEZA

Aclare la **cubeta de cocción** y la **parrilla para cocción crujiente** con agua caliente y jabón. Limpie la parte exterior de la **base de la freidora de aire** con un paño limpio y húmedo.

3. PREPARE LA ZONA DE COCCIÓN, ASEGURANDO UNA VENTILACIÓN ADECUADA


Asegúrese de que la freidora sea utilizada sobre una superficie limpia, seca y en plano. No utilice el aparato al aire libre. Cuando la freidora esté funcionando, debe estar a una distancia mínima de 20 cm de la pared para garantizar una circulación de aire adecuada detrás del aparato.

IMPORTANTE: Para eliminar el olor a máquina nueva, la freidora de aire se puede hacer funcionar a la temperatura máxima durante unos 5 minutos, sin alimentos.

IMPORTANTE: Se recomienda colocar el aparato sobre una alfombrilla resistente al calor para evitar dañar la superficie de la encimera.


Montaje

Antes de continuar con el paso 1, vuelva a leer las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de seguridad (pág. 2-5) y de la sección anterior.

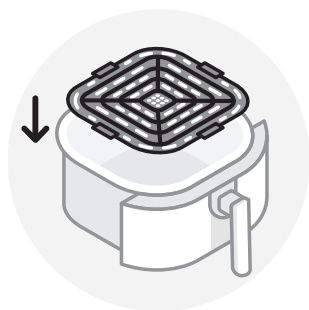

- 1 Introduzca la parrilla para cocción crujiente en la parte inferior de la cubeta de cocción.** Asegúrese de que la **parrilla** esté bien colocada y nivelada con la parte inferior de la **cubeta de cocción**.

Uso de la freidora de aire

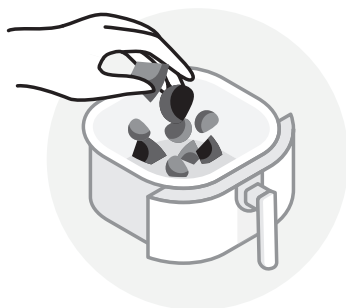


- 1 Introduzca los alimentos en la cubeta de cocción, teniendo cuidado de no llenarla demasiado.** Para obtener los mejores resultados de cocción, deje un espacio de al menos 50 mm entre los alimentos y la parte superior de la **cubeta de cocción**.



- 2 Sujetándola por el asa, introduzca la cubeta de cocción en la base.**
Asegúrese de que la freidora de aire esté correctamente ensamblada con la **cubeta de cocción** completamente colocada en la **base**.

IMPORTANTE: la freidora no funcionará si la **cubeta de cocción** no está colocada correctamente.

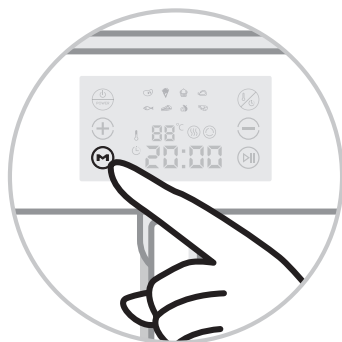

- 3 PARA UTILIZAR UN PROGRAMA DE COCCIÓN:** pulse el botón **Menú** hasta que parpadee el programa de cocción deseado. La hora y la temperatura predeterminados para el programa seleccionado se visualizará en el **panel de mandos**. Pulse el botón **Start/Stop** para iniciar la cocción.

PARA UTILIZAR UNA CONFIGURACIÓN MANUAL: para utilizar una configuración manual o para ajustar la temperatura o el tiempo de cocción de un programa predeterminado después de haberlo seleccionado, pulse el botón **Menú**: la pantalla comenzará a parpadear. Pulse el botón **Hora/Temperatura** y utilice los botones **+/-** para ajustar inicialmente la temperatura. Cuando se visualice la temperatura deseada, pulse de nuevo el botón **Tiempo/Temperatura** para configurarla. Ahora utilice los botones **+/-** para ajustar el tiempo de cocción. Cuando se visualice el tiempo deseado, pulse el botón **Start/Stop** para configurarlo y comenzar la cocción.



4 VOLTEAR LOS ALIMENTOS DURANTE LA COCCIÓN:

algunas recetas requieren retirar la **cubeta** durante la cocción y voltear la comida. En este caso, pulse primero el botón **Start/Stop** para poner en pausa la freidora. Cuando la cocción esté en pausa, retire la **cubeta de cocción** de la **base** utilizando el asa. Voltee la comida con un utensilio y vuelva a colocar la **cubeta de cocción** en la **base** . Pulse el botón **Start/Stop** para reanudar la cocción. Podrá notar que el temporizador ha añadido más tiempo para que la freidora pueda ajustar la temperatura.


¡ATENCIÓN: la COMIDA puede estar muy caliente. Tenga cuidado al retirar la cubeta de cocción, puesto que puede salir vapor caliente. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación.



5 Cuando finaliza el tiempo de cocción, 5 señales acústicas advierten que la cocción se ha completado. Espere unos segundos antes de retirar la cubeta.

¡ATENCIÓN: retirar prematuramente la cubeta de cocción podría provocar salpicaduras muy peligrosas.

¡ATENCIÓN: tenga cuidado al retirar la **cubeta de cocción** , puesto que podría salir vapor caliente.

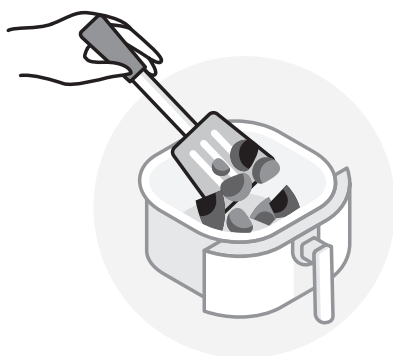

6 Retire la comida de la cubeta de cocción con un utensilio, **NUNCA** con las manos. ¡Buen apetito!

Mantenimiento

La limpieza de la freidora de aire digital nutribullet® XXL es rápida y fácil. Para reducir la acumulación de residuos, se recomienda limpiar todas las piezas extraíbles después de cada uso.

1.

Apague la freidora de aire, desenchúfela y deje que se enfríe por completo después de utilizarla.

2.

Retire la **cubeta de cocción** y la **parrilla para cocción crujiente**. La **cubeta de cocción** y la **parrilla para cocción crujiente** se pueden lavar en la **CESTA SUPERIOR** del lavavajillas o se pueden limpiar aclarándolas con agua caliente y jabón.



ADVERTENCIA: NO utilice el ciclo de desinfección, ya que la alta temperatura podría deformar el plástico.



ATENCIÓN: NO utilice elementos abrasivos o metálicos para limpiar la **cubeta de cocción** o la **parrilla para cocción crujiente**. Esto podría dañar el revestimiento antiadherente de la superficie.

3.

Limpie la superficie interior de la **base de la freidora** eliminando delicadamente los residuos con un paño caliente de algodón y séquela con un paño seco. El interior y la parte exterior de la **base** deben limpiarse únicamente con un paño húmedo.



ATENCIÓN: NO sumerja la base en agua o en otros líquidos.

4.

Cuando todas las piezas estén completamente limpias y secas, guarde la freidora de aire ensamblada en un lugar seguro y seco.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web **nutribullet.com**.

Explicación de los símbolos



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; reciclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto que lo podrá reciclar de forma segura para el medio ambiente.



El embalaje para el transporte y la protección del producto ha sido seleccionado entre materiales que respetan el medio ambiente y pueden ser reciclados. Asegúrese de que el plástico, los envoltorios, las bolsas, etc. sean eliminados de forma segura y estén fuera del alcance de los niños. No abandone estos materiales, ¡reciclelos!



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las directivas CE aplicables

220-240VAC 50-60Hz 1800W

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

230320_NBA93100 (NBA-100)