

nutribullet®

SMART TOUCH
BLENDER™ COMBO



Manual de uso

Advertencias de seguridad importantes

¡Advertencia! Antes de utilizar nutribullet® lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves.

Al usar aparatos eléctricos, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente información importante.

! ¡Guarde estas instrucciones! ● SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SEGURIDAD

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y de conocimiento si están supervisadas o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que este conlleva.
- No lo use al aire libre.

- **NO DEJE LA BATIDORA NUTRIBULLET® SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**

- **CUANDO NO UTILICE LA BATIDORA NUTRIBULLET®, DESENCHÚFELA DE LA CORRIENTE.**

CALOR Y PRESIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tenga mucho cuidado cuando deba batir líquidos o ingredientes calientes. La fricción de las cuchillas en movimiento (durante el funcionamiento) combinada con el calor de los ingredientes puede calentar y presurizar aún más la mezcla. Utilice el aparato solo con la tapa ventilada bien cerrada.

- Deje enfriar el aparato antes de colocar o retirar los accesorios y antes de limpiarlo.

BATA CON LOS VASOS NUTRIBULLET®:

Para evitar daños personales, ¡no mezcle ingredientes ni líquidos calientes o gaseosos en un vaso hermético nutribullet®! Utilice la jarra con la tapa y el tapón dosificador solo cuando tenga que batir ingredientes calientes o tibios.

¡ADVERTENCIA! Si se mezclan rápidamente, los ingredientes calientes pueden generar un aumento de la presión en el interior del recipiente, haciendo que la cuchilla se desprenda del vaso y que el contenido salga expulsado repentinamente. Bata los ingredientes sólidos y líquidos a temperatura ambiente o enfriados (21°C o menos).

Cuando utilice el vaso hermético, bata durante no más de un minuto.

La fricción producida

¡ADVERTENCIA! por un funcionamiento prolongado puede calentar los ingredientes y aumentar la presión dentro del recipiente.

Este aumento de presión puede hacer que el vaso se separe de la cuchilla o que se derrame el contenido, lo que podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Si el vaso hermético nutribullet® está caliente al tacto, apague el aparato y, sin quitarlo de la base, déjelo enfriar durante al menos quince minutos. Deje que el contenido se asiente antes de retirar delicadamente el vaso de la base motor. Con el vaso nutribullet® en dirección contraria a su cara y cuerpo, desenrosque lentamente la cuchilla easy-twist para descargar delicadamente la presión residual.

Si necesitara batir durante más de un minuto, divida la operación en ciclos de 1 minuto. Después de cada ciclo, deje que el motor se detenga por completo

ADVERTENCIA!

y espere al menos un minuto antes de iniciar el siguiente ciclo. Para evitar el sobrecalentamiento de los ingredientes, no bata durante más de 3 ciclos de 1 minuto consecutivos. Después del tercer ciclo, deje que el batido repose durante 2-3 minutos para evitar el sobrecalentamiento y el aumento de la presión.

Con el tiempo, el azúcar de la fruta y la verdura puede fermentar, liberando gas y provocando un aumento de la presión dentro del vaso hermético nutribullet®. **No conserve batidos o mezclas en recipientes herméticos con la cuchilla de extracción montada.** Si no piensa consumir el batido inmediatamente, antes de meterlo en el frigorífico retire la cuchilla de extracción y cubra el vaso nutribullet® con película para alimentos. Si ha preparado el batido en la jarra, páselo a otro recipiente antes de meterlo en el frigorífico. No conserve durante

ADVERTENCIA!

mucho tiempo los batidos en un vaso hermético nutribullet® fuera del frigorífico: la mezcla podría deteriorarse y fermentar, liberando gases y desbordar.

No bata líquidos gaseosos ni ingredientes efervescentes (por ej., bicarbonato de sodio, polvo gasificante, levadura, etc.). La presión generada por los gases liberados puede hacer que el recipiente de mezcla se rompa, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.

BATA EN LA JARRA:

Tenga mucho cuidado cuando tenga que batir líquidos e ingredientes calientes en la jarra.

No encienda el aparato sin haber colocado el tapón dosificador en la tapa de la jarra. Los ingredientes podrían salpicar y, si están calientes, causar quemaduras o daños materiales.

¡ADVERTENCIA! Podría salir despedido vapor y producirse salpicaduras de ingredientes a través de la tapa de la jarra, con posibilidad de escaldar y/o quemar al usuario.

NO bata líquidos ni ingredientes calientes en la jarra sin cerrarla con la tapa y sin el tapón dosificador colocado

y bloqueado. El tapón dosificador permite que el vapor y la presión salgan, a la vez que evita el exceso de salpicaduras.

NO bata ingredientes ni líquidos calientes en los vasos nutribullet® ni en otros recipientes herméticos.

Cuando mezcle líquidos calientes, los ingredientes deben quedar por debajo del nivel MÁX. de la jarra. Coloque la tapa de la jarra con el tapón dosificador insertado y bloqueado. Pulse el botón  y comience a batir seleccionando el programa deseado o, si utiliza la velocidad manual, comience a batir con la velocidad

¡ADVERTENCIA! **LOW** (baja). Cuando los ingredientes se hayan mezclado, aumente la velocidad si fuera necesario.

Cuando utilice la jarra con la tapa y el tapón dosificador para batir líquidos o ingredientes calientes durante más de un minuto, siempre tenga cuidado al abrir la tapa de la jarra.

SEGURIDAD DE LAS CUCHILLAS

No deje la cuchilla de extracción en la base motor si no está fijada a un vaso nutribullet®. Una cuchilla expuesta puede provocar lesiones.

¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas están afiladas! Manipúlelas con cuidado. Tenga cuidado al manipular las cuchillas. Para evitar lesiones por corte, no manipule ni toque los bordes de las cuchillas.

¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!

Mantenga las manos y utensilios alejados de la cuchilla mientras procesa

los alimentos para reducir el riesgo de lesiones personales graves.

- **PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES**, no coloque la cuchilla de extracción en la base motor sin fijarla al vaso. Antes de colocar la cuchilla de extracción en la base motor y hacer funcionar nutribullet® asegúrese de que esté bien enroscada (a mano) en el vaso nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo. Antes de colocar la cuchilla de extracción en la base motor y hacer funcionar nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo, compruebe que la cuchilla esté bien alineada.
- Cuando haya terminado de batir, apague el aparato con el botón correspondiente. Antes de retirar el grupo cuchilla de extracción/vaso nutribullet® o la jarra de la base motor, compruebe que el aparato esté apagado y espere hasta

que las cuchillas se hayan detenido por completo. Si retira el recipiente antes de que el motor se haya detenido por completo, corre el riesgo de dañar la conexión de la cuchilla de extracción o la transmisión del motor.

No utilice la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo sin añadir líquido, ya que podría dañar las cuchillas.

- Para preparar batidos y bebidas nutritivas, la tecnología cyclonic action® de nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo requiere el uso de líquidos. nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo no ha sido diseñada para ser utilizada sin líquidos o como trituradora de hielo. **AÑADA SIEMPRE LÍQUIDO al batido.**
- **NO UTILICE** la cuchilla de extracción para moler ingredientes secos como café o granos o copos de cereales porque el motor y la cuchilla podrían dañarse.

- Para obtener los mejores resultados, recomendamos sustituir la cuchilla cada 6 meses, o cuando sea necesario, ya que la cuchilla se desafila con el uso.

SEGURIDAD DE LA JARRA

- Utilice la jarra bien cerrada con la tapa. Para hacer funcionar el aparato, la tapa debe estar bloqueada en la jarra.
- Para las recetas que requieren añadir ingredientes durante el batido, primero introduzca los ingredientes básicos, luego cierre la tapa con el tapón dosificador puesto, y comience a batir. A continuación, una vez que los ingredientes estén bien amalgamados, abra el tapón dosificador y vierta o deje caer cuidadosamente los ingredientes en la mezcla. Si el batido está caliente o tibio, tenga cuidado al retirar el tapón dosificador de la tapa. Retire lentamente el tapón dosificador de la tapa.
- Mantenga las manos y los utensilios, a excepción del empujador, fuera de la jarra durante la mezcla para reducir los riesgos de lesiones personales graves o de daños al aparato. Cuando utilice el empujador a través de la abertura de la tapa, esta última no debe retirarse. Se puede utilizar un rascador, pero solo cuando la batidora no está funcionando.
- Para empujar los ingredientes hacia la cuchilla, **UTILICE ÚNICAMENTE EL EMPUJADOR SUMINISTRADO** con su nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo. Utilice **ÚNICAMENTE** el empujador para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. El empujador está diseñado específicamente para no entrar en contacto con la cuchilla. Las espátulas, cucharas y otros utensilios pueden entrar en contacto con la cuchilla, provocando daños al aparato, la rotura del

recipiente y/o posibles lesiones personales.

- **NUNCA UTILICE LOS DEDOS PARA EMPUJAR LOS INGREDIENTES HACIA LA CUCHILLA.**

Utilice únicamente el empujador suministrado.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

¡ADVERTENCIA! No conecte este aparato en instalaciones eléctricas con especificaciones o tomas diferentes a las indicadas. No utilice ningún tipo de adaptador o convertidor de tensión, ya que podrían provocar cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños al aparato.

- Está prohibido utilizar accesorios, incluidos los tarros de conservas, puesto que, además de anular la garantía, pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y daños al aparato.
- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no sumerja el cable de

alimentación, la clavija o la base motor de la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo en agua o cualquier líquido. No utilice el aparato si el cable, la clavija o la base motor están dañados.

- **APAGUE y DESENCHUFE** la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo de la corriente cuando no la utilice y **ANTES** de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla. No manipule la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo hasta que todas las piezas se hayan detenido por completo.
- Desenchufe siempre el cable de la corriente si deja el aparato sin vigilancia o antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apague y desenchufe el aparato de la corriente antes de cambiar los accesorios o manipular las piezas móviles.

- **ATENCIÓN:** Con el fin de evitar el riesgo de restablecimiento accidental de la protección térmica, este electrodoméstico no debe ser alimentado mediante un dispositivo externo de encendido/apagado, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la empresa de servicio público.
- Para desenchufar el aparato, sujete la clavija y desconéctela de la corriente. No tire nunca del cable de alimentación.
- Smart Touch Blender™ Combo está lista para el uso cuando el aparato está enchufado a la corriente y el icono de la alimentación está encendido. Tenga cuidado para evitar el contacto accidental con la pantalla táctil.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera de trabajo. No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico.

No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, por ejemplo la placa de cocina.

- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.
- Si el motor deja de funcionar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el motor se enfríe durante al menos 15 minutos antes de volver a utilizarlo. La batidora nutribullet® tiene una protección térmica interna que apaga el motor en caso de sobrecalentamiento. La protección térmica se restablecerá cuando el aparato se desenchufe y la protección se enfríe lo suficiente.
- La clavija de este aparato tiene marcados importantes.

CALENTAMIENTO EN UNA PLACA DE COCINA

No bata ingredientes calientes en un vaso hermético nutribullet®

¡ADVERTENCIA! Para calentar los alimentos que se procesaron a temperatura ambiente o más fría (21°C) o inferior, ponga la mezcla en una olla para calentarla. Utilice siempre un termómetro para comprobar la temperatura interna de los alimentos cocinados, ya que pueden estar fríos al tacto, pero estar calientes por dentro.

La batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo no es adecuada para ser usada en una placa de cocina. No coloque la base motor ni otros accesorios de nutribullet® sobre las placas de cocina, microondas, ni los sumerja en agua hirviendo. Esto puede provocar daños en el accesorio.

- No coloque los componentes de nutribullet® Smart Touch

Blender™ Combo en el microondas o en el horno ni los sumerja en agua hirviendo, puesto que podrían dañarse.

- No coloque el aparato encima o cerca de hornillas eléctricas o de gas, o en un horno caliente.

ADVERTENCIAS SOBRE LA VENTILACIÓN

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de incendio, las ranuras de la parte inferior de la base motor deben estar libres de polvo y pelusas y nunca obstruidas por materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina u otros materiales similares.

- **¡ATENCIÓN!** Coloque siempre la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo sobre una superficie plana, dejando suficiente espacio libre debajo y alrededor del cuerpo del motor para permitir una correcta circulación del aire. Las rejillas de ventilación situadas en la

parte inferior del producto sirven para asegurar el funcionamiento fiable del motor y para evitar el sobrecalentamiento.

SEGURIDAD MÉDICA

- La información de este manual de uso no pretende sustituir el consejo de su médico. Consulte siempre a su médico sobre temas de salud y nutrición.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún tipo de medicamento, especialmente medicamentos para bajar el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para controlar la presión, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar las recetas propuestas en el manual de uso o en el libro de recetas.
- Evite batir con la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo las semillas y los huesos que se mencionan a

continuación porque contienen una sustancia química que, si se ingiere, libera cianuro en el organismo: semillas de manzana, huesos de cereza, huesos de ciruela, huesos de melocotón y huesos de albaricoque. Los huesos de las frutas también pueden dañar la jarra.

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- **PARA EVITAR DERRAMES DE LÍQUIDO, ¡NO LLENE DEMASIADO EL RECIPIENTE DE MEZCLA!**
La jarra tiene dos marcas de nivel MÁX.: una para los ingredientes sólidos (línea superior) y otra para los ingredientes líquidos (línea inferior). Los vasos nutribullet® tienen una marca de nivel MÁX. Al verter los ingredientes en los recipientes de mezcla, asegúrese de no superar la marca de nivel MÁX. Sobrepasar las marcas de nivel MÁX. indicadas puede hacer que el líquido se derrame y aumentar la

presión en el interior del vaso.

- Los recipientes de mezcla y las cuchillas de extracción easy-twist son específicos para el modelo de batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo. El uso de piezas no compatibles (piezas de otros modelos) puede dañar su batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo o ser peligroso para la seguridad. Cuando solicite piezas de repuesto (vasos, jarra, cuchillas de extracción nutribullet®) en el sitio web **nutribullet.com** o a través del servicio al cliente, especifique el modelo del aparato para recibir las piezas compatibles.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales nutribullet®. Las piezas de repuesto no originales no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.
- Inspeccione periódicamente todos

los componentes de nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo en busca de daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento o suponer un peligro eléctrico. Asegúrese de que el cable y la clavija no estén dañados. Interrumpa el uso y sustituya el vaso si observa grietas, opacidad o daños en el plástico. Compruebe que las cuchillas giren libremente y que la estructura no esté dañada. Compruebe que la base motor esté limpia y sin obstrucciones. Realice las operaciones de mantenimiento recomendadas en la guía para el usuario y no utilice la batidora nutribullet® con componentes dañados. Si, por cualquier motivo, la batidora nutribullet® no funcionara correctamente, apáguela de inmediato y contacte con el servicio al cliente llamando al número ??????????. Es posible comprar nuevos vasos, jarras y cuchillas nutribullet® en el sitio

web **nutribullet.com**
o contactando con el
servicio al cliente.

! ¡Guarde estas ● instrucciones!

Si tiene algún comentario,
pregunta o duda, visite el
sitio web **nutribullet.com**.
O bien llame al centro
de asistencia al número:
??????????.



Sumario

- 16 Contenido de la caja**
- 17 Instrucciones de montaje**
- 18 Para comenzar**
 - 18 Recomendaciones de seguridad
 - 18 Montaje y uso de la jarra
 - 22 Montaje y uso del vaso nutribullet®
- 24 Panel de control**
 - 24 Velocidades manuales
 - 26 Programas inteligentes
- 28 Mantenimiento**
 - 28 Limpieza de nutribullet®
 - 30 Cómo guardar el aparato
- 30 Piezas de repuesto**

Gracias por haber comprado nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo.

Contenido de la caja



1 vaso
de 950 ml



1 vaso de viaje
de 590 ml



2 tapas de viaje



1 jarra con
cuchilla integrada



1 tapa de
jarra con pico
vertedor



1 cuchilla de
extracción
easy-twist




1 base motor



1 empujador

Instrucciones de montaje

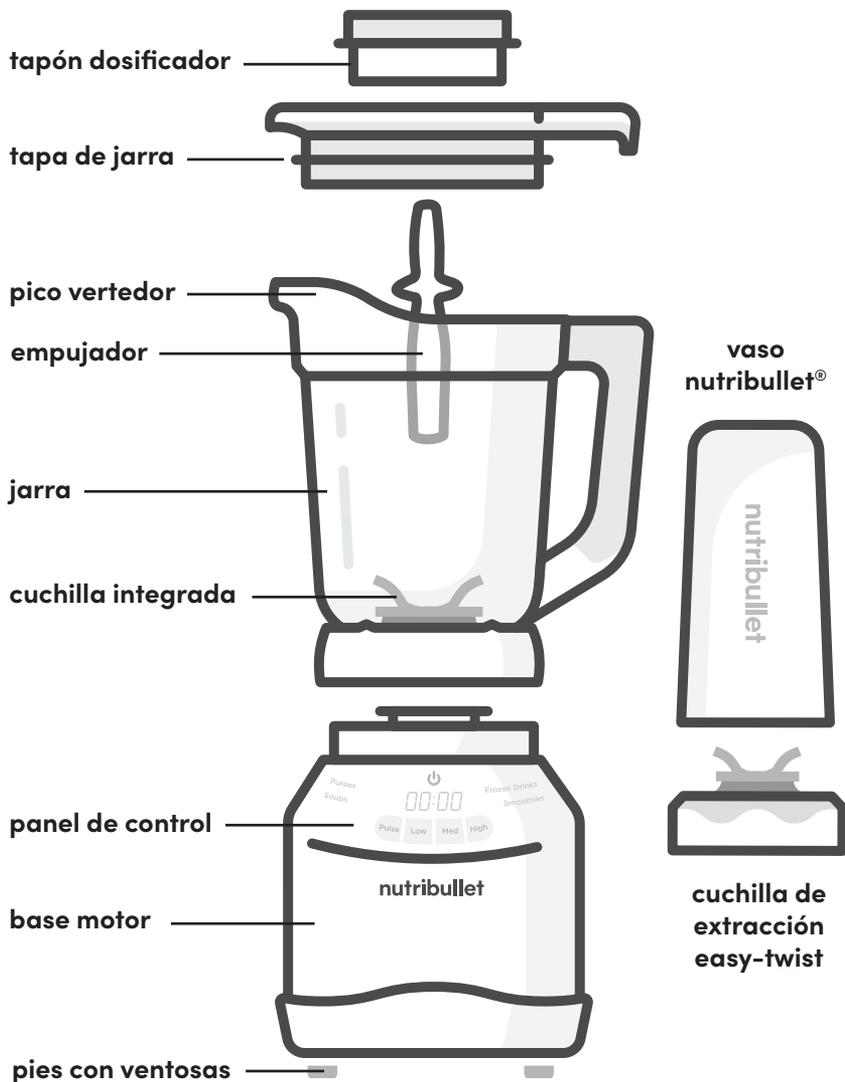

Para comenzar

TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

- Asegúrese de haber enchufado la base motor a la corriente.
- Nunca haga funcionar el aparato cuando esté vacío.
- Los accesorios no están destinados a ser utilizados en el microondas, ya que podrían estropearse.
- **No** deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.

¡No bata líquidos gaseosos ni ingredientes calientes cuando utilice un vaso hermético nutribullet®!

¡ADVERTENCIA! Los ingredientes calientes pueden hacer que la presión en el vaso hermético aumente, provocando la posible expulsión del contenido. Bata los ingredientes sólidos y líquidos a temperatura ambiente o enfriados (21°C o menos).



Tenga mucho cuidado cuando tenga que batir líquidos e ingredientes calientes en la jarra.

¡ADVERTENCIA! El vapor y las salpicaduras pueden salir a través del tapón dosificador, provocando quemaduras. **NO** bata líquidos calientes en la jarra sin cerrarla con la tapa y sin el tapón dosificador colocado. El tapón dosificador permite que el vapor y la presión salgan, a la vez que evita el exceso de salpicaduras. **NO bata líquidos calientes en los vasos nutribullet® o en otros recipientes herméticos, utilice solo la jarra con la tapa y el tapón dosificador.**

Cuando bata líquidos calientes en la jarra con la tapa y el tapón dosificador, los ingredientes líquidos y sólidos no deben superar las líneas de nivel MÁX. Coloque la tapa de la jarra con el tapón dosificador insertado. Pulse el botón , luego seleccione el programa deseado o comience a batir a la velocidad LOW (baja). Cuando los ingredientes se hayan amalgamado y la mezcla deje de salpicar, aumente la velocidad según sea necesario.

Tenga cuidado al abrir la tapa de la jarra después de haber batido ingredientes calientes, y asegúrese de que se ha liberado el exceso de presión.

Montaje y uso de la jarra

Antes de continuar con el paso 1, vuelva a leer las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de seguridad (pág. 2-13) y de la página anterior.

1




Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.



2

Apoye la jarra sobre una superficie limpia, seca y nivelada. Incorpore los ingredientes en la jarra, comprobando que no sobrepasen el nivel MÁX.


IMPORTANTE: La jarra tiene dos marcas de nivel MÁX.: una para los ingredientes sólidos (línea superior) y otra para los ingredientes líquidos (línea inferior). Cuando llene el recipiente, los ingredientes no deben superar la marca de nivel MÁX.

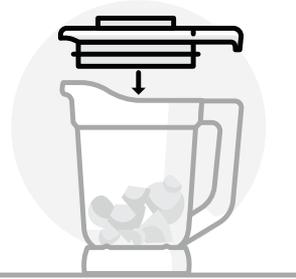

3

Coloque la tapa en la parte superior de la jarra y presiónela con fuerza hasta que se bloquee en su posición. Coloque el tapón dosificador en la abertura de la tapa, presiónelo hacia abajo y gírelo hasta que se bloquee en su posición.

IMPORTANTE: Si la tapa no está bloqueada en su posición, el motor no funcionará.

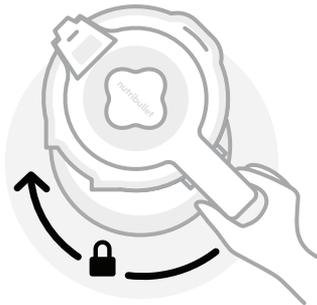

4

Apoye la jarra en el cuerpo del motor y gírela suavemente en el sentido horario para bloquearla. Cuando oiga el chasquido (clic), significa que está bloqueada y lista para funcionar.

IMPORTANTE: Podría ser necesario girar ligeramente la jarra para que se asiente en las ranuras de la parte superior de la base.



5

Enchufe el cable de alimentación a la corriente y pulse el botón  para encender la batidora. Cuando la jarra esté completamente bloqueada y el aparato esté enchufado a la corriente, el **panel de control** se iluminará y el aparato estará listo para ser utilizado.

IMPORTANTE: Si la jarra y la tapa no están completamente conectadas a la base, el panel de control no se iluminará.

6



Para empezar a batir, seleccione una velocidad manual o un programa en el **panel de control**. Para pausar la batidora, pulse una vez el botón de la velocidad o del programa actual: el aparato se detendrá y el temporizador se pondrá en pausa. **Para reanudar el funcionamiento,** pulse de nuevo una velocidad manual o el mismo programa.

IMPORTANTE: Para las explicaciones de las velocidades y los programas, para las imágenes y otras informaciones, consulte la sección del Panel de control en las páginas 24-27

IMPORTANTE: Para añadir ingredientes mientras el aparato está funcionando, cambie a la velocidad **LOW** (baja) y retire el tapón de la tapa, dejando la tapa en la jarra. Agregue los ingredientes por el orificio en la tapa, ayudándose con el empujador si es necesario. Vuelva a colocar el tapón en la tapa y aumente la velocidad según las necesidades. **NO** añada los ingredientes a través del orificio de dosificación mientras se están batiendo ingredientes **CALIENTES**.



ATENCIÓN: No utilice ningún otro utensilio que no sea el empujador para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. El empujador está diseñado específicamente para no entrar en contacto con la cuchilla. Las espátulas, cucharas y otros utensilios pueden entrar en contacto con la cuchilla, provocando daños al aparato y/o posibles lesiones personales.



7

Cuando haya logrado la consistencia deseada, apague el aparato pulsando el botón . Si está utilizando un programa preestablecido, oirá un bip al final del programa. Espere a que las cuchillas dejen de girar. La unidad entrará en pausa. El temporizador se pondrá en cero y el panel de control permanecerá encendido. Pulse de nuevo el botón  para apagar el aparato por completo. La pantalla se apaga.



8

Gire la jarra en sentido antihorario y retírela de la base motor. ¡Sirva y disfrute!



¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas están afiladas! Nunca introduzca las manos en la jarra.



IMPORTANTE: Para aflojar la tapa de la jarra y facilitar su extracción, presione con el pulgar la lengüeta situada cerca del asa.


Montaje y uso del vaso nutribullet®

Antes de continuar con el paso 1, vuelva a leer las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de seguridad (pág. 2-13) y de la página anterior.



1

Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

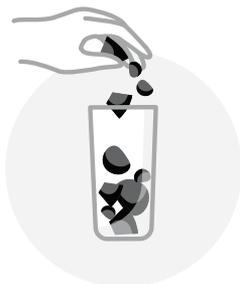

2

Introduzca los ingredientes en el vaso nutribullet®.

IMPORTANTE: ¡No llene demasiado el vaso! Para evitar derrames de líquido, no sobrepase la marca de nivel MÁX cuando introduzca los ingredientes en el vaso.



¡ADVERTENCIA! NO BATA INGREDIENTES O LÍQUIDOS CALIENTES O GASEOSOS EN EL RECIPIENTE HERMÉTICO: puede generarse una presión excesiva que podría provocar lesiones personales y/o daños materiales.



3

Enrosque la cuchilla de extracción en el vaso hasta que quede cerrado herméticamente.



¡ADVERTENCIA! Las cuchillas están afiladas, manipúlelas con cuidado. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.



4

Enchufe el cable de alimentación a la corriente y pulse el botón  para encender la batidora.



5

Vuelque el vaso y colóquelo en la base motor; gire el vaso en el sentido horario para bloquearlo en la posición correcta.

IMPORTANTE: Para que el aparato funcione, el vaso debe estar bloqueado en la base.

6



Para empezar a batir, seleccione una velocidad manual o un programa en el **panel de control**. Para pausar la batidora, pulse una vez el botón de la velocidad o del programa actual: el aparato se detendrá y el temporizador se pondrá en pausa. Para **reanudar el funcionamiento**, pulse una velocidad manual o el mismo programa.

IMPORTANTE: Para la descripción de las velocidades, consulte el esquema del panel de control en la página 24.

7



Cuando haya logrado la consistencia deseada, apague el aparato pulsando el botón . La unidad entrará en pausa. El temporizador se pondrá en cero y el **panel de control** permanecerá encendido. Pulse de nuevo el botón  para apagar el aparato por completo.

NOTA: la velocidad seleccionada se desactiva automáticamente después de 60 segundos.



ATENCIÓN: Retire la cuchilla de extracción del vaso nutribullet® únicamente cuando el aparato se haya detenido por completo.

No utilice la cuchilla de extracción como tapa para el vaso. Algunos alimentos pueden contener sustancias activas o liberar gases que, si se dejan en un recipiente hermético, se expanden causando una acumulación excesiva de presión que puede dar lugar a un riesgo de lesiones. Para guardar el batido dentro del vaso, ciérrelo con una película para alimentos. Al abrir el vaso, diríjalo en dirección contraria al cuerpo.


8



Desbloquee el vaso girándolo delicadamente en el sentido antihorario. Se oirá un clic. ¡El batido está listo!

IMPORTANTE: Para obtener resultados homogéneos y cremosos, es suficiente con batir durante no más de 1 minuto.

Panel de control: velocidades manuales

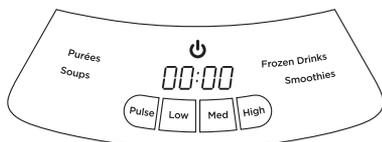

ENCENDER / APAGAR EL APARATO

El botón de encendido controla la alimentación eléctrica del aparato. Si la jarra con su tapa o el vaso nutribullet® están bloqueados en su posición, al pulsar el botón  se encenderá el motor y el **panel de control** se iluminará.



TEMPORIZADOR

Cuando se selecciona una velocidad de funcionamiento: el temporizador arranca (00:00) mostrando el tiempo transcurrido desde el inicio del funcionamiento. **Cuando se utiliza un programa preestablecido:** durante el funcionamiento el temporizador realiza una cuenta regresiva hasta que se completa el programa.




PULSE

Úselo para controlar el corte y procesamiento.



¡ADVERTENCIA! NO utilice esta función con ingredientes calientes que puedan salpicar.

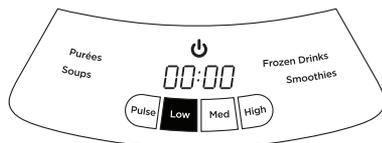

VELOCIDAD LOW (baja):


Recomendada para mezclar masas, salsas y adobos. Pero también para batir huevos, batir ingredientes cocidos y fruta fresca.



¡ADVERTENCIA!


NO BATA LÍQUIDOS NI INGREDIENTES CALIENTES EN UN VASO HERMÉTICO NUTRIBULLET®. Se podría generar una presión excesiva, con el riesgo de

lesiones personales y/o daños materiales. Los ingredientes calientes solo pueden batirse en la jarra, tomando las precauciones necesarias.

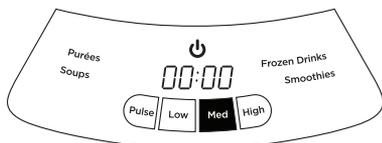

VELOCIDAD «MEDIUM» (MEDIA):

Utilícela para hacer sopas, batir mousses y cremas para untar o mezclar salsas. También es excelente para moler nueces, preparar bebidas mezcladas, bebidas solubles o batidos.

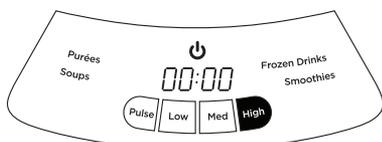

VELOCIDAD «HIGH» (ALTA):

Úsela para hacer más fluidos compuestos espesos y preparar batidos de frutas y verduras congeladas.

PARA SELECCIONAR UNA VELOCIDAD


Para seleccionar la velocidad deseada, pulse una vez el botón correspondiente. El botón seleccionado se iluminará mientras que la luminosidad de los demás botones se atenuará. Para cambiar de velocidad, pulse el botón correspondiente. Para pausar el funcionamiento en cualquier momento, pulse el botón de la velocidad seleccionada: el motor se detendrá y el temporizador se pondrá en pausa. Para reanudar el funcionamiento, pulse el botón de una velocidad manual. Para volver al panel de control principal, pulse una vez el botón . Para apagar completamente el aparato, pulse dos veces el botón  y desenchufe la clavija de la corriente.

PULSE

Pulse y suelte el botón **PULSE** para triturar los ingredientes. Si mantiene pulsado el botón **PULSE**, el aparato seguirá funcionando hasta que lo suelte. No accione continuamente el botón pulse durante más de un minuto.


IMPORTANTE: Si la batidora deja de funcionar y la pantalla del temporizador parpadea, es posible que el aparato se haya sobrecalentado. Desenchufe el aparato de la corriente y espere 15 minutos. Vuelva a enchufar la clavija para restablecer el aparato.

Panel de control: programas inteligentes

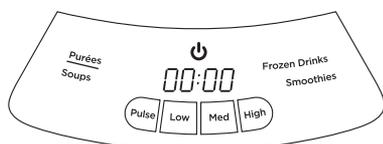

PURÉS


Garantiza una consistencia perfectamente homogénea, ideal para salsas, mousses y cremas para untar de todo tipo.

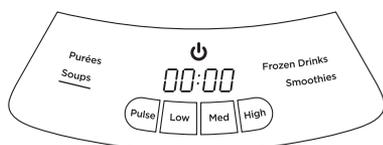

SOPAS


Para mezclar ingredientes dulces o salados en sopas cremosas listas para calentar y gazpachos fríos. **El programa Sopas está disponible solo cuando se utiliza la jarra.**

IMPORTANTE: El programa Sopa no calienta los ingredientes que está batiendo. Tenga cuidado cuando abra la jarra después de haber batido ingredientes calientes o tibios.

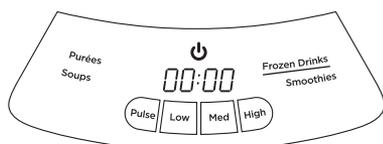

BEBIDAS FRÍAS

Perfecta para cócteles o cócteles con hielo y para frappés.

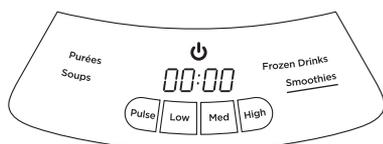

BATIDOS

Transforma fácilmente la fruta y la verdura fresca o congelada en nutritivos batidos para disfrutar.

PARA SELECCIONAR UN PROGRAMA

Pulse el programa deseado para activarlo. El programa seleccionado se ilumina y el resto del panel de control desaparece. El programa se activa y el temporizador realiza una cuenta regresiva hasta que el programa se completa. Una señal acústica avisa de que el programa ha finalizado: el panel de control principal se ilumina. Para pausar un programa antes de que termine, pulse el botón del programa. El motor se detiene y el temporizador deja de contar. Para reanudar el programa, vuelva a pulsar el botón del programa. Para volver al panel de control principal, pulse una vez el botón . Para apagar definitivamente el aparato, pulse dos veces el botón  y desenchufe la clavija de la corriente.

Nuestros programas inteligentes están diseñados para ofrecerle resultados perfectos. Dependiendo de las necesidades, durante el programa el aparato puede mezclar, cambiar de velocidad o funcionar por impulsos.

IMPORTANTE: Si la batidora deja de funcionar y la pantalla del temporizador parpadea, es posible que el aparato se haya sobrecalentado. Desenchufe el aparato de la corriente y espere 15 minutos. Vuelva a enchufar la clavija para restablecer el aparato.

Mantenimiento

Limpiar nutribullet® es muy fácil: La jarra se puede lavar normalmente en el lavavajillas mientras que los vasos y las tapas deben colocarse en la **CESTA SUPERIOR** del lavavajillas. La cuchilla de extracción y la base motor se pueden lavar rápidamente a mano con agua y jabón. Siga leyendo para más información.

Cómo limpiar nutribullet®:

1.

Es muy importante **APAGAR** y **DEENCHUFAR** la base motor de la corriente cuando no se utilice el aparato. No intente manipular el aparato hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse, por ejemplo durante el montaje y el desmontaje, mientras se cambian los accesorios durante la limpieza y cada vez que se deja el aparato sin vigilancia.

2.

Retire el vaso nutribullet® y la cuchilla de extracción o la jarra de la base motor.

3.

Limpie cada uno de los componentes (base motor, cuchilla de extracción, vasos nutribullet®) como se indica a continuación.

BASE MOTOR:

- Para evitar el riesgo de lesiones personales, **NO** intente limpiar el sistema de accionamiento de la base motor cuando la batidora nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo esté enchufada a la corriente.
- No intente retirar ningún componente de la base motor.
- Utilice una esponja o paño de cocina humedecido con agua tibia y jabón para limpiar la base por dentro y por fuera.
- Si es necesario, puede utilizar un pequeño cepillo para limpiar a fondo el área del sistema de accionamiento.
- Para eliminar los restos de comida, limpie la base motor con una esponja humedecida con agua tibia.
- Si es necesario, puede utilizar un pequeño cepillo para limpiar a fondo el área del sistema de accionamiento.



ADVERTENCIA: Nunca sumerja la base motor en agua.

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN EASY-TWIST:

- ¡Las cuchillas están afiladas! Durante la limpieza manipule con cuidado la cuchilla de extracción. Se recomienda limpiar las cuchillas inmediatamente después de su uso para limitar las incrustaciones. Elimine la suciedad persistente con un cepillo o una esponja.
- **No retire los componentes de la cuchilla de extracción:** la cuchilla puede sufrir daños irreversibles y el líquido puede salir durante el batido. Si la cuchilla de extracción se aflojara o se dañara con el tiempo, puede solicitar una nueva a través del sitio web nutribullet.com o contactando con el servicio al cliente.
- Seque bien la cuchilla easy-twist después de cada uso.
- Compruebe regularmente la integridad de la conexión de la cuchilla, verificando que no haya grietas ni roturas. Si la cuchilla de extracción estuviera dañada, sustitúyala de inmediato para evitar lesiones personales.

VASOS Y TAPAS DE VIAJE NUTRIBULLET®:

Estos elementos se pueden lavar en la **CESTA SUPERIOR** del lavavajillas. Recomendamos aclararlos y darles un rápido repaso con un cepillo para vajilla para eliminar los restos secos de comida antes de ponerlos en el lavavajillas. **NO** utilice el ciclo de desinfección para lavar los vasos, ya que la alta temperatura puede deformar el plástico.

JARRA DE LA BATIDORA NUTRIBULLET®:



ADVERTENCIA: ¡Las cuchillas están afiladas! Tenga cuidado al limpiar la jarra.

- La jarra es apta para el lavavajillas. Recomendamos aclararla y darle un rápido repaso con un cepillo para vajilla para eliminar los restos secos antes de ponerla en el lavavajillas. **NO** utilice el ciclo de desinfección para lavar la jarra, ya que la alta temperatura puede deformar el plástico.
- Si lo prefiere, lave la jarra a mano con agua y jabón. Es posible que necesite restregar con un cepillo o una esponja los restos de alimentos pegados. **Las cuchillas están afiladas. No las toque cuando las lave a mano.**

- Compruebe regularmente la integridad de la jarra y del roscado, controle que no haya grietas, rajaduras o roturas. Si estuvieran dañadas, sustituya de inmediato para evitar posibles lesiones personales.

EMPUJADOR

- Lave el empujador a mano con agua jabonosa. Es posible que necesite restregar con un cepillo o una esponja los restos de alimentos pegados.

Cómo guardar el aparato:

Guarde la jarra de nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo en posición vertical y bien tapada. No apoye nada sobre la tapa del jarra. Guarde las piezas restantes en un lugar seguro donde no se arruinen ni sean fuente de peligro.



ADVERTENCIA: NO coloque la cuchilla de extracción easy-twist en la base motor sin el vaso nutribullet® o la jarra: las cuchillas expuestas son muy peligrosas.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto y otros accesorios, visite el sitio web nutribullet.com/shop/accessories o póngase en contacto con el servicio al cliente: ??????????.

????????? | nutribullet.com

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo nutribullet® son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

220113_NBFX520