



Kasutusjuhised

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DēLonghi

Sisukord	
1	TOODETE KIRJELDUS 6
1.1	Masina kirjeldus 6
1.2	Paneeli ja avalehe kirjeldus 8
1.3	Tarvikute kirjeldus* 9
1.4	Piimakannu kirjeldus 10
2	MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE 11
2.1	Esimese sisselülitamise protseduur 11
2.2	Kontrollige vee karedust 12
2.3	Vee kareduse seadistamine 13
2.4	Veefiltri paigaldamine 13
2.5	Masina funktsioonide tutvustus 14
3	MASINA KASUTAMINE 15
3.1	Sisse- ja väljalülitamine 15
3.1.1	Sisselülitamine 15
3.1.2	Väljalülitamine 15
3.1.3	Väljalülitamine pikemaks ajaks 16
3.2	Avaleht ja välised nupud 17
3.2.1	Avalehe tutvustus 17
3.2.1.1	Navigeerimine jookide ekraanil 17
3.2.1.2	Ülemised vahelehed (Drinks, Bean Adapt ja Coffee Routines) 17
3.2.1.3	Sätted, teated ja indikaatorid 18
3.2.1.4	Aeg 18
3.2.1.5	Profili ja tausta ikoon 18
3.2.2	Välised nupud 20
3.2.2.1	On/Off 20
3.2.2.2	Kuum 20
3.2.2.3	Külm 20
3.2.2.4	Profilid 21
3.3	Ühenduvus 22
3.3.1	Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine 22
3.3.2	Wi-Fi-ühenduse lähtestamine 22
3.3.3	Wi-Fi ühenduse deaktiveerimine 22
4	JOOGID 23
4.1	Kuumad kohvijoogid 24
4.1.1	Kuumade kohvijookide otsevalik 24

4.1.2	Kuumade kohvijookide kohandamine	24
4.1.3	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamisel	26
4.1.4	Coffee pot (Kohvikann)	27
4.2	Cold Brew ja Over Ice kohvijooigid	29
4.2.1	Cold Brew (Külmpruulitud) ja Over Ice (Jäaga) kohvijookide otsevalik	30
4.2.2	Külmade kohvijookide kohandamine (Cold Brew ja Over Ice)	30
4.2.3	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult Over Ice)	32
4.2.4	Cold Brew Carafe	33
4.3	Joogid kuuma piimaga	35
4.3.1	Millist piima kasutada "LatteCrema Hot" kannus?	35
4.3.2	„LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	36
4.3.3	Piima vahustamine "LatteCrema Hot" kannuga	36
4.3.4	Kuuma piimaga jookide otsevalik	37
4.3.5	Kuuma piimaga jookide kohandamine	38
4.3.6	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuuma piimaga jookides	40
4.4	Külma piimaga joogid	42
4.4.1	Millist piima kasutada "LatteCrema Cool" kannus?	42
4.4.2	„LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	43
4.4.3	Piima vahustamine "LatteCrema Cool" kannuga	44
4.4.4	Külma piimaga jookide otsevalik	44
4.4.5	Külma piimaga jookide kohandamine	45
4.4.6	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külma piimaga jookides	47
4.5	Kuuma vee väljutamine	48
4.6	Tee funktsioon	49
4.7	Näpunäiteid täiusliku kohvi valmistamiseks	50
4.8	Lisafunktsioonid	51
4.8.1	Extra shot (Lisakohv)	51
4.8.2	To Go (Kaasa)	52
4.8.3	Bean adapt tehnoloogia	55
4.8.4	„My” (Minu) funktsioon	56
4.8.5	Kohvirutiinid	58
5	SEADED	59
5.1	Seadetes navigeerimine	59
5.2	Katlakivi eemaldamine	59
5.3	Veefilter	59
5.4	Masina puhastamine	60
5.5	Loputus	60


5.6	Kannu puhastamine	61
5.7	Ahela tühjendamine	61
5.8	Automaatne väljalülitus	62
5.9	Helisignaali	62
5.10	Energiasääst	62
5.11	Keeled	63
5.12	Kohvi temperatuur	63
5.13	Veski seaded	63
5.14	Vee karedus	64
5.15	Vaikeväärtused	65
5.16	Tugi (QR-kood)	65
5.17	Kannu näpunäited	65
5.18	Loomingulised retseptid	66
5.19	Statistika	66
5.20	Lisateave	66
6	PUHASTAMINE JA HOOLDUS	67
6.1	Eemaldatavate osade puhastamine	67
6.1.1	Puhastusmeetodid	67
6.2	Nõudepesumasinas pestavad komponendid	68
6.2.1	Kohvipaksumahuti puhastamine:	68
6.2.2	Tilkumisaluse ja selle resti puhastamine	68
6.2.3	Piimakannude puhastamine	70
	6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist	70
	6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus	71
6.2.4	Kohvilehtri puhastamine	72
6.2.5	Joogitila otsikute puhastamine	73
6.3	Komponendid, mida tuleks leotada	74
6.3.1	Tassiresti puhastamine	74
6.3.2	Kohvipaksumahuti aluse puhastamine	75
6.3.3	Hooldusvee tila puhastamine	75
6.3.4	De'Longhi reisikruusi (müüakse eraldi) puhastamine iga kord pärast kasutamist	75
6.4	Voolava veega pestavad komponendid	76
6.4.1	Veemahuti ja kaane puhastamine	76
6.5	Masina korpuse puhastamine	77
6.5.1	Masina sisemuse puhastamine	77
6.5.2	Juhtpaneeli puhastamine	77

6.6	Masina sügavpuhastus	78
6.6.1	Masina sügavpuhastus	78
6.6.2	Eemaldatava keeduploki puhastamine	80
6.6.3	Katlakivi eemaldamine	82
6.6.4	Veefiltri haldus	84
	6.6.4.1 Veefiltri paigaldamine	84
	6.6.4.2 Veefiltri asendamine	85
7	SAGEDASED KÄSUD JA HÄIRETEADED	87


7.1	Teated vee- ja kohvipaksumahuti kohta	87
7.2	Teated veefiltri kohta	89
7.3	Teated kohviubade ja eeljahvatatud kohvi kohta	89
7.4	Teated kannude kohta	91
7.5	Hoiatussõnumid	94
7.6	Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta	97
7.7	Üldist laadi või temperatuuriga seotud sõnumid	99
8	KKK	100
9	TEHNILISED ANDMED	104

1 TOODETE KIRJELDUS

1.1 Masina kirjeldus

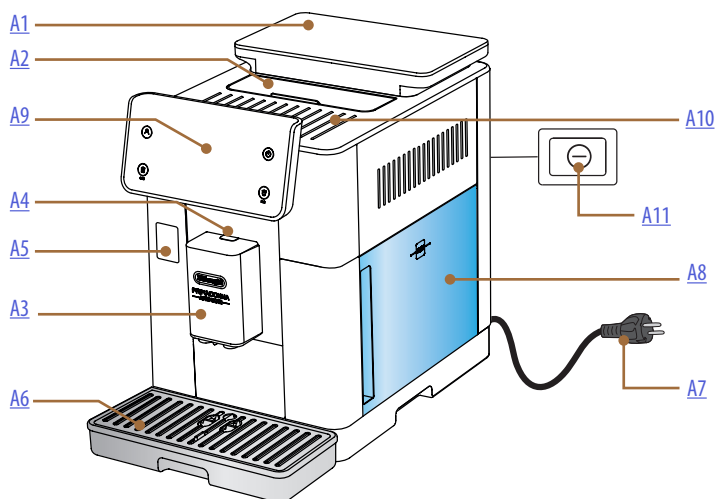


- A1.** Kohviubade mahuti kaane ja tihendiga
- A2.** Tarvikute kattekaas / eeljahvatatud kohvi sahtel
- A3.** Joogitila (reguleeritava kõrgusega)
- A4.** Tilaklapi vabastusnupp
- A5.** Piimakannu ühenduspesa/teenindusvee tila katteklapp
- A6.** Tilkumisalus
- A7.** Voolujuhe
- A8.** Kaanega veemahuti
- A9.** Juhtpaneel
- A10.** Tassiriul
- A11.** Pealüliti

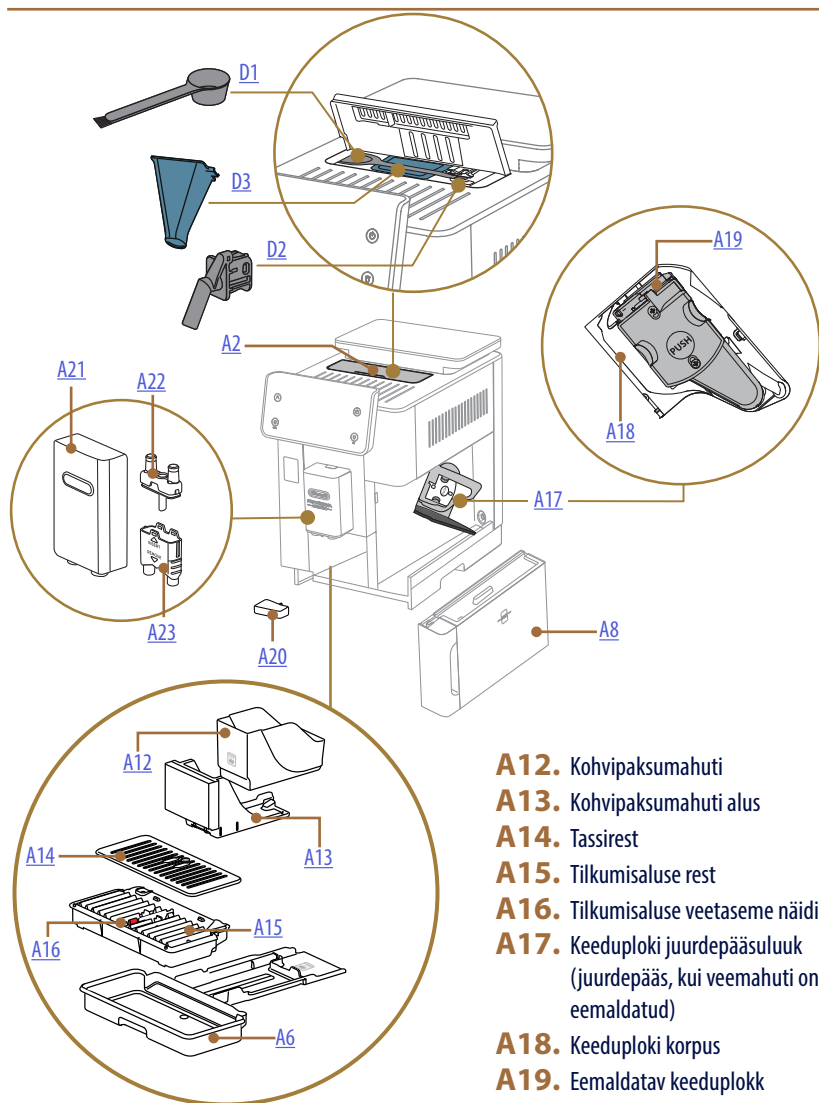

- A12.** Kohvipaksumahuti
- A13.** Kohvipaksumahuti alus
- A14.** Tassirest
- A15.** Tilkumisaluse rest
- A16.** Tilkumisaluse veetaseme näidik
- A17.** Keeduploki juurdepääsuluuk
(juurdepääs, kui veemahuti on eemaldatud)
- A18.** Keeduploki korpus
- A19.** Eemaldatav keeduplokk
- A20.** Kondensaadialus
- A21.** Joogitila kate
- A22.** Ülemine kohvitila otsik
- A23.** Alumine kohvitila otsik

1.2 Paneeli ja avalehe kirjeldus

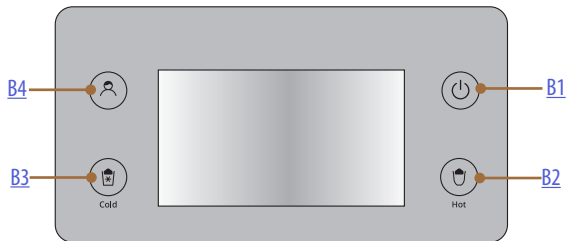


- B1.** ON/ooterežiimi nupp
- B2.** Kuumade jookide valimisnupp
- B3.** Külmade jookide valimisnupp
- B4.** Profili valimisnupp



- C1.** Valitud profil (profilide menüü juurdepääsunupp)
- C2.** Kohvirutiinid
- C3.** Bean Adapt tehnoloogia
- C4.** Piimakannu puhastamise indikaator
- C5.** Energiasäästu indikaator
- C6.** Sätete menüü
- C7.** Joogi otsevalik
- C8.** Joogi kohandamisriba
- C9.** Päeva/kellaaja seadistusnupp
- C10.** Ühenduvuse juurdepääsunupp
- C11.** Joogi valimisnupp
 - C11A** Kohvi nupp
 - C11B** Piima nupp
- C12.** Masina hooldushäirete indikaator

1.3 Tarvikute kirjeldus*

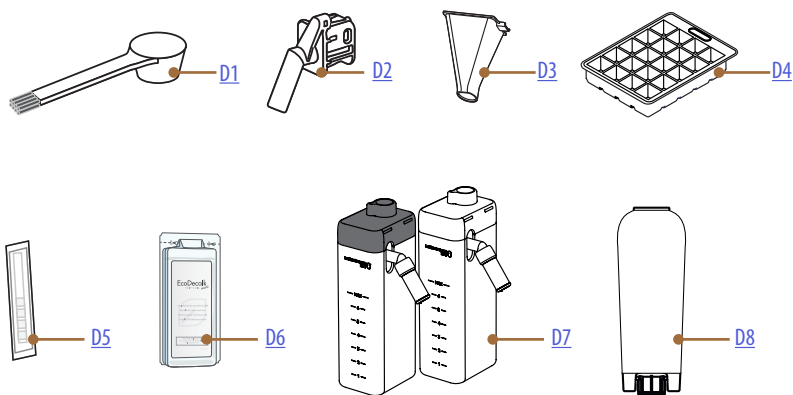

* Tarvikud: number ja tüüp erinevad vastavalt mudelile


MASINA TARVIKUSAHTLIS [A2](#)

- D1.** Eeljahvatatud kohvi kühvel/hari
- D2.** Teenindus-/puhastusvee tila (hoidke tila kindlas kohas pärast iga kasutamist)
- D3.** Eemaldatav eeljahvatatud kohvi lehter

TARVIKUTE PAKENDIS

- D4.** Jäälus
- D5.** „Vee karedustesti” riba
- D6.** Katlakivieemaldi
- D7.** Piimamahutid
- D8.** Veepehmendusfilter

1.4 Piimakannu kirjeldus

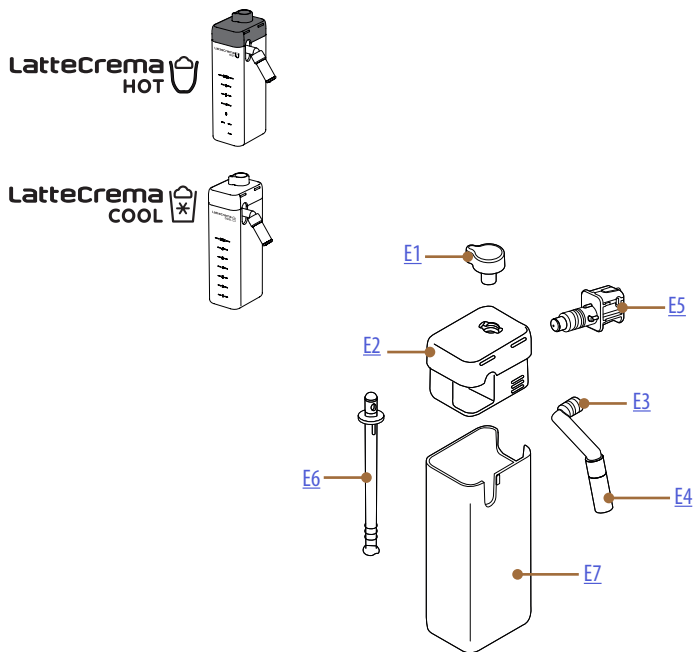


- E1.** Vahu reguleerimis-/puhastusketas
- E2.** Piimakannu kaas
- E3.** LatteCrema tila (reguleeritava kõrgusega)
- E4.** Piimatila pikendus (ainult LatteCrema Hot'i puhul)
- E5.** Piimakannu ühenduspesa (puhastamiseks eemaldatav)
- E6.** Piimavõtutoru
- E7.** Piimamahuti

2 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE

2.1 Esimese sisselülitamise protseduur

Pange tähele!

Esmakordsel kasutamisel tuleb loputada kuuma veega kõiki eemaldatavaid tarvikuid, mis puutuvad kokku vee või piimaga (piimakann, veepaak jms). Parimate tulemuste saavutamiseks peske piimakannu nõudepesumasinas.

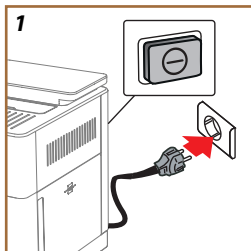

1. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja veenduge, et (A11) masina taga asuv lüliti on sisse vajutatud (joon. 1).

Masin lülitub sisse ja näitab teile, kuidas seda soovitud viisil seadistada: järgige kuvatavaid juhiseid ja Primadonna Aromatic ongi kasutamiseks valmis!





Olulist:

	Värske joogivesi
	Teenindus-/puhastusvee tila
	Teie lemmikud kohvioad
	Mahuti (veenduge, et mahutavus oleks vähemalt 0,4 liitrit)
	Veekareduse testriba (leiate selle tarvikute pakendist)
	Veepehmendusfilter



2



2. Liikuge ekraani lehekülgedel (joon. 2) kuni ilmub nähtavale teie keel, misjärel valige sellele vastav lipp;
3. Vajutage järgmise sammu juurde minemiseks "→".
4. Valige oma asukohale sobiv ajavöönd ja vajutage "→".
5. Määrake päev, tunnid ja minutid ning kuvavorming, kerides üles või alla: a.m, p.m. või 24h. Vajutage "→".
6. Eemaldage veemahuti (A8) (joon. 3).

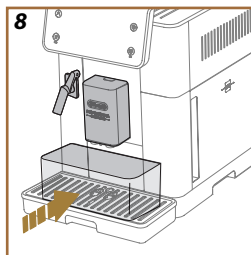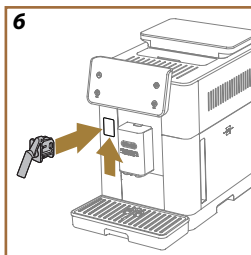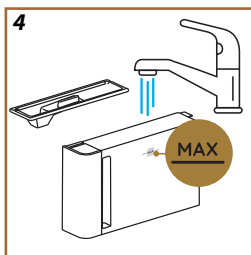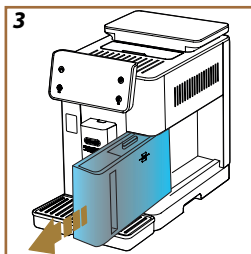

7. Täitke mahuti värske joogiveega MAX tasemeni (joon. 4) ja pange see masinasse tagasi.
8. Võtke hooldus-/puhastusvee tila (D2) tarvikute pakendist (joon. 5).
9. Lükake ühenduspesa katteklappi ülespoole (A5) ja kinnitage hooldus-/puhastusvee tila (D2) piimakannu/veetila ühenduspesa külge (joon. 6).
10. Täitke kohviubade mahuti (A1) (joon. 7) ja kinnitage seejärel vajutades "→".

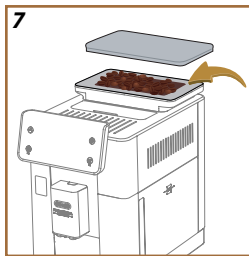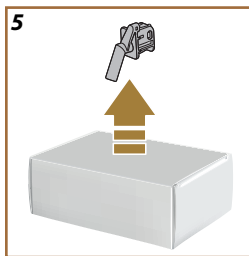

11. Asetage tilade alla vähemalt 0,4-liitrine mahuti (joon. 8).
12. Vajutage "Jah" loputusfunktsiooni käivitamiseks. Väljutamine peatub automaatselt.
13. Masin hakkab nüüd soojenema ja jätkab seda, kuni joogitilast hakkab väljuma kuuma vett (joon. (A3)).
14. Järgmise etapi juurde liikumiseks vajutage nuppu "→".

Pange tähele!

- Masina esmakordsel kasutamisel on selle veeahel tühi ja töö võib olla väga müra-rikas. Müra väheneb veeahela täitumisel.


2.2 Kontrollige vee karedust

Olenevalt vee karedusest küsib masin eelnevalt kindlaksmääratud aja möödudes katlakivi eemaldamist. Masinat saab programmeerida ka vastavalt kohaliku vee tegelikule karedusele, seadistades sobiva sageduse. Seetõttu soovitage seadistada kohe õige väärtus, järgides masina samahaaval juhiseid. Toimige järgmiselt.

15. Võtke "Kogu karedustesti" riba (D5) tarvikute pakendist ja eemaldage see selle ümbrisest. Vajutage "→".
16. Kastke riba umbes üheks sekundiks täielikult veeklaasi.
17. Eemaldage riba veest ja raputage kergelt. Vajutage "→". Umbes minuti pärast ilmub – olenevalt vee karedusest – nähtavale 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab 1 tasemele;

2.3 Vee kareduse seadistamine

18. Vajutage tasemele, mis vastab eelnevalt mõõdetud veekaredusele, nagu on näidatud järgmises tabelis:

Valige vee karedustase vastavalt ribale ilmuvate punaste ruutude arvule	
Tase 1	
Tase 2	
Tase 3	
Tase 4	

19. Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks kaks korda "→".
20. Masin on nüüd ümber programmeeritud uuest vee karedusest läheduses.

Pange tähele!

Vee karedust saab igal ajal muuta sätete menüü kaudu (vt jaotist "[5.14 Vee karedus](#)").




2.4 Veefiltri paigaldamine

Selleks, et masina jõudlus püsiks aja jooksul muutumatuna, kuvatakse teade, mis soovib paigaldada De'Longhi veepehmenusfiltrit ([D8](#)). Filtri koheseks paigaldamiseks toimige järgmiselt või vajutage paigaldamise edasilükkamiseks nuppu "Later" (Hiljem):

21. Võtke filter pakendist välja ja vajutage "OK".
22. Järgmise 2 kuu kuvamiseks keerake kuupäeva indikaatorit (joon. [9](#)): vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "→".


Pange tähele!

Filter kestab umbes kaks kuud, eeldusel, et masinat kasutatakse regulaarselt; kui masin jääb paigaldatud filtriga kasutamata seisma, ei kesta see kauem kui 3 nädalat.

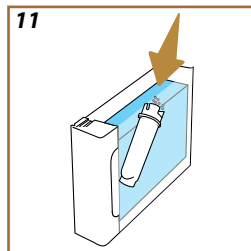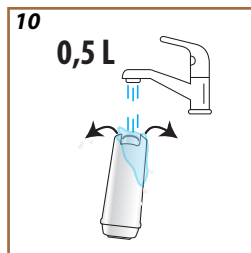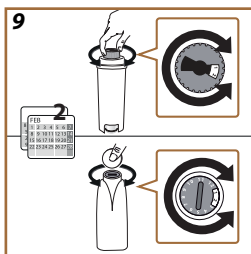


23. Veefiltri aktiveerimiseks laske kraanivett läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub külgmistest avadest rohkem kui minuti jooksul (joon. [11](#)). Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "→".
24. Eemaldage masinast veemahuti ([A8](#)) ja täitke see värske joogiveega; eemaldage mahuti kaas ja kastke filter vette, pigistades samal ajal selle keskosa 2 või 3 korda, et õhumullid saaksid välja pääseda (joon. [11](#)). Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "→".


12

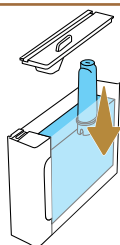


13

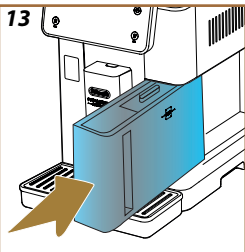

14

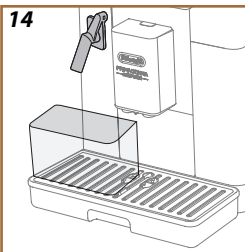

15

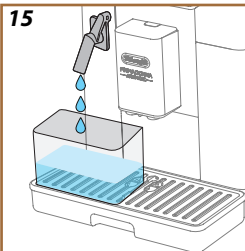

25. Pange filter selle korpusesse (joon. 12) ja lükake see täielikult oma kohale. Sulgege veemahuti kaanega. Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "→".
26. Pange veemahuti masinasse tagasi (joon. 13).
27. Asetage hooldus-/puhastusvee tila alla vähemalt 0,5-liitrine tühi anum D2 (joon. 14) ja vajutage filtri aktiveerimiseks "Ok".
28. Masin väljutab kuuma vett (joon. 15) ja peatub automaatselt.
29. Filter on nüüd töökorras. Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "→".
30. Eemaldage hooldus-/puhastusvee tila (D2) ja pange see hoidikusse (kui see on olemas) või hoidke seda kindlas kohas. Seda läheb vaja masina teatud hooldustoimingute tegemisel.
31. Vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks "Ok".

Pange tähele!

Kui masina esmakordsel käivitamisel filtrit ei paigaldatud, avage sätete menüü, valige "Maintenance" (Hooldus), "Filter" ja järgige juhiseid.

2.5 Masina funktsioonide tutvustus


Nüüd, kui esmakäivituse tehniline osa on lõpetatud, näitab PrimaDonna Aromatic ekraanil, kuidas luua kasutajaprofiili ja tutvuda selle pakutavate põhifunktsioonidega:

32. Vajutage nupule "Start" ja vaadake ekraani;
33. Puudutage soovitud profiili selle ikooni ja nime kohandamiseks nupuga (C1);
34. Vajutage ikooni kohandamiseks ;
35. Nime kohandamiseks puudutage välja "Profile1".
36. Vajutage muudatuste salvestamiseks "Done" (Valmis).
37. Vajutage "→": profiilid on loodud.
38. Vajutage "→": masin on valmis näitama lühikest tutvustavat videot.
39. Vajutage nupule "Start" ja vaadake ekraani.
40. Masin illustreerib selle peamisi funktsioone.

Kui tutvustus on lõppenud, vajutage "Ok" teiste informatiivsete videote vaatamiseks, liikudes pealkirjades noolega "→". Kui see on tehtud, vajutage nuppu "Start": masin on nüüd kasutamiskvalifitseeritud.

Pange tähele!

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb teha paar proovikohvi, enne kui jook tassis hakkab maitsema nii, nagu peab.

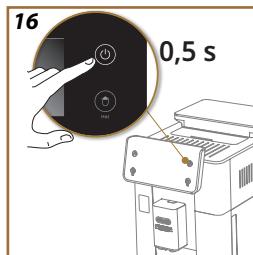

3 MASINA KASUTAMINE

3.1 Sisse- ja väljalülitamine

3.1.1 Sisselülitamine

Pange tähele!

Iga kord, kui masin sisse lülitatakse, teostab see automaatse eelsoojendus- ja loputussükli, mida ei saa katkestada, tagamaks, et joogid valmistatakse õigel temperatuuril. Masin pole kasutamiseks valmis enne, kui tsükkel on lõppenud.

Kontrollige, kas masin on vooluvõrku ühendatud ja pealülit on õiges asendis (joon. 1).

1. Lülitage masin sisse, vajutage (⏻) nupule (B1) ja hoidke seda all 0,5 sekundit (joon. 16): masin lülitub sisse.
2. Kui masin on üles soojenenud, algab loputussükkel, mille käigus väljutatakse joogitilast kuuma vett (A3); lisaks katla soojenemisele soojenevad ka siseahelad, kuna kuum vesi ringleb nende kaudu.

3.1.2 Väljalülitamine

Kui masin pärast kohvi valmistamist välja lülitatakse, käivitab see automaatselt loputussükli.



1. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu (⏻) (B1) ja hoidke seda all 0,5 sekundit (joon. 16).
2. Kui see on ette nähtud, käivitab masin loputussükli, väljastades joogitilast kuuma vett (A3) ja lülitub seejärel välja (ooterežiim).

Tähtis!

- Ärge kunagi eemaldage masinat vooluvõrgust, kui see on sisse lülitatud.
- Ärge kunagi vajutage pealülitit, kui masin on sisse lülitatud.

Pange tähele!

- Kui masin pärast kohvi valmistamist välja lülitatakse, teostab see automaatse loputussükli.
- Kui masinat pikemat aega ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.

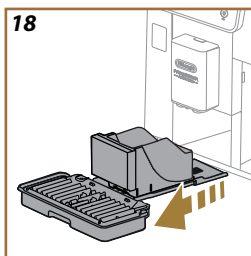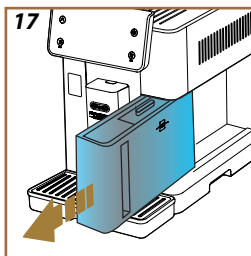

3.1.3 Väljalülitamine pikemaks ajaks

Kui masinat ei kavatseta pikemat aega kasutada (nt puhkused, äraoleku-perioodid), järgige juhiseid pealkirja "5.7 Ahela tühjendamine" all. Kui masinat paar päeva ei kasutata, toimige järgmiselt:

1. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu  (B1) ja hoidke seda all 0,5 sekundit (joon. 16).
2. Eemaldage, tühjendage ja puhastage veemahuti (A8) (joon. 17).
3. Eemaldage, tühjendage ja puhastage tilkumisalus (A6) ja kohvipaksumahuti (A11) (joon. 18).
4. Võtke toitejuhe (A7) pistikupesast välja.

Pange tähele!

Masina uuesti sisselülitamisel täitke veemahuti ja enne mistahes joogi valmistamist tehke 3 loputussükli, nagu on näidatud jaotises "5.5 Loputus".


3.2 Avaleht ja välised nupud

3.2.1 Avalehe tutvustus

See ekraan pakub teile kogu teavet, mida teil võib igal hetkel vaja minna. Lihtne orienteerumine selles rikkalikus jookide ja teabe kogumis on ülioluline, mistõttu oleme lisanud teatud funktsioonid, mis on teile suu- reks abiks.

3.2.1.1 Navigeerimine jookide ekraanil

Masina sisselülitamisel näete avalehe keskel mitmeid jookide ikoone: horisontaalselt kerides saate tutvuda kogu masina pakutava valikuga. Iga joogi ikooni all on näha kohandamisriba (hall, ümarate otstega), millel on vastava joogi väljutamise sätted. Neid on üksikasjalikumalt selgitatud jaotises “[4 JOOGID](#)”.

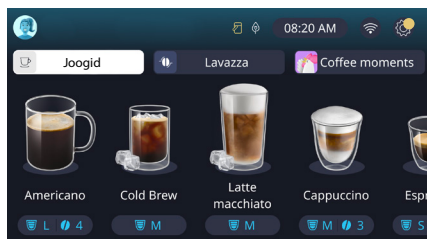

3.2.1.2 Ülemised vahelehed (Drinks, Bean Adapt ja Coffee Routines)

Joogiikoonide kohal asuvad 3 vahekaarti, mis võimaldavad kiiret juurdepääsu masina teatud funktsioonidele või annavad olulist teavet jookide kohta, mida soovite valmistada.

- Kui valite vahekaardi “Drinks” (Jookid) ([C11](#)) kuvatakse ekraanile kõik erinevad joogid, mida teie masinaga saab valmistada. See on kasulik, kui on valitud filtreeritud vaade; üksikasjad leiate jaotisest “[3.2.2 Välised nupud](#)”.
- Vahekaart “Bean Adapt” ([C3](#)) annab juurdepääsu vahekaardile Bean Adapt: kui see on aktiveeritud (vt lõiku “[4.8.3 Bean adapt tehnoloogia](#)”), reguleerib masin oma sätteid ise vastavalt kasutatavale kohviubade tüübile. Kui Bean Adapt on aktiivne, näitab see valitud kohviubade nime: puudutades on võimalik valida teisi kohviubasid või luua uusi maitseprofile.
- Vahekaardi “Coffee Routines” ([C2](#)) saab kasutada selle näitamiseks, milline “Coffee Moment” (Kohvihetk) on igal ajahetkel aktiivne. Saate lisateavet funktsiooni “[4.8.5 Kohvirutiinid](#)” kohta vastavast jaotisest.

3.2.1.3 Sätted, teated ja indikaatorid

Ekraani paremas ülanurgas olev ala sisaldab mõningat kasulikku teavet teie masina igapäevase kasutamise kohta, nagu ka kellaega ning ikooni, mis avab seadete menüü (C6):

- Sümbol  (C4) üleval keskel hoiatab, et piimamahutis olevad torud vajavad puhastamist (vt lõiku "6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus after each use").
- Kui ekraanile ilmub  sümbol (C5), näitab see, et energiasäästu-funktsioon on aktiivne (vt lõiku "5.10 Energiasääst").
-  Sümbol (C10) on ühenduste ikoon, mis näitab masina ühenduse olekut (lisateavet leiate jaotisest "3.3 Ühenduvus"). Ikooni puudutades saate otsejuurdepääsu menüüsse, kus saate lubada/keelata Wi-Fi, rakenduse alla laadida või valida muid toiminguid, mida on kirjeldatud jaotises "Ühenduvus".
- Sümbol "●" (C12) tähistab häiret seoses masina hooldusega (katlakivi eemaldamine, veefiltrit vahetamine/eemaldamine, puhastustoimingud).

3.2.1.4 Aeg

Kell näitab praegust aega (C9) ja selle puudutamisega saab muuta ajavööndit, päeva, tunde ja minuteid eelistatud vormingus ning lubada nende Wi-Fi kaudu sünkroonimist (Wi-Fi pakutavaid erinevaid võimalusi on kirjeldatud jaotises "Ühenduvus").

Muutmiseks vajutage (C9) soovitud parameetri valimiseks ja reguleerimiseks, misjärel vajutage "←" eelmisele ekraanile naasmiseks ja "X" naasmiseks avalehele.

3.2.1.5 Profiili ja tausta ikoon

Ekraani vasakus ülanurgas on ring värvilise avatariga (C1), mis esindab üht teie masinas loodud profiilidest.

Saate käesolevas masinas luua kuni 4 profiili, millest igaühel on oma avatar ja eristav värv. Värv rakendatakse mitte ainult avatarile, vaid ka ekraani taustale ja välisele nupule (B4), et võiksite olla alati kindel, millist profiili kasutate. Profiilid ja kohviritiinid (vt jaotist "4.8.5 Kohviritiinid") on olulised tööriistad, mis tagavad teile teie masina tõeliselt kohandatud kasutamiskogemuse. Masin salvestab iga kasutaja eelistused selle kasutaja profiilile ja – kui kohviritiinid on aktiivsed – seob need päeva erinevate hetkedega. See tähendab, et masin oskab ennustada, mida võiksite soovida, ja pakkuda seda ekraanile esimese valikuna. Avatari puudutades saate vaadata kõiki loodud profiile ja nendes saate:

- puudutada mõnda teist avatari selle avalehele minemiseks;
- lisada uue profiili;
- muuta olemasolevat profiili;
- kustutada olemasoleva profiili;

Uue profiili lisamiseks (võimalik seni, kuni neid kuvatakse vähem kui 4):

- puudutage avatariga ringi avalehe vasakus ülanurgas;
- vajutage +;
- vajutage pliiatsile  soovitud avatari all;
- valige saadaolevate värvide hulgast värv, kerige seejärel allolevaid avatare, puudutage eelistatavat ja vajutage "←";
- puudutage nime;
- kasutage kasutatava nime sisestamiseks ekraanile ilmuvat klaviatuuri, vajutage seejärel korduvalt nuppu "Valmis" ja lõpuks avalehele naasmiseks "X".

Olemasoleva profiili muutmiseks tehke järgmist:

- puudutage avatariga ringi avalehe vasakus ülanurgas;
- vajutage pliiatsile  soovitud avatari all;
- valige saadaolevate värvide hulgast värv, kerige seejärel allolevaid avatare, puudutage eelistatavat ja vajutage "←";
- puudutage nime;
- kasutage kasutatava nime sisestamiseks ekraanile ilmuvat klaviatuuri, vajutage seejärel korduvalt nuppu "Valmis" ja lõpuks avalehele naasmiseks "X".

Olemasoleva profiili kustutamiseks:

- puudutage avatariga ringi avalehe vasakus ülanurgas;
- puudutage pliiatsit  eemaldatava avatari all;
- vajutage paremas ülanurgas nuppu "Delete" (Kustuta) ja seejärel paremas alanurgas "Yes" (Jah);
- vajutage korduvalt "X" paremas ülanurgas, kuni avaleht uuesti nähtavale ilmub.

3.2.2 Välised nupud

3.2.2.1 On/Off

On/Off nuppu kasutatakse masina elektrisüsteemi sisse- ja väljalülitamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake löike jaotises “[3.1 Sisse- ja väljalülitamine](#)”, mis puudutavad masinat.

Kui olete ühendanud toitejuhtme vooluvõrku ja kontrollinud, et lüliti ([A11](#)) (joon. 1) masina tagaküljel on sisse lülitatud, vajutage on/off nuppu ([B1](#)). Masin lülitub nüüd sisse.

Masina väljalülitamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

3.2.2.2 Kuum

Selleks, et leiaksite oma lemmikjoogi raskusteta, on masin varustatud nuppudega, mis töötavad saadaolevate jookide valikut näitavate filtritena.

Nii on lihtsam valida näiteks hommikusöögi kõrvale Long Black või cappuccino.

Täpsemalt: nupp ([B2](#)) näitab teile kõiki kuumi jooke, mida teie masin suudab valmistada. Nähtavale ilmub uus filtreeritud vaates on kaks uut vahekaarti („Coffee” (Kohvi) ([C11A](#)) ja „Milk” (Piim) ([C11B](#))) ekraani ülaosas; kui need on valitud, filtreerivad need jookide loendit veelgi, eristades musta kohvi jooki ja piima sisaldavaid jooke.

Täieliku loendi juurde naasmiseks valige lihtsalt nupp ([B2](#)) veelkord või vajutage paremas ülanurgas “X”. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist “[4 JOOGID](#)”.

3.2.2.3 Külm

Selleks, et leiaksite oma lemmikjoogi raskusteta, on masin varustatud nuppudega, mis töötavad saadaolevate jookide valikut näitavate filtritena.

Nii on lihtsam valida õhtuseks joogiks Cold Brew To Mix või hommikusöögi kõrvale Cold Cappuccino.

Täpsemalt: nupp ([B3](#)) näitab teile kõiki külmi jooke (külmuululit või jääga), mida teie masin suudab valmistada.

Nähtavale ilmub uus filtreeritud vaates on kaks uut vahekaarti („Coffee” (Kohvi) ([C11A](#)) ja „Milk” (Piim) ([C11B](#))) ekraani ülaosas; kui need on valitud, filtreerivad need jookide loendit veelgi, eristades musta kohvi jooki ja piima sisaldavaid jooke.

Pange tähele!

Selliste masina mudelite puhul, mille tarvikute pakendis puudub LatteCrema Cool Carafe (valge kaanega), vahekaarte "Coffee" (Kohvi) ja "Milk" (Piim) ei kuvata ning saadaolevate külmade jookide hulgas on ainult ilma piimata kohvijoogid.

Täieliku loendi juurde naasmiseks valige lihtsalt nupp (B3) veelkord või vajutage paremas ülanurgas "X".

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "[4 JOOGID](#)".

3.2.2.4 Profiilid

Nagu on mainitud jaotises "[3.2.1.5 Profiili ja tausta ikoon](#)" saab luua ja hallata kuni 4 profiili nii, et teil oleks juurdepääs iga kasutaja lemmikjookide kohandatud vaatele.

Nuppu (B4) kasutatakse kiireks ühelt profiililt teisele üleminekuks: lihtsalt puudutage nuppu nii mitu korda, kui on vajalik soovitud profiili kuvamiseks.

Teise võimalusena saab kasutaja lülituda ühelt profiililt teisele, nagu on näidatud jaotises "[3.2.1.5 Profiili ja tausta ikoon](#)".

3.3 Ühenduvus

3.3.1 Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine

Kasutage seda funktsiooni ühenduvuse lubamiseks või keelamiseks. Toimige järgmiselt.

1. Puudutage  sümbolit (C10) ekraanil;
2. Puudutage välja  vastava üksuse kõrval Wi-Fi-ühenduse ja kaugjuhtimispuldi (rakenduse "My Coffee Lounge" kaudu – konfigureerimise lõpule viimiseks tehke ühendus Wi-Fi kaudu) ning automaatsete värskenduste aktiveerimiseks;
3. Ekraanile ilmub rakendusega ühenduse loomiseks vajalik masina PIN-kood;
4. Uue valiku salvestamiseks ja avalehele naasmiseks vajutage "X".

Pange tähele!

Kui kaugühendus on välja lülitatud, ei ole rakenduse teatud funktsioonid saadaval (nt jookide väljastamine).

3.3.2 Wi-Fi-ühenduse lähtestamine

Kui Wi-Fi-võrgu nime või parooli muudetakse või kui masin ühendatakse uue Wi-Fi-võrguga, on vaja teha lähtestus, nagu allpool kirjeldatud:

5. Puudutage sümbolit  (C10) ekraanil;
6. Vajutage "Reset" (Lähtesta)  ;
7. Võrguseadete kustutamise ja Wi-Fi-ühenduse deaktiveerimise kinnitamiseks vajutage 'OK';
8. Vajutage "X" ja ühenduge uuesti rakendusega, valides uued tunnused ja järgides ülaltoodud juhiseid (eelmine pealkiri "[3.3.1 Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine](#)").

3.3.3 Wi-Fi ühenduse deaktiveerimine

Wi-Fi ühenduse ja kaugjuhtimispuldi deaktiveerimiseks vajutage  sümbolile (C10) ekraanil, seejärel puudutage  välja vastava üksuse kõrval.

Sümbolid avalehel	Täendus
	Wi-Fi keelatud
	Wi-Fi lubatud, kuid masin pole sidustatud ega ühendatud
   	Wi-Fi ühenduse olek
	Wi-Fi ühenduse viga
	Puudub juurdepääs pilvele

4 JOOGID

Nagu on selgitatud jaotises "[3.2 Avaleht ja välised nupud](#)" eespool, pakub käesolev masin suurt valikut erinevaid jooke.

Leiate järgmistest lõikudest kogu teabe, mida vajate jookide valmistamiseks, kohandamiseks ja piimapõhiste jookide puhul piimakannu õige kasutamise tagamiseks.

Joogid on jagatud 5 rühma:

- [4.1 Kuumad kohvijoogid](#)
- [4.2 Cold Brew ja Over Ice kohvijoogid](#)
- [4.3 Joogid kuuma piimaga](#)
- [4.4 Külma piimaga joogid](#)
- [4.5 Kuuma vee väljutamine](#) ja [4.6 Tee funktsioon](#)




Koguste tabel

Jook	Programmeeritav kogus
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filter style	115-250 ml
Kohvi	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Long Black	20-180 ml

Tähtis!

Ärge kasutage rohelisi, karamelliseeritud ega suhkrustatud kohviube, kuna need võivad veski külge kinni jääda ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.

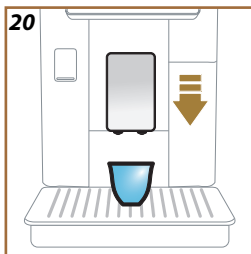

4.1 Kuumad kohvijookid

Saate kasutada oma masinat mitmesuguste kuumade kohvijookide valmistamiseks: valige kõigepealt Hot (B2), seejärel valige ekraani ülaosas vahekaart "Coffee", nagu on eelnevalt kirjeldatud jaotises "3.2.2 Välistes nupud".

Need on masina ekraanile kuvatavad kuumad kohvijookid (joon. 19).

4.1.1 Kuumade kohvijookide otsevalik

1. Asetage 1 või 2 tassi joogitila alla (A3).
2. Viige tila tassile võimalikult lähedale (joon. 20): see annab tulemuks kreemjama pealmise kihi.
3. Puudutage avalehel pilti, mis kujutab soovitud kohvijooki (nt Americano, joon. 21).
4. Masin jätkab ettevalmistustega.
5. Ekraanile kuvatakse iga üksiku etapi (jahvatamine, valmistamine, kohvi väljutamine) kirjeldus.


Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.

Pange tähele!

- „Cancel“ (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks.
- „Stop“ (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.

4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine

1. Asetage 1 või 2 tassi joogitila alla (A3);
2. Viige tila tassile võimalikult lähedale (joon. 20): see annab tulemuks kreemjama pealmise kihi;
3. Puudutage kohandamisriba C8 soovitud joogi all (joon. 22). Ekraanile ilmub siin näidatule sarnane pilt:

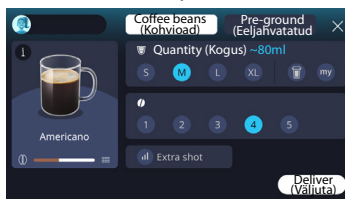

Vasakpoolne joogi ikoon on ka nupp, **1** mille puudutamine kuvab valitud joogi lühikirjelduse ja, kui jook koosneb mitmest koostisosast (nt kohvist ja veest), kuvatakse ka proportsioone näitav riba. Parempoolsel töölaual kuvatakse erinevad juhtnupud joogi kohandamiseks. Kui valitud joogi valmistamiseks kasutatakse värskelt jahvatatavaid ube, ilmub ekraani ülaosas vahekaart “Coffee beans” (Kohvioad).

Pange tähele!

Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiate üksikasjad jaotisest [“4.1.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamisel”](#).

Esimeses ruudus, mis on seotud joogi suuruse/kogusega, on võimalik valida erinevate suuruste (S, M, L, XL) ja kahe funktsiooni vahel.: My (Minu) (vt jaotist [“4.8.4 „My” \(Minu\) funktsioon”](#)) ja To Go (Kaasa) (vt jaotist [“4.8.2 To Go \(Kaasa\)”](#)). Eelistatud koguse valimisel kuvatakse ruudu ülaosas tegeliku vedelikukoguse ajakohastatud hinnang.

Teises ruudus saate valida joogile soovitud kanguse (Espresso valimisel on saadaval ka Bean Adapt kangus, kui Bean Adapt profiil on loodud ja Bean Adapt'i tehnoloogia funktsioon on aktiveeritud; vt jaotist [“4.8.3 Bean adapt tehnoloogia”](#)).

Viimane valik on “ExtraShot”, mis seadistab masina väljutama täiendavalt *ristretto*’t, et lisada joogile veidi särtsu.

4. Kui kõik soovitud seadistused on valitud, puudutage nuppu “Deliver” (Väljuta) ja masin hakkab jooki valmistama.
5. Ekraanile kuvatakse iga üksiku etapi (jahvatamine, valmistamine, kohvi väljutamine) kirjeldus.



Kui valmistamine on lõppenud, küsib masin, kas soovite uue seadistuse salvestada ja aktiivse Coffee Routines funktsiooni korral ka kinnitada, et soovite salvestada selle konkreetse joogi kõikideks kellaegadeks või ainult praeguseks kellaajaks (mispuhul tuleb puudutada hetkel kuvatavat kellaega ja kinnitada see nupuga “Yes” (Jah)). Leiate kogu vajaliku info “Coffee routines” (Kohvirutiinid) funktsiooni kohta jaotisest [“4.8.5 Kohvirutiinid”](#).

Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.
- Tagamaks, et teatud jookidele omased omadused säiliks, võib olla keelatud To Go funktsiooni kohandamine ja kanguse seadistus.

4.1.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamisel

Paljusid jooke saab valmistada eeljahvatatud kohvist. Funktsioon on teie lemmikjoogi jaoks saadaval, kui kohandamislehele kuvatakse vahekaart „Pre-ground” (Eeljahvatatud). Kuuma kohvijoo valmistamist eeljahvatatud kohviga on kirjeldatud allpool.

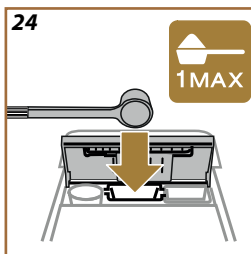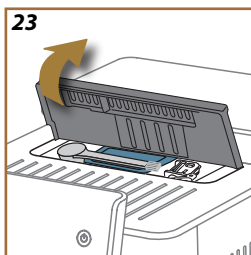

Tähtis!

- Ärge lisage jahvatatud kohvi kunagi siis, kui masin on välja lülitatud, sest pulber võib masina sisemuses soovimatusse kohta sattuda ja masinat määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triikis kühlvitäit, sest vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Eeljahvatatud kohvi kasutamise korral saate valmistada korraga ainult ühe tassi ja joogi kangust pole ekraani kaudu võimalik valida, kuna kangus sõltub lehrisse valatava kohvi kogusest, mis ei tohi kunagi ületada ühte triikis kühlvitäit.
- Teatud jooke ei saa valmistada eeljahvatatud kohvist: Doppio+, 2xEspresso ja Coffee Pot.
- **Filter style** (filtrikohvi moodi) kohvi valmistamine: poole valmistamise ajal, kui masin seda küsib, lisage üks triikis mõõt eeljahvatatud kohvi ja vajutage nuppu „Deliver” (Väljuta).

1. Asetage joogitila alla 1 tass (A3);
2. Puudutage kohandamisriba C8 soovitud joogi all (joon. 22). Ekraanile ilmub parameetrite leht, mida saab kohandada vastavalt eelistustele;
3. Valige paremas ülanurgas vahekaart „Pre-ground” (Eeljahvatatud);

Tähtis!

Kui valite Pre-ground (Eeljahvatatud) kohvi, muutub ekraan teistsuguseks ja kanguse seadistuse muutmise võimalus kaob, kuna kangus sõltub sisestatud eeljahvatatud kohvi kogusest (mis ei tohi mingil juhul olla suurem kui 1 triikis kühvlitäis).

4. Valige eelistatud kogus: ruudu ülalosas kuvatakse tegeliku vedeliku koguse ajakohastatud hinnang. Vajutage "Deliver" (Väljuta);
5. Tõstke üles [A2](#) tarvikutesahkli kaas (joon. [23](#));
6. Veenduge, et eeljahvatatud kohvi lehter ([D3](#)) on paigas ja pole blokeeritud; lisage üks triiki kühvlitäis ([D1](#)) eeljahvatatud kohvi (joon. [24](#)). Vajutage "Ok";
7. Masin hakkab jooki valmistama ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamise, kohvi väljastamise) kirjeldus.

Kui joogi valmistamine on lõppenud, on masin uuesti kasutusvalmis. Erinevalt teistest kohandatud protsessidest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada, vaid see tuleb valida igal valmistamisel.

Pange tähele!

- „Cancel“ (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop“ (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.

4.1.4 Coffee pot (Kohvikann)

Coffee pot on seltskonnas nautimiseks mõeldud kerge ja tasakaalustatud "kohvipõhine" õhukese kreemikihiga jook.

Arvestades joogi seltskondlikku olemust, ei väljendata kogust mitte suurustes (s, m, l, xl) vaid tassides ning hinnanguline vedelikukogus on ekraanil tassi ruudus alati näha.

Joogi valmistamine käib järgmiselt.

1. Valige avalehel (C) soovitud joogi pilt ja puudutage seda (C7) või, kui soovite valida valmistatavate tasside arvu ja/või soovitud kangust, puudutage joogi kohandamise riba (C8) ja tehke valik; vajutage seejärel järgmise sammu juurde liikumiseks "Start";
2. Täitke veemahuti (A8) kuni tasemeni MAX ja täitke kohviubade mahuti (A1).
3. Olles veendunud, et masinas on joogi valmistamiseks piisavalt vett ja kohvi, vajutage "→";
4. Otsige välja sobiva mahuga (mitte üle 14 cm kõrgune) anum ja asetage see joogitila alla (A3). Vajutage "Deliver" (Väljuta);
5. Masin hakkab jooki valmistama, teostades valitud tasside arvule vastava arvu jahvatamisi ja iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi väljutamise) kirjeldus ilmub ekraanile.
6. Kui väljutamine on lõppenud ja kui 1. etapi käigus muudeti tasside arvu ja/või joogi kangust, kinnitage uute seadistuste salvestamine nupuga "Yes" (Jah) või vajutage "No" (Ei) eelmiste parameetrite säilitamiseks. Saate need salvestada ka oma kohvirutiini, tehes märke vastavas ruudus.

Leiate kogu vajaliku info kohvirutiinide funktsiooni kohta jaotisest "4.8.5 Kohvirutiinid".

Masin on valmis uuesti kasutamiseks.

Hoiatus!

Pärast kannutäie kohvi valmistamist laske masinal enne uue joogi valmistamist 5 minutit jahtuda. Ülekuumenemise oht.

Pange tähele!

„Cancel“ (Tühista) või „Stop“ (Peata): vajutage seda valmistamise täielikuks peatamiseks ja avalehele naasmiseks.

Pange tähele!

Kõige parem on, kui pesete kohvikannu pärast iga kasutuskorda kuuma vee ja kerge nõudepesuvahendiga. Loputage seda seejärel pesuainetäide eemaldamiseks hoolikalt sooja veega. Kohvikann on pestav nõudepesumasinas.

4.2 Cold Brew ja Over Ice kohvijoogid

Saate kasutada masinat mitmesuguste külmade kohvijookide valmistamiseks (Over Ice ja Cold Brew): valige esmalt Cold (Külm) (B3), misjärel – kui see on teie masina mudelis võimalik – valige ekraani ülaosas vahekaart “Coffee” (Kohv), nagu on kirjeldatud ülalpool jaotises “3.2.2 Välised nupud”.

Pange tähele!

- Selliste masina mudelite puhul, mille tarvikute pakendis puudub LatteCrema Cool Carafe (valge kaanega), vahekaarte “Coffee” (Kohvi) ja “Milk” (Piim) ei kuvata ning saadaolevate külmade jookide hulgas on ainult ilma piimata kohvijoogid.
- Cold Brew jookide puhul kasutatakse Cold Extraction e. külmeekstraktsiooni tehnoloogial põhinevat pruulimismeetodit, mille puhul kulub joogi valmistamiseks paar minutit.
- Parimate tulemuste saavutamiseks Cold Brew funktsiooniga tühjendage veemahuti (A8), loputage seda ja täitke see värske joogiveega.
- Kui Cold Brew jook valitakse kohe pärast kuuma joogi valmistamist, palub masin teha külma loputuse, et uue joogi saaks väljastada õigel temperatuuril. Valige sellises olukorras külm loputus või vajutage väljutamise jätkamiseks nuppu “Skip” (Jäta vahele).

Jook	Over ice (Jääga)	
Espresso	✓	✗
Kohvi	✓	✗
Americano	✓	✗
Cold Brew carafe (Kann külmpuulikohvi)	✗	✓
Cold Brew to Mix (Külmpuul segamiseks)	✗	✓

Tähtis!

Ärge kasutage rohelisi, karamelliseeritud ega suhkrustatud kohviube, kuna need võivad veski külge kinni jääda ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.

4.2.1 Cold Brew (Külmpuulitud) ja Over Ice (Jääga) kohvijookide otsevalik


1. Pange 1 klaas joogitila alla [A3](#).
 2. Viige tila tassile võimalikult lähedale (joon. [20](#)): see annab tulemuks kreemjama pealmise kihi.
 3. Puudutage pilti [C7](#) avalehel, mis illustreerib soovitud kohvijooki (nt Coffee (Kohvi)).
 4. Valige "Over Ice" (Jääga) jookide puhul "Ice" (Jää) või "Extra ice" (Lisajääga) või "Cold Brew" (Külmpuulitud) jookide puhul "Original" (Originaal) või "Intense" (Kange): vajutage "→";
 5. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib optimaalsete tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
 6. Asetage klaasile soovitatud arv jääkuubikuid (joon. [25](#)) ja vajutage "Deliver" (Väljuta).
 7. Masin jätkab ettevalmistustega. Ekraanile kuvatakse iga üksiku etapi (jahvatamine, valmistamine, kohvi väljutamine) kirjeldus.
- Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.

Pange tähele!

- „Cancel“ (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop“ (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.

4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine (Cold Brew ja Over Ice)

1. Pange 1 tass/klaas joogitila alla [\(A3\)](#);
2. Viige tila tassile võimalikult lähedale (joon. [20](#)): see annab tulemuks kreemjama pealmise kihi;
3. Puudutage kohandamisriba [C8](#) soovitud joogi all (joon. [22](#)). Ekraanile ilmub siin näidatule sarnane pilt:

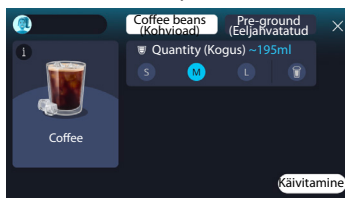

Vasakpoolne joogi ikoon on ka nupp,  mille puudutamine kuvab valitud joogi lühikirjelduse ja, kui jook koosneb mitmest koostisosast (nt kohvist ja veest), kuvatakse ka proportsioone näitav riba.

Parempoolsel töölaual kuvatakse erinevad juhtnupud joogi kohandamiseks. Kui valitud joogi valmistamiseks kasutatakse värsket jahvatatavaid ube, ilmub ekraani ülaosas vahekaart "Coffee beans" (Kohvioad).

Pange tähele!

Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiate üksikasjad jaotisest "[4.4.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külma piimaga jookides](#)".

Samuti ilmub nähtavale ruut, mis näitab joogi suurust/kogust, mis võimaldab valida suuruste (S, M ja L, kui see on ette nähtud) ning funktsiooni To Go (Kaasa) vahel (vt jaotist "[4.8.2 To Go \(Kaasa\)](#)"). Eelistatud koguse valimisel kuvatakse ruudu ülaosas tegeliku vedelikukoguse ajakohastatud hinnang.

Pange tähele!

Õige jää ja kohvi vahelise tasakaalu tagamiseks ei ole võimalik kangust muuta; ka funktsiooni [Extra shot](#) (Lisakohv) ei saa muuta, kuna see rikuks joogi ära.

4. Pärast parameetrite seadistamist vajutage "Start" ja toimige järgmiselt:
 - Valige "Over Ice" (Jääga) jookide puhul "Ice" (Jää) või "Extra ice" (Lisajääga) või "Cold Brew" (Külmpruulitud) jookide puhul "Original" (Originaal) või "Intense" (Kange): vajutage "→";
 - Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib optimaalsete tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
 - Asetage klaasile soovitatud arv jääkuubikuid (joon. [25](#)): vajutage "Deliver" (Väljuta).
5. Masin jätkab ettevalmistustega. Ekraanile kuvatakse iga üksiku etapi (jahvatamine, valmistamine, kohvi väljutamine) kirjeldus.

Kui valmistamine on lõppenud, küsib masin, kas soovite uue seadistuse salvestada ja aktiivse Coffee Routines funktsiooni korral ka kinnitada, et soovite salvestada selle konkreetse joogi kõikideks kellaagadeks või ainult praeguseks kellaajaks (mispuhul tuleb puudutada hetkel kuvatavat kellaaga ja kinnitada see nupuga "Yes" (Jah)). Leiate kogu vajaliku info "Coffee routines" (Kohvirutiinid) funktsiooni kohta jaotisest "[4.8.5 Kohvirutiinid](#)".



Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Tagamaks, et teatud jookidele omased omadused säiliks, võib olla keelatud To Go funktsiooni kohandamine ja kanguse seadistus.

4.2.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult Over Ice)

Paljusid jooke saab valmistada eeljahvatatud kohvist. Funktsioon on teie lemmikjoogi jaoks saadaval, kui kohandamislehele kuvatakse vahekaart “Pre-ground” (Eeljahvatatud).

Joogi eeljahvatatud kohviga valmistamise samme on kirjeldatud allpool.

Tähtis!

- Ärge lisage jahvatatud kohvi kunagi siis, kui masin on välja lülitatud, sest pulber võib masina sisemuses soovimatusse kohta sattuda ja masinat määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triikis kühlitit, sest vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Kui kasutate eeljahvatatud kohvi, saate korraga valmistada ainult ühe tassi.
- Cold Brew jooki ei saa valmistada eeljahvatatud kohvist.

1. Pange 1 tass/klaas joogitila alla ([A3](#));
2. Puudutage kohandamisriba [C8](#) soovitud joogi all (joon. [22](#)). Ekraanile ilmub parameetrite leht, mida saab kohandada vastavalt eelistustele;
3. Valige paremas ülanurgas vahekaart “Pre-ground” (Eeljahvatatud);
4. Valige eelistatud kogus: ruudu ülaosas kuvatakse tegeliku vedeliku koguse ajakohastatud hinnang.
5. Vajutage “Start”;
6. Tehke valik “Ice” (Jää) või “Extra ice” (Lisajää) jookide vahel ja vajutage “→”;
7. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib optimaalsete tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust: pange klaasi soovitud arv jääkuubikuid (joon. [25](#)) ja vajutage “Deliver” (Väljuta);

8. Tõstke üles tarvikusahtli kaas (A2) (joon. 23);
9. Veenduge, et eeljahvatatud kohvi lehter (D3) on paigas ja veenduge, et see pole blokeeritud; lisage üks triikis kühlitais (D1) eeljahvatatud kohvi (joon. 24) ja vajutage "Ok";
10. Masin hakkab jooki valmistama ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamise, kohvi väljastamise) kirjeldus.

Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis. Erinevalt teistest kohandatud protsessidest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada, vaid see tuleb valida igal valmistamisel.

Pange tähele!

- „Cancel“ (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop“ (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.

4.2.4 Cold Brew Carafe

Cold Brew Carafe on värskendav Cold Brew tüüpi jook, mis sobib ideaalselt serveerimiseks ja seltskonnas nautimiseks. Arvestades joogi seltskondlikku olemust, ei väljendata kogust mitte suurustes (s, m, l, xl) vaid tassides ning hinnanguline vedelikukogus on ekraanil tassi ruudus alati näha.

Pange tähele!

Cold Brew Carafe'i kasutamisel on väljutamise ajal parem mitte panna jääd kannu, vaid asetada joogi serveerimise hetkel igasse klaasi 3-4 jääkuubikut.

Joogi valmistamine käib järgmiselt.

1. Parimate tulemuste saamiseks soovitatav masin panna klaasidesse enne joogi serveerimist jääd (3-4 kuubikut);
2. Vajutage "→";
3. Tühjendage veemahuti (A8), loputage ja täitke värske joogiveega kuni tasemeni MAX. Täitke kohviubade mahuti (A1);
4. Valige soovitud kangus: "Original" (Originaal) või "Intense" (Kange) ning vajutage seejärel "→";
5. Olles veendunud, et masinas on joogi valmistamiseks piisavalt vett ja kohvi, vajutage "→";

-
6. Otsige välja sobiva mahuga (mitte üle 14 cm kõrgune) anum ja asetage see joogitila alla ([A3](#)). Vajutage "Deliver" (Väljuta);
 7. Masin hakkab jooki valmistama, teostades valitud tasside arvule vastava arvu jahvatamisi ja iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi väljutamise) kirjeldus ilmub ekraanile.
 8. Kui väljutamine on lõppenud ja kui 1. faasis on tasside arvu muudetud, kinnitage uute seadete salvestamine vajutades "Yes" (Jah) või vajutage "No" (Ei) eelmiste parameetrite säilitamiseks. Saate need salvestada ka oma kohvirutiini, tehes märke vastavas ruudus.

Leiate kogu vajaliku info "Coffee routines" (Kohvirutiinid) funktsiooni kohta jaotisest "[4.8.5 Kohvirutiinid](#)". Masin on valmis uuesti kasutamiseks.

Pange tähele!

- „Cancel" (Tühista) või "Stop" (Peata): vajutage seda valmistamise täielikuks peatamiseks ja avalehele naasmiseks.
- Õige jää ja kohvi vahelise tasakaalu tagamiseks ei ole võimalik kasutada funktsiooni Extra shot (Lisakohv), kuna see rikuks joogi ära.

4.3 Joogid kuuma piimaga

Kui valmistate **kuumi jooki piimaga**, peate kasutama LatteCrema Hot kannu, mida eristab musta värvi kannukaas (E2).

Järgmistest jaotistest leiate juhiseid kasutatava piima tüübi, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning – kohvijookide puhul – kuumade piimapõhiste jookide väljutamise ja kohandamise kohta. Saate kasutada oma masinat mitmesuguste kuumade piimajookide valmistamiseks: valige esmalt “Hot” (Kuum) (B2) ja seejärel vahekaart “Milk” (Piim) ekraani ülaosas, nagu on kirjeldatud eespool jaotises “[3.2.2 Välised nupud](#)”.

Järgmised on kuumad piimajoogid, mis kuvatakse teie masina ekraanile.

Joogid	
Caffelatte	Galão
Hot milk (not frothed) / Kuum piim (vahustamata)	Cappuccino
Café au lait	Cappuccino Mix
Café con leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino+
Flat White	Hot milk (frothed) / Kuum piim (vahustatud)
Cortado	



4.3.1 Millist piima kasutada “LatteCrema Hot” kannus?

LatteCrema Hot kannu puhul võib piima kuumutada ja vahustada erinevatele tasemetele, nii et iga kuuma piimaga valmistatud jook oleks täiuslik. Auru, õhku ja piima segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad otse kannust tassi kallamisel täiusliku vahu. Lisaks on LatteCrema Hot kannu funktsioonil spetsiaalne auru ja veega puhastussükkel, mis tähendab ka seda, et allesjäänud piima saab hoida külmikus ja kasutada hiljem.

Vahu kvaliteet võib erineda sõltuvalt järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajooži temperatuur (parimate tulemuste saamiseks võtke need alati otse külmkapist, 5 °C);
- piima või taimse piimajooži tüüp;
- joogi kaubamärk;
- koostisained ja toiteväärtus.

	
 Lehmapiim	
✓	Täispiim (rasv >3,5%)
✓	Väherasvane (rasva 1,5–1,8%)
✓	Rasvatu (rasva <0,5%)
Taimsed piimajoogid	
✓	 Sojapiim
✓	 Mandlipiim
✓	 Kaerapiim

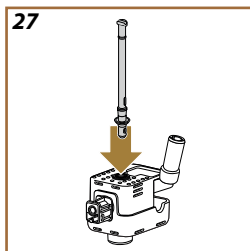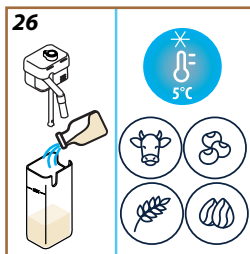

4.3.2 „LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Käesolevas jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Hot kannu kasutamiseks ette valmistada.



Ärge unustage, et piim peab jääma külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises „4.3.1 Millist piima kasutada „LatteCrema Hot” kannus?”.

1. Tõstke kaas üles (E2) ja täitke piimamahuti (D7) piisava piimakogusega, mis ei ületa mahutile märgitud taset MAX (joon. 26);
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru (E6) on kinnitatud õigesti piimakannu kaane alaküljel asuvasse pesasse (joon. 27); pange piimamahuti kaas tagasi;
3. Tõstke klapp üles (A5) ja kinnitage kann (D7) ühenduspesasse (joon. 28), lükates see lõpuni oma kohale. Masin annab helisignaali (kui see funktsioon on lubatud).

4.3.3 Piima vahustamine „LatteCrema Hot” kannuga

LatteCrema Hot kann on mõeldud 3 tasemel vahu valmistamiseks, kohandudes ideaalselt iga joogiga, mida suudate ette kujutada.

Keerake vahu reguleerimisketast (E1) piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu koguse valimiseks. Joogi valimisel kuvatakse ekraanile vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

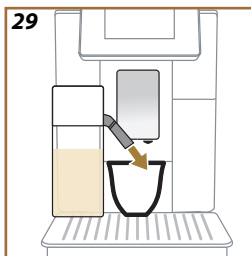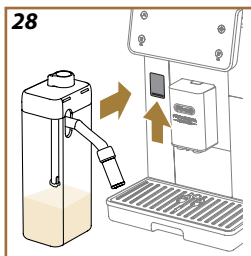

Ketta asend	Soovitused
	Hot (Kuum)
 MIN Light froth (Kerge vaht)	• Caffelatte • Hot milk (not frothed) / Kuum piim (vahustamata) • Café au lait • Café con leche
 MED Creamy froth (Kreemjas vaht)	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 MAX Thick froth (Paks vaht)	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Hot milk (frothed) / Kuum piim (vahustatud)

4.3.4 Kuuma piimaga jookide otsevalik

1. Järgige juhiseid jaotises “[4.3.2 „LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)”;
2. Pange piisavalt suur tass joogitila (A3) ja piimatila alla (E3);
3. Reguleerige piimatila pikendust (E4) nii, et see sobiks tassi kõrgusega ja langetage joogitila (A3) nii, et see oleks tassile võimalikult lähedal (joon. 29); see annab tulemuseks kreemjama pealmise kihi.
4. Puudutage pilti (C7) avalehel, mis kujutab soovitud jooki (nt. Cappuccino, joon. 30).
5. Kui masin soojeneb ja hakkab jooki valmistama, seadistage vahu- tase keerates reguleerimisketas (E1) ekraanil soovitatud asendisse.
6. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi valmistamise, väljastamise, piima väljastamise) kirjeldus.
7. Kui valmistamine on lõppenud, palub masin kasutajal kannu puhastada (D7) (funktsioon “Clean” (Puhastamine)), et kaas ei jääks pesemata. Järgige juhiseid vastavas jaotises “[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)”
8. Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avalehele sümbol,  mis tule- tab meelde, et seda on vaja puhastada.




Pange tähele!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljutatud, pidage meeles, et piimakannu tuleb puhastada, nagu on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)". Kui kannu on jäänud veidi piima alles, pange see tagasi külmkappi; vastasel juhul puhastage kannu põhjalikult, nagu on näidatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".
- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.

4.3.5 Kuuma piimaga jookide kohandamine

1. Järgige juhiseid jaotises "[4.3.2 „LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)";
2. Pange piisavalt suur tass joogitila (A3) ja piimatila alla (E3);
3. Puudutage kohandamisriba C8 soovitud joogi all (joon. 31). Ekraanile ilmub siin näidatule sarnane pilt:

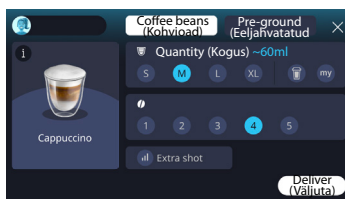

Vasakpoolne joogi ikoon on ka nupp, ① mille puudutamine kuvab valitud joogi lühikirjelduse ja, kui jook koosneb mitmest koostisosast (nt kohvist, veest ja piimast), kuvatakse ka proportsioone näitav riba. Parempoolsel töölaual kuvatakse erinevad juhtnupud joogi kohandamiseks. Kui valitud joogi valmistamiseks kasutatakse värskest jahvatatavid uba, ilmub ekraani ülaosas vahekaart “Coffee beans” (Kohvioad).

Pange tähele!

Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiate üksikasjad jaotisest "[4.3.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumas piimaga jookides](#)".

Esimeses ruudus, mis on seotud joogi suuruse/kogusega, on võimalik valida erinevate suuruste (S, M, L, XL) ja kahe funktsiooni vahel: „My” (Minu) (vt jaotist [“4.8.4 „My” \(Minu\) funktsioon](#)”) ja To Go (Kaasa) (vt jaotist [To Go](#)). Eelistatud koguse valimisel kuvatakse ruudu ülaosas tegeliku vedelikukoguse ajakohastatud hinnang.

Teist ruutu kasutatakse soovitud kanguse valimiseks.

Viimane valik on „ExtraShot”, mis seadistab masina väljutama täiendavalt *ristretto*’t, et lisada joogile veidi särtsu.

4. Reguleerige piimatila pikendust ([E4](#)) et see sobiks tassi kõrgusega, ja langetage joogitila tassile võimalikult lähedale (joon. [29](#)): see annab tulemuseks kreemjama pealmise kihi;
5. Kui kõik soovitud sätted on valitud, puudutage „Deliver” (Väljuta);
6. Kui masin soojeneb ja hakkab jooki valmistama, seadistage vahutase keerates reguleerimisketas ([E1](#)) ekraanil soovitatud asendisse;
7. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi valmistamise, väljastamise, piima väljastamise) kirjeldus;
8. Kui valmistamine on lõppenud, küsib masin, kas soovite uue seadistuse salvestada ja aktiivse Coffee Routines funktsiooni korral ka kinnitada, et soovite salvestada selle konkreetse joogi kõikideks kellaaegadeks või ainult praeguseks kellaaajaks (mispuhul tuleb puudutada hetkel kuvatavat kellaaega ja kinnitada see nupuga „Yes” (Jah)). Leiata kogu vajaliku teabe funktsiooni Coffee routines (Kohvirutiinid) kohta jaotisest [“4.8.5 Kohvirutiinid](#)”.

Pange tähele!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljutatud, pidage meeles, et piimakannu tuleb puhastada, nagu on kirjeldatud jaotises [“6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)”. Kui kannu on jäänud veidi piima alles, pange see tagasi külmkappi; vastasel juhul puhastage kannu põhjalikult, nagu on näidatud jaotises [“6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)”.

Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.
- Tagamaks, et teatud jookidele omased omadused säiliks, võib olla keelatud To Go funktsiooni kohandamine ja kanguse seadistus.

4.3.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuuma piimaga jookides

Paljusid jooke saab valmistada eeljahvatatud kohvist. Funktsioon on teie lemmikjoogi jaoks saadaval, kui kohandamislehele kuvatakse vahekaart „Pre-ground” (Eeljahvatatud). Allpool on kirjeldatud kuuma piimaga kohvijooi valmistamist eeljahvatatud kohvist.

Tähtis!

- Ärge lisage jahvatatud kohvi kunagi siis, kui masin on välja lülitatud, sest pulber võib masina sisemuses soovimatusse kohta sattuda ja masinat määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triikis kühlvitäit, sest vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Kui kasutate eeljahvatatud kohvi, saate korraga valmistada ainult ühe tassi.
- Cappuccino+ kohvi ei saa valmistada eeljahvatatud kohvist.

1. Järgige juhiseid jaotises [“4.3.2 „LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine”](#);
2. Pange piisavalt suur tass joogitila ([A3](#)) ja piimatila alla ([E3](#));
3. Puudutage kohandamisriba [C8](#) soovitud joogi all (joon. [30](#)). Ekraanile ilmub parameetrite leht, mida saab kohandada vastavalt eelistustele;
4. Valige paremas ülanurgas vahekaart „Pre-ground” (Eeljahvatatud);
5. Tõstke üles tarvikusahtli kaas (joon. [23](#)).
6. Veenduge, et eeljahvatatud kohvi lehter on sisestatud ja see ei ole blokeeritud; lisage üks triikis kühlvitäis eeljahvatatud kohvi (joon. [24](#)). Valige kogus ja vajutage „Deliver” (Väljuta).

-
7. Kui masin soojeneb ja hakkab jooki valmistama, seadistage vahutase keerates reguleerimisketas (E1) ekraanil soovitatud asendisse;
 8. Masin hakkab jooki valmistama ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamise, kohvi väljastamise) kirjeldus.

Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis. Erinevalt teistest kohandatud protsessidest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada, vaid see tuleb valida igal valmistamisel.

Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage Stop.

4.4 Külma piimaga joogid

Külma piimaga jookide valmistamisel peate kasutama LatteCrema Cool kannu, mille tunnete ära värvilise kannukaane järgi (E2). **Kui teie mudelil seda tarvikut pole, saate selle osta delonghi.com veebisaidilt.**

Leiate järgmistest jaotistest juhised kasutatava piima tüübi, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning – kohvijookide puhul – külmade piimapõhiste jookide väljutamise ja kohandamise kohta. Saate kasutada oma masinat mitmesuguste külmade piimajookide valmistamiseks: valige esmalt “Cold” (Külm) (B3) külmade jookide valimiseks, seejärel vahekaart “Milk” (Piim) ekraani ülaosas, nagu on kirjeldatud eespool jaotises “3.2.2 Välised nupud”.

Need on teie masina ekraanile kuvatavad külma piimaga joogid.

Joogid	
Caffelatte	Cold milk (frothed) / Külm piim (vahustatud)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew Latte (Külmpuulitud latte)
Cappuccino Mix	Cold brew Cappuccino (Külmpuulitud Cappuccino)

4.4.1 Millist piima kasutada “LatteCrema Cool” kannus?

LatteCrema Cool kannu puhul võib piima vahustada erinevatele tasemetele, nii et iga külma piimaga valmistatud jook oleks täiuslik.

Auru, õhku ja piima segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad otse kannust tassi kallamisel täiusliku vahu. Lisaks on LatteCrema Cool kannu funktsioonil spetsiaalne auru ja veega puhastussükkel, mis tähendab ka seda, et allesjäänud piima saab hoida külmikus ja kasutada hiljem. **Kui teil ei ole LatteCrema Cool kannu, saate selle osta delonghi.com veebisaidilt.**

Vahu kvaliteet võib erineda sõltuvalt järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks võtke need otse külmkapist, 5 °C);
- piima või taimse piimajoogi tüüp;
- joogi kaubamärk;
- koostisained ja toiteväärtus.

		
Täispiim (rasv >3,5%)		✗
Väherasvane (rasva 1,5–1,8%)		✗
Rasvatu (rasva <0,5%)		✓
 Sojapiim		✓
 Mandlipiim		✓
 Kaerapiim		✓

4.4.2 „LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Käesolevas jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Cool kannu kasutamiseks ette valmistada. Ärge unustage, et piim peab jääma külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises “4.4.1 Millist piima kasutada “LatteCrema Cool” kannus?”.

1. Tõstke kaas üles (E2) ja täitke piimamahuti (D7) piisava piimakogusega, mis ei ületamahutile märgitud taset MAX (joon. 26);
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru (E6) on kinnitatud õigesti piimakannu kaane alaküljel asuvasse pesasse (joon. 27); pange piimamahuti kaas tagasi;
3. Tõstke klapp (A5) üles ja kinnitage kann (D7) ühenduspesasse (joon. 28), lükates see lõpuni oma kohale. Kostab helisignaali (kui see funktsioon on lubatud).
4. Pange piisavalt suur tass joogitila väljalaskeavade (A3) alla ja piimatila alla (E3);
5. Valige soovitud jook.

Pange tähele!

Kui režiim "Energy Saving" (Energiasääst) on võimaldatud (vt asjakohast jaotist), võib enne joogi väljutamist tekkida mõnesekundiline viivitus.

4.4.3 Piima vahustamine "LatteCrema Cool" kannuga

LatteCrema Cool kann on mõeldud 3 tasemel vahu valmistamiseks, kohandudes ideaalselt iga joogiga, mida suudate ette kujutada.

Keerake vahu reguleerimisketast (E1) piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu koguse valimiseks. Joogi valimisel kuvatakse ekraanile vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

Ketta asend	Soovitused
	Cold (Külm)
 MIN Light froth (Kerge vaht)	• Caffelatte
 MED creamy froth (kreemjas vaht)	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte (Külmpuulitud latte)
 MAX thick froth (paks vaht)	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Cold milk (frothed) / Külm piim (vahustatud) • Cold brew Cappuccino (Külmpuulitud cappuccino)

4.4.4 Külma piimaga jookide otsevalik

1. Järgige juhiseid jaotises "[4.4.2 „LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)";
2. Puudutage pilti  avalehel, mis illustreerib soovitud jooki (nt. Cold Cappuccino (Külm cappuccino), joon.);
3. Valige, kui külma jooki soovite teha — "Ice" (Jää) või "Lisajää" — ja vajutage "→";
4. Tehtud valiku alusel pakub masin välja, kui palju jääkuubikuid ta suks klaasi panna;
5. Olles asetanud soovitatud koguse jääd klaasi, asetage see jLatteCrema Cool kannu joogitila ([A3](#)) ja piimatila ([E3](#)) alla ning vajutage seejärel "Deliver" (Väljuta);
6. Kui masin soojeneb ja hakkab jooki valmistama, seadistage vahutase keerates reguleerimisketas ([E1](#)) ekraanil soovitatud asendisse;

Pange tähele!

Kui režiim "Energy Saving" (Energiasääst) on võimaldatud (vt asjakohast jaotist), võib enne joogi väljutamist tekkida mõnesekundiline viivitus.

7. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi valmistamise, väljastamise, piima väljastamise) kirjeldus;
8. Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis.
9. Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avalehele  sümbol, mis tuletab meelde, et seda on vaja puhastada. Täpsemad andmed on toodud jaotises "[3.2.1 Avalehe tutvustus](#)"; "[3.2.1.3 Sätted, teated ja indikaatorid](#)".

Pange tähele!

Kui kõik soovitud külmad piimajoogid on väljutatud, pidage meeles, et piimakannu tuleb puhastada, nagu on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)". Kui kannu on jäänud veidi piima alles, pange see tagasi külmkappi; vastasel juhul puhastage kannu põhjalikult, nagu on näidatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".



Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.

4.4.5 Külma piimaga jookide kohandamine

1. Järgige juhiseid jaotises "[4.4.2 „LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)".

Puudutage kohandamisriba [C8](#) soovitud joogi all (joon. [32](#)). Ekraanile ilmub siin näidatule sarnane pilt:

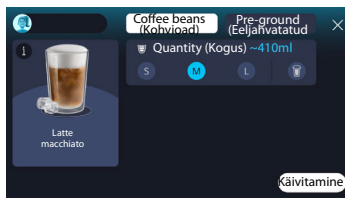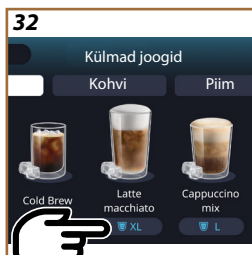

Vasakpoolne joogi ikoon on ka nupp,  mille puudutamine kuvab valitud joogi lühikirjelduse ja, kui jook koosneb mitmest koostisosast (nt kohvist ja piimast), kuvatakse ka proportsioone näitav riba. Parempoolsel töölaual kuvatakse erinevad juhtnupud joogi kohandamiseks. Kui valitud joogi valmistamiseks kasutatakse värskelt jahvatatavaid ube, ilmub ekraani ülaosas vahekaart "Coffee beans" (Kohvioad).

Pange tähele!

Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiate üksikasjad jaotisest "[4.4.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külma piimaga jookides](#)".

Esimeses joogi suuruse/kogusega ruudus on näha suurus (S, M, L) ja funktsioon To Go (vt jaotist "[4.8.2 To Go \(Kaasa\)](#)"). Eelistatud koguse valimisel kuvatakse ruudu ülaosas tegeliku vedelikukoguse ajakohastatud hinnang.

Pange tähele!

Õige jää ja kohvi vahelise tasakaalu tagamiseks ei ole võimalik kangust muuta; ka funktsiooni "[4.8.1 Extra shot \(Lisakohv\)](#)" ei saa muuta, kuna see rikuks joogi ära.

2. Kui kõik soovitud seadistused on valitud, vajutage nuppu "Start";
3. Valige, kui külma jooki soovite – "Ice" (Jää) või "Extra ice" (Lisajää) – või Cold Brew jookide puhul, kui soovite, et tugevus oleks "Original" (Originaal) või "Intense" (Tugev), ja vajutage "→";
4. Tehtud valiku alusel pakub masin välja, kui palju jääkuubikuid tasuks klaasi panna;
5. Kui olete pannud klaasi soovitatud koguse jääd, paigutage see joo- gitila väljalaskevade alla [A3](#) ja LatteCrema Cool kannu piimatila alla ([E3](#)), ning vajutage seejärel "Deliver" (Väljuta);
6. Kui masin soojeneb ja hakkab jooki valmistama, seadistage vahu- tase keerates reguleerimisketas ([E1](#)) ekraanil soovitatud asendisse;
7. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamise, kohvi valmistamise, väljastamise, piima väljastamise) kirjeldus;
8. Kui valmistamine on lõppenud, küsib masin, kas soovite uue sea- distuse salvestada ja aktiivse Coffee Routines funktsiooni korral ka kinnitada, et soovite salvestada selle konkreetse joogi kõikideks kellaaegadeks või ainult praeguseks kellaaajaks (mispuhul tuleb puudutada hetkel kuvatavat kellaaega ja kinnitada see nupuga "Yes" (Jah)). Leiate kogu vajaliku info "Coffee routines" (Kohvirutiinid) funktsiooni kohta jaotisest "[4.8.5 Kohvirutiinid](#)".

Pange tähele!

Olenevalt selles, kas valisite "Ice" (Jää) või "Extra Ice" (Lisajää) ja "Original" (Originaal) või "Intense" (Kange), kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib õiget jääkogust optimaalsete tulemuste saavutamiseks..

Pange tähele!

Kui kõik soovitud külmad piimajoogid on väljutatud, pidage meeles, et piimakannu tuleb puhastada, nagu on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)". Kui kannu on jäänud veidi piima alles, pange see tagasi külmkappi; vastasel juhul puhastage kannu põhjalikult, nagu on näidatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".

Pange tähele!

- „Cancel” (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop” (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.

4.4.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külma piimaga jookides

Paljusid jooke saab valmistada eeljahvatatud kohvist. Funktsioon on teie lemmikjooigi jaoks saadaval, kui kohandamislehele kuvatakse vahekaart "Pre-ground" (Eeljahvatatud). Allpool on kirjeldatud külma piimaga kohvijoogi valmistamist eeljahvatatud kohvist.

Tähtis!

- Ärge lisage jahvatatud kohvi kunagi siis, kui masin on välja lülitatud, sest pulber võib masina sisemuses soovimatusse kohta sattuda ja masinat määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triikis kühvliit, sest vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Kui kasutate eeljahvatatud kohvi, saate korraga valmistada ainult ühe tassi.
- Cold Brew Latte ja Cold Brew Cappuccino jooke ei saa valmistada eeljahvatatud kohvist.

1. Järgige juhiseid jaotises "[4.4.2 „LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)".
2. Vajutage kohandamisriba [C8](#) soovitud jooki tähistava pildi allosas (nt Capuccino mix, joon. [33](#)). Ekraanile ilmub parameetrite leht, mida saab kohandada vastavalt eelistustele;



3. Valige paremas ülanurgas vahekaart "Pre-ground" (Eeljahvatatud);
4. Valige eelistatud kogus: ruudu ülaosas kuvatakse tegeliku vedeliku koguse ajakohastatud hinnang. Vajutage "Start";
5. Tehke valik "Ice" (Jää) või "Extra ice" (Lisajää) jookide vahel ja vajutage "→";
6. Tehtud valiku põhjal kohandab masin pruulimise parameetreid ja soovib parima tulemuse tagamiseks vajalikku jääkuubikute arvu: asetage soovitatud kogus jääd klaasi ja pange see joogitila väljalaskevade (A3) ja LatteCrema Cool kannu piimatila (E3) alla ning vajutage seejärel "Deliver" (Väljuta);
7. Tõstke üles (A2) tarvikusahkli kaas (joon. 23);
8. Veenduge, et eeljahvatatud kohvi lehter (D3) on paigas ja veenduge, et see pole blokeeritud; lisage üks triikis kühlitais (D1) of eeljahvatatud kohvi (joon. 24) ja vajutage "Ok";
9. Masin hakkab jooki valmistama ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamise, kohvi ja piima väljastamise) kirjeldus.

Kui joogi valmistamine on lõpetatud, on masin uuesti kasutusvalmis. Erinevalt teistest kohandatud protsessidest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada, vaid see tuleb valida igal valmistamisel.

Pange tähele!

- „Cancel“ (Tühista): vajutage seda joogivalmistamise täielikuks katkestamiseks ja avalehele naasmiseks ilma kohandatud sätteid salvestamata.
- „Stop“ (Peata): mitme koostisainega jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisaine väljutamise lõpetamiseks ja järgmise koostisaine väljutamiseks.

4.5 Kuuma vee väljutamine

1. Pange tass joogitila alla A3 (joon. 20).
2. Avalehel (C):
 - vajutage otse pilti, C7 mis tähistab kuuma vett: joogi väljutamine algab;
 - puudutage kohandamisriba C8 pildi allosas ja valige väljutatav kogus, misjärel vajutage "Deliver" (Väljuta): joogi väljutamine algab;
3. Väljutamine peatub automaatselt.

Pange tähele!

- Väljutamise käsitsi peatamiseks vajutage "Stop" (Peata) või "Cancel" (Tühista).
- Joogi kohvikoguse suurendamiseks vajutage väljutamise lõpus lihtsalt +Extra. Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage "Stop" (Peata) või "Cancel" (Tühista).
- Kuuma vee funktsiooni saab kasutada ka tassi soojendamiseks, et jooki saaks veelgi kuumemalt nautida: täitke tass lihtsalt vähese kuuma veega ja tühjendage see vahetult enne seda, kui masin hakkab jooki väljastama.

4.6 Tee funktsioon

Kuuma tee funktsiooniga saate valida 4 temperatuuri vastavalt valmistatava tee või taimetee tüübile.

1. Pange tass joogitila alla [A3](#) (joon. [20](#)).
2. Avalehel (C):
 - puudutage otse pilti, [C7](#) mis tähistab tee funktsiooni: joogi väljutamine algab;
 - puudutage kohandamisriba [C8](#) pildi allservas, valige väljutatav kogus ja tee tüüp (masin valib nüüd sobiva temperatuuri, nagu on näidatud järgmises tabelis) ning vajutage seejärel vajuta "Deliver" (Väljuta): joogi väljutamine algab;
 - Väljutamine peatub automaatselt.

Masin on valmis uuesti kasutamiseks.

Tee- ja taimeteejoogid	
Kui olete valinud valmistada soovitava tee tüübi, määrab masin õige temperatuuri. See tabel näitab soovitatud valmistamisaegu.	
	Valge tee Valmistamisaeg 1-3 minutit
	Roheline tee Valmistamisaeg 1-2 minutit
	Oolongi tee Valmistamisaeg 30 sekundit kuni 1 minut
	Must tee Valmistamisaeg 1-5 minutit
Funktsiooniga Our Tea (Meie tee) valmistate teetassi just teile meeldiva temperatuuri ja veekogusega.	

Pange tähele!

- Väljutamise käsitsi peatamiseks vajutage "Stop" (Peata) või "Cancel" (Tühista).
- Väljutamise lõppedes vajutage tassis oleva vedelikukoguse suu-
rendamiseks "+Extra". Kui vajalik kogus on saavutatud, vajutage
"Stop" (Peata) või "Cancel" (Tühista).

4.7 Näpunäiteid täiusliku kohvi valmistamiseks

1. Kui kohvi väljub tilkhaaval, on liiga nõrk ja mitte piisavalt kreemjas, vaadake kohviveski reguleerimise õpetust (vt jaotist ["5.13 Veski sead"](#)) ja vaadake lõiku korduma kippuvate küsimustega;
2. Kui kohv on liiga kuum või külm, reguleerige kohvi temperatuuri (vt jaotist ["5.12 Kohvi temperatuur"](#) seadete menüüs) ja vaadake lõiku korduma kippuvate küsimustega;
3. Kuuma kohvi valmistamine käib järgmiselt.
 - enne kohvi valmistamist ja väljastamist käivitage loputussükkel (vt jaotist ["5.5 Loputus"](#) seadete menüüs 
 - soojendage tasse kuuma veega (kasutades kuuma vee funktsiooni, vt jaotist [4.5 Kuuma vee väljutamine"](#));
 - valige kohvi jaoks kõrgem temperatuur (vt jaotist ["5.12 Kohvi temperatuur"](#) seadete menüüs ).
4. Jahedama kohvi valmistamiseks:
 - tühjendage veemahuti ja täitke see värske veega;
 - jahutage tassi/klaasi külma vee või jääga, mis tuleb enne kohvi väljutamist eemaldada;
 - kui tass või klaas peab vastu järskudele temperatuurimuutustele, asetage see enne kuuma joogi väljastamist mõneks minutiks külmkappi.

4.8 Lisafunktsioonid

4.8.1 Extra shot (Lisakohv)

Lisage särtsu järgnevatele jookidele, lisades täiendav Espresso *ristretto* (30 ml):

Hot (Kuum)	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Kohvi	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con leche
Latte Macchiato	Café au lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Toimige järgmiselt.

1. Puudutage kohandamisriba [C8](#) soovitud joogi kujutise all (nt Americano, joon. [21](#)). Ekraanile ilmuvad parameetrid, mida saab kohandada vastavalt isiklikele eelistustele:
2. Vajutage “Extra Shot” (Lisakohv) ja seejärel “Ok”.
3. Valige soovitud kogus ja kangus. Funktsiooni aktiveerimise kinnituseks kuvatakse teade EXTRA SHOT koos hinnangulise suurendatud kogusega. Vajutage “Deliver” (Väljuta).
4. Kinnitage vajutades “Ok”. (Kui teete ruudus märke, ei kuvata teadet rohkem).
5. Masin hakkab jooki valmistama ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi kirjeldus.
6. Kui väljutamine on lõppenud, vajutage uute seadete salvestamiseks “Yes” (Jah) või eelmiste parameetrite säilitamiseks “No” (Ei). Saate need salvestada ka oma kohvirutiini, tehes märke vastavas ruudus. Sel juhul tähistatakse Extra Shot funktsiooni sümboliga  joogi kohandamisribal.

Masin on valmis uuesti kasutamiseks.

Pange tähele!

- Salvestamise korral salvestatakse uued sätted AINULT valitud profiilile.
- See funktsioon pole eeljahvatatud kohvi puhul saadaval.
- Kohandused saab salvestada nii, et need on rakendatavad igal ajal või – kui Coffee Routines funktsioon on aktiveeritud – ainult antud ajale. Vaadake jaotist “[4.8.5 Kohvirutiinid](#)”.



4.8.2 To Go (Kaasa)

Funktsioon "To Go" (Kaasa) sobib ideaalselt kõigile, kes soovivad kohan-
datud kaasavõetavat jooki. Otsige veebisaidilt delonghi.com oma masi-
nale soovitatav reisiruus:

	Reisiruus (ei kuulu komplekti) (mahutavus 235 ml)
	Tüüp: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funktsiooni "To Go" (Kaasa) saab kasutada järgmiste jookide
valmistamiseks:

	Hot (Kuum)	Cold (Külm)
Kohvi	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Piim	✓	--
Cold Brew (Külmuulitud)	--	✓
Cold brew Cappuccino (Külmuulitud cappuccino)	--	✓
Cold brew Latte (Külmuulitud latte)	--	✓

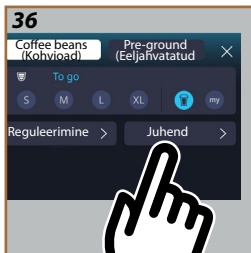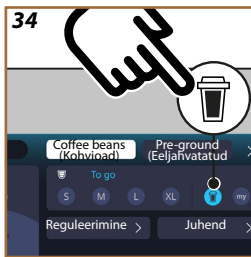

Toimige järgmiselt.

1. Asetage kruus joogitila alla (A3);
2. Kui kavatsete valmistada piimaga jooki, järgige juhiseid jaotises
"4.3.2 „LatteCrema Hot” kannu ettevalmistamine ja kinnita-
mine" ja "4.4.2 „LatteCrema Cool” kannu ettevalmistamine ja
kinnitamine";

3. Puudutage kohandamisriba soovitud jooki kujutava pildi allosas (näit. Americano, joon. 21). Ekraanil on näha parameetrid, mida saate vastavalt eelistustele kohandada, ja valitavaid funktsioone;
4. Valige ülemises ruudus  „To Go“ kogus  (joon. 34): ekraanile ilmub kaks lisaruutu: „Adjustment“ (Reguleerimine) ja „To Go Guide“ (Kaasavõetava joogi juhend);
5. Kui puudutate ruutu „Adjustment“ (Reguleerimine) (joon. 35), saate ekraanil kohandada joogi kogust vastavalt kasutatavale reisiruusile ($\pm 12\%$ iga taseme kohta) enne joogi väljastamist. Kui muudate selles vaates kogust, kasutage funktsiooni „Save“ (Salvesta) „To Go“ joogi uue koguse salvestamiseks ja automaatselt rakendamiseks järgmise „To Go“ joogi valmistamisel;
6. Kui puudutate ruutu „To Go guide“ (joon. 36), kuvatakse ekraanile teave kasutatava reisiruusi koguse ja seega ka õige suuruse kohta;
 - 7a. Kuumade jookide jaoks: vajutage „Deliver“ (Väljuta);
 - 7b. Külmade jookide jaoks: vajutage „Start“ ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid;
7. Masin hakkab jooki valmistama, peatudes automaatselt, kui see on valmis.
8. Esmakordsel „To Go“ joogi valmistamisel ja samamoodi ka iga kasutusel oleva profiili esmakordsel kasutamisel ilmub valmistamise lõpus nähtavale reguleerimisfunktsioon koguse korrigeerimiseks vastavalt kasutatavale kruusile;
9. Kui joogi kogus on rahuldav, kinnitage see lihtsalt nupuga „Ok“; vastasel juhul märkige, kas vedelikukogus peab tulevikus olema suurem (nihutades indikaatorit + suunas) või väiksem (nihutades indikaatorit - suunas) ja vajutage salvestamiseks nuppu „Adjustment“ (Reguleerimine);

Oluline

Funktsiooni „Adjustment“ (Reguleerimine) kasutades ei pruugi kohandamiskuva ülemises ruudus olla nähtaval õige kogus.



10. Funktsioonist „Adjustment“ (Reguleerimine) väljumiseks vajutage „X“.

Pange tähele!

- Salvestamise korral salvestatakse uued sätted AINULT valitud profiilile.
- Iga kord, kui kasutatakse erinevat kruusi, soovitame viibida masina lähedal, et saaksite kontrollida tegelikult väljastatud vedelikukogust.
- Hea viis kuumade jookide soojana hoidmiseks on reisikruusi eelkuumutamine kuuma veega.
- Kui kavatsete kasutada tarnitust erinevat reisikruusi, pidage meeles, et see ei tohi olla kõrgem kui 14 cm.

Oluline

- Reisikruusi sisu tuleks ära tarbida maksimaalselt 2 tunni jooksul: kui see aeg on möödas, tühjendage ja puhastage kruus, nagu on kirjeldatud järgmises jaotises.
- Enne reisikruusi kaane pealekeeramist avage lukustuskork kruusi rõhust vabastamiseks;
- Kui joogid on valmistatud piimaga, puhastage kannu nagu jaotises "[Pärast piimajookide valmistamist – üldised märkused](#)".
- Lisateabe saamiseks vaadake reisikruusiga kaasas olevat teabelehte.

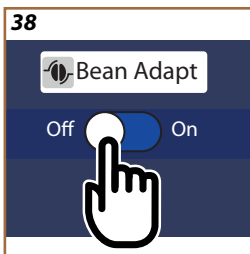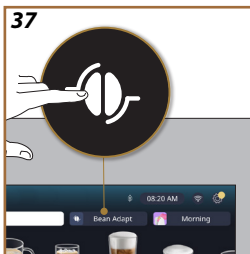

4.8.3 Bean adapt tehnoloogia

Käepärane kohviekspert, mis aitab teil paari lühikese sammuga optimeerida kohvi valmistamist ja seda, kuidas kohv tassis maitseb.

Nutitehnoloogia juhendab teid masina reguleerimisel ja kasutamisel vastavalt valitud kohviubadele: alates jahvatamisest kuni keetmiseni juhitakse iga sammu, et saada igast kohvioast parimat.

1. Puudutage vahelehte Bean Adapt (C) avalehel (joon. 37);
2. Bean Adapti võimaldamiseks vajutage nupule (joon. 38);

Pange tähele!

Ekraanile kuvatav teade hoiatab, et jätkamiseks peab masin olema valmistanud vähemalt 3 tassi kohvi ühte sorti ubadega ja samal seadistusel keskiga. Kui need ettevalmistavad sammud pole veel lõpule viidud, vajutage "Ok", "X" ja lõpuks "Yes", et väljuda ilma salvestamata ja jätkata nõutud 3 tassi kohvi valmistamisega.

3. Valige kasutatavate kohviubade sort: 100% Arabica või Arabica ja Robusta segu (selle teabe leiате uba sisaldavalt pakendilt). Vajutage (i) lisateabe saamiseks. Vajutage "→";
4. Valige rösti tüüp, puudutades ubade värvile kõige sarnasemat värvitooni kirjeldust (joon. 39). Vajutage (i) lisateabe saamiseks. Vajutage "→";

Masin kontrollib nüüd, kuidas seadeid parima võimaliku tulemuse saavutamiseks kohandada, tuginedes olemasolevale teabele:

5. Vajutage "Deliver" (Väljuta) espresso valmistamiseks. Pärast väljutamist, vajutage "→";
6. Masinal on nüüd kogu teave, mida see optimaalsete parameetrite määramiseks vajab (mõnel juhul võib see küsida ka teie arvamust äsja valmistatud kohvi kohta), ja mis esmalt kuvatakse ja seejärel masina seadistustes kasutusele võetakse. Vajutage igal nähtavale ilmuval kuval "→" järgmisele parameetrile minemiseks:
 - Kohvi temperatuur;
 - Kangus;
 - Veski seadistus.
7. Puudutage (P) ubade nimetust ja selle kohandamiseks avaneb klaviatuur. Vajutage "Done" (Valmis) nime kinnitamiseks;
8. Vajutage "→": masin salvestab sätteid ja ubade nimetus ilmub (C) logo asemele.

Pange tähele!

- Bean Adapt tehnoloogia on nähtav ainult espressokohvi kanguse seadistusena, kuid see parandab ka kõigi teiste kohvipõhiste jookide valmistamist.
- Salvestada saab kuni 6 erinevat oaprofiili: iga kord, kui muudate masinas kasutatavate ubade tüüpi, puudutage lihtsalt Bean Adapt vahekaarti (C3) avalehel ja valige loendist uus uba.

4.8.4 „My” (Minu) funktsioon

Funktsiooniga “My” (Minu) saate valida iga kuumaa joogi valmistamiseks kasutatava koostisosa koguse. Funktsioon “My” on jookide kohandamisega seotud jaotistes kirjeldatud koguse valimisest erinev, kuna see võimaldab kohandada jooki täpselt teie tassi järgi.




Selle toimimisviis on lihtne ja intuitiivne: kui olete oma joogi valmistamist alustanud, peate ainult väljutamise soovitud hetkel peatama ja see kogus salvestatakse aktiivsele profiilile “My” kogusena.

Allpool on toodud samm-sammult juhised kahe koostisosaga joogi “My” seadete salvestamiseks (nt Cappuccino = piim + kohv). Sama protseduuri saab järgida ka ühe koostisosaga joogi puhul.

1. Kontrollige, kas valitud profiil on see, mille jaoks soovite jooki kohandada;
2. Puudutage kohandamisriba C8 soovitud jooki kujutava pildi allas (nt Cappuccino joon. 31);
3. Vajutage nuppu (my).
4. Vajutage “Start”;
5. Valige kohvipõhiste jookide valmistamisel kangus või tee funktsiooni kasutamisel temperatuur: vajutage “>”;
6. Asetage eelistatud tass joogitila alla (A3) ja vajutage “Deliver” (Väljuta);
7. Masin alustab esimese koostisosa väljutamist. Ekraanile ilmub riba, mis tähistab vahemikku 1-st kuni maksimaalse väärtuseni, mille saab valitud joogis konkreetse koostisosa jaoks programmeerida.
8. Kui koostisosa väljutamisest on paar sekundit möödunud, ilmub ekraani alaosasse nupp “Stop”, mida saate igal ajal väljutamise katkestamiseks vajutada. Kui valitud joogil on ainult üks koostisosa, salvestatakse kuni “Stop” nupule vajutamise hetkeni tassi väljutatud kogus ja selle saab igal ajal “My” kogusena uuesti üles leida.
9. Kui jook sisaldab ka mõnda muud koostisosa, ilmub ekraanile uus ülalkirjeldatud ribale sarnanev riba ja piisab sellest, kui kordate sama protseduuri selle teise koostisosaga. Selle teise tsükli lõpus salvestatakse “My” kogus nagu esimese koostisosa puhul.
10. Kui Coffee Routines (Kohvirutiinid) on aktiivsed, nagu on selgitatud jaotises “Kohvirutiinid”, küsib masin, kas soovite sätte salvestada kõikideks kellaegadeks või ainult üheks konkreetseks ajaks.

Pange tähele!

- Salvestamise korral salvestatakse uued sätted AINULT valitud profiilile.
- Ühe espresso kohvijoogi kohandamise puhul kohandatakse automaatselt ka vastavat joogi topeltversiooni.
- Programmeerimisrežiimist on võimalik igal hetkel väljuda, vajutades "X": väärtusi ei salvestata.
- Praktikas on "My" üks arvudest või kogustest, mida saate oma joogi jaoks valida, mis tähendab seda, et saate igal hetkel otsustada, kas valida mõni muu kogus või minna tagasi "My" seadistusse, olles kindel, et ülalkirjeldatud protsessiga salvestatakse just see. Kui soovite "My" kogust ümber programmeerida, puudutage lihtsalt vahekaarti "Reset"  (Lähtesta), mis kuvatakse alati, kui valitakse "My". Kui lähtestamine on tehtud, saate koguse ülaltoodud protsessi abil uuesti seadistada.
- „My“ joogi ümberprogrammeerimiseks tuleb lähtestada parameetrid tehase vaikeväärtustele: puudutage joogi  kohandamisriba ja kontrollige, kas funktsioon on lubatud. Vajutage "Reset"  (Lähtesta) joogi vaikeväärtuste taastamiseks. Joogi saab nüüd ümber programmeerida.

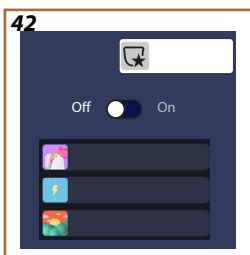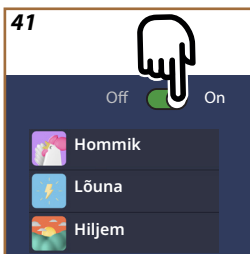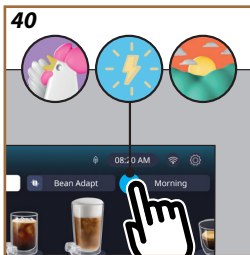

4.8.5 Kohvirutiinid

Selle funktsiooniga jätab masin päeva jooksul eri aegadel meelde, milline kohvi teile meeldib, ja värskendab jookide nimekirja vastavalt teie eelistustele.

Kui funktsioon on aktiivne, annab masin teile võimaluse salvestada iga joogi seadistuste (koguse, kanguse vms) muutmise korral antud päeva konkreetse aja jaoks uued seadistused, tehes linnukese spetsiaalsesse ruutu ja kinnitades seejärel nupuga "Yes" (Jah). Teisest küljest, kui soovite salvestada uued sätted kogu päeva jaoks, valige "Yes" (Jah) vastaval ekraanil.


Pange tähele!

Saate kontrollida avalehel, kas funktsioon on aktiivne: kui parempoolsel vahekaardil on sõnad "Coffee Routines" (Kohvirutiinid), tähendab see, et funktsioon on keelatud, mispuhul selle saab aktiveerida vahekaarti puudutades.

Kui aga parempoolsel vahekaardil on üks kolmest sümbolist (joon. 40), tähendab see, et kohvirutiinid on aktiivsed. Veenduge, et kellaaeg on õige või reguleerige vastavalt vajadusele, järgides juhiseid jaotises "[3.2.1.4 Aeg](#)". Selle funktsiooni keelamiseks:

- puudutage avalehel sümbolit, mis vastab jooksvale päevaperioodile (joon. 40);
- puudutage kursorit (joon. 41) ja kinnitage nupuga "Yes" (Jah), et funktsioon on keelatud;
- puudutage loendit, mida soovite ettenähtud loendina säilitada, ja kinnitage nupuga "Ok".

Avalehel asendatakse hetkel poolelioleva kohvirutiini sümbol teise sümboliga,  mis näitab, et funktsioon on keelatud (joon. 42).

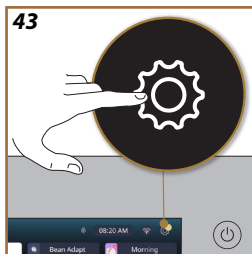

5 SEADED

5.1 Seadetes navigeerimine

1. Vajutage nupule (C6) (joon. 43).
Seaded on jagatud nelja teemasse:

• Hooldus 5.2 Katlakivi eemaldamine 5.3 Veefilter 5.4 Masina puhastamine 5.5 Loputus 5.6 Kannu puhastamine 5.7 Ahela tühjendamine	• Üldseaded 5.8 Automaatne väljalülitus 5.9 Helisignaal 5.10 Energiasääst 5.11 Keeled 5.12 Kohvi temperatuur 5.13 Veski seaded 5.14 Vee karedus 5.15 Vaikeväärtused
• Näpunäiteid ja juhiseid 5.16 Tugi (QR-kood) 5.17 Kannu näpunäited 5.18 Loomingulised retseptid	• Teave masina kohta 5.19 Statistika 5.20 Lisateave

2. Valige teema, valige seejärel ekraanil vastavatest alammenüüdest huvipakkuv.
3. Tagasi liikumiseks ja avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

5.2 Katlakivi eemaldamine

1. Vajutage nupule (C6).
2. Vajutage "Descalc" (Eemalda katlakivi).

Ekraanil on näha edenemisriba mis näitab, millal on vaja järgmist katlakivi-vieemaldust

3. Koheseks katlakivi eemaldamiseks vajutage "Read more" (Loe rohkem), "Yes" (Jah) ja järgige juhitud protseduuri. Juhiseid on antud ka jaotises "[6.6.3 Katlakivi eemaldamine](#)".
4. Vastasel juhul vajutage tagasi liikumiseks ja avalehele naasmiseks nuppu "X".

5.3 Veefilter

Selleks, et masina jõudlus püsiks aja jooksul muutumatuna, soovitage paigaldada De'Longhi veepehmendusfiltri (D8).

Lisateabe saamiseks külastage saiti www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

-
1. Vajutage  nuppu (C6).
 2. Vajutage "Water Filter" (Veefilter). Ekraanile kuvatakse edenemisriiba, mis näitab, millal veefilter tuleb vahetada/eemaldada.
 3. Vajutage "Start" ja järgige juhendatud protseduuri; leiate juhiseid ka jaotisest "2.4 Veefiltri paigaldamine".
 4. Vastasel juhul vajutage tagasi liikumiseks ja avalehele naasmiseks nuppu "X".

5.4 Masina puhastamine

Joogitila otsikute (A22 ja A23) ning eemaldatava keeduploki (A19) põhjalikuks puhastamiseks, enne kui masin seda automaatselt nõuab, toimige järgmiselt:

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Vajutage "Clean machine" (Puhasta masin).
3. Vajutage "Start" ja oodake, kuni masin on ettevalmistavad sammud lõpetanud ja järgige seejärel juhendeid. Juhiseid on antud ka jaotises "6.6 Masina sügavpuhastus".
4. Vastasel juhul vajutage tagasi liikumiseks ja avalehele naasmiseks nuppu "X".

5.5 Loputus

Seda funktsiooni kasutades saab joogitilast väljastada kuuma vett (A3) masina sisemise vooluringi puhastamiseks ja soojendamiseks. Juhul, kui masin on seisnud jõude üle 3-4 päeva, on soovitatav enne selle uuesti kasutamist läbi viia 2-3 loputussükli.

Loputusfunktsiooni käivitamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  nuppu (C6).
 2. Vajutage "Rinse" (Loputa).
- Loputamiseks toimige järgmiselt:
3. Asetage joogitila alla vähemalt 0,2-liitrine anum (A3) (joon. 8).
 4. Vajutage "Yes" (Jah): mõne sekundi pärast tuleb joogitilast kuuma vett (A3) masina sisemise vooluringi puhastamiseks ja soojendamiseks.
 5. Loputamise peatamiseks vajutage "Stop" (Peata) või oodake, kuni loputussükkel automaatselt lõpeb.
 6. Masin on nüüd kasutamiskvalmis.

Pange tähele!

- Kui masinat ei kasutata üle 3-4 päeva, soovime teha enne selle uuesti kasutamist 2-3 loputussükli;
- Pärast puhastamist võib kohvipaksumahutis olla vett (A12). See on täiesti normaalne.

5.6 Kannu puhastamine

Leiate käesolevast jaotisest kogu teabe, mida vajate piimakannu pikaajalise töökindluse tagamiseks (kogu protseduuri on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)").

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Vajutage "Clean carafe" (Puhasta kann).
3. Vajutage "Start" ja järgige juhiseid kerimisnoolte "←" või "→" abil. Protseduuri lõpus vajutage puhastamise lõppemise kinnitamiseks ja avalehele naasmiseks "Done" (Valmis).
4. Protseduurist väljumiseks ja avalehele naasmiseks võite vajutada igal ajal nuppu "X".

5.7 Ahela tühjendamine

Selleks, et vältida vee külmumist vooluringis, kui masin jääb pikemaks ajaks seisma või enne selle teeninduskeskusesse viimist, on soovitatav veering tühjendada.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Vajutage "Drain circuit" (Tühjenda ahel).
3. Vajutage "Yes" (Jah).
4. Eemaldage tilkumisalus (A6) (joon. 18); tühjendage ja puhastage nii alus kui ka kohvipaksumahuti (A11). Pange osad masinasse tagasi.
5. Vajutage "→". Asetage vähemalt 0,2-liitrine anum joogitila (A3) ja hooldus-/puhastusvee tila alla (D2) (joon. 8).
6. Vajutage "Yes" (Jah) ja masin käivitab loputustsükli, väljastades joogitilast kuuma vett (A3).
7. Kui loputus on lõppenud, eemaldage veemahuti (A8) ja tühjendage see. Vajutage "→".
8. Kui veepaaki on paigaldatud filter (D8), eemaldage see ja vajutage noolenuppu "→".
9. Pange (tühi) mahuti uuesti tagasi ja vajutage "→".
10. Vajutage "Yes" (Jah) ja oodake, kuni masin hakkab vooluringi tühjendamata; (ettevaatust: hoiduge tiladest tuleva kuuma vee eest). Kui veering järk-järgult tühjeneb, võib masin muutuda mürarikkamaks – see on normaalne.
11. Kui vooluahel on tühjenenud, eemaldage, tühjendage ja pange tagasi tilkumisalus, ning vajutage seejärel "→" ja "Ok" ning masin lülitub välja (ootele).
12. Ühendage masin vooluvõrgust lahti.
13. Järgmine kord, kui masin välja lülitatakse, järgige juhiseid jaotises "[2 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE](#)".

5.8 Automaatne väljalülitus

Automaatse väljalülituse saab seadistada nii, et kui masinat ei kasutata, lülitub see teatud aja möödudes välja.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Vajutage "Auto-off" (Automaatne väljalülitus)
4. Ekraanil kuvatakse hetkel valitud automaatse väljalülitamise aeg ja muud saadaolevad suvandid.
5. Valige soovitud automaatse väljalülituse aeg ja vajutage nuppu "Ok" salvestamiseks.
6. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

Pange tähele!

Masinas kasutatav automaatne väljalülitusaeg on seadistatud tehases madalale vaikeväärtusele, et minimeerida energiatarbimist. Suurema väärtuse valimine pikema automaatse väljalülitusaja jaoks suurendab masina energiatarbimist.

5.9 Helisignaali

Kui see on lubatud, annab masin toimingute sooritamisel helisignaali. Selle suvandi valimisega saate helisignaali sisse või välja lülitada.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Vajutage "Beep" (Helisignaali).
4. Deaktiveerimiseks vajutage nuppu "Off" (Välja) või aktiveerimiseks "On" (Sisse).
5. Salvestamiseks ja avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

5.10 Energiasääst

Kui see on aktiveeritud, vähendab funktsioon energiatarbimist vastavalt Euroopa määrustele. Selle suvandi valimisega saate energiasäästu aktiveerida või välja lülitada.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Vajutage "Energy saving" (Energiasääst).
4. Deaktiveerimiseks vajutage nuppu "Off" (Välja) või aktiveerimiseks "On" (Sisse).
5. Salvestamiseks ja avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

Pange tähele!

Kui režiim "Energy Saving" (Energiasääst) on aktiveeritud, võib esimese kohvi valmistamisel esineda mõnesekundiline viivitus.

Pange tähele!

Kui ekraanile ilmub sümbol , näitab see, et funktsioon on aktiivne.

5.11 Keeled

Keeleseadete muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Vajutage "Languages" (Keeled).
4. Valige "Set" (Seadista) ning eelistatud keel, mis valitakse automaatselt.
5. Uue keele salvestamiseks ja avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

5.12 Kohvi temperatuur

Temperatuur on hea kohvi valmistamise üks peamisi tegureid. Mida heledam on röst, seda kõrgemat temperatuuri kohv talub ja vastupidi. Seetõttu soovitame funktsiooni Bean Adapt  kasutatava oa jaoks ideaalse temperatuuri tagamiseks.

Tähtis: kui soovite lihtsalt kuumemat jooki, siis parim viis selle saavutamiseks on soojendada tassi eelnevalt vähese kuuma veega, mille saate enne kohvijoogi masinast väljutamist ära valada. Kui aga eelistate jahe-damat jooki, kasutage tassi temperatuuri alandamiseks külma vett või jääd, enne kui asetate tassi tühjana kohvimasina tila alla.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Vajutage "Coffee temperature" (Kohvi temperatuur);
4. Seadistage soovitud temperatuur
5. Uue temperatuuri salvestamiseks ja avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".


5.13 Veski seaded

Kohviveski reguleerimine, seega ka jahvatatud kohvi jämedus või peenus, on hea pruulimise saavutamiseks üks olulisemaid tegureid. Seega soovitame funktsiooni Bean Adapt, mis reguleerib veski optimaalsele seadistusele vastavalt ubadele, mida soovite kasutada.

Kui eelistate Bean Adapt funktsiooni mitte aktiveerida , näitame teile selles jaotises, kuidas veski seadistusi muuta, ja pakume mõningaid soovitusi selle õigeks reguleerimiseks.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Sirvige teemasid ja valige "Grinder settings" (Veski seaded).
4. Jahvatamistaseme reguleerimise ekraanile pääsemiseks vajutage nuppu "Set" (Seadista).
5. Vajutage nuppu "More info on adjusting the grinder" (Lisateave veski reguleerimise kohta), kui vajate üksikasjalikumalt selgitust jahvatustaseme reguleerimise kohta: kasutage kerimisnooli ühelt ekraanilt teisele liikumiseks ja vajutage "X" veski üldreguleerimise juurde naasmiseks.

6. Valige üks saadaolevatest jahvatustasemetest (tähistatud halli taustaga). Jahvatustasemed saab määrata ükshaaval.



7. Kui Vean Adapt funktsioon on aktiivne, on ekraanil näha vastav sümbol  hetkel kasutatavale oaprofilile määratud taseme kõrval.
8. Tehaseadete taastamiseks, vajutage "Reset" (Lähtesta) .
9. Vajutage "X" naasmiseks menüüsse "Grinder settings" (Veski seaded);
10. Vajutage "X" avalehele naasmiseks.

Pange tähele!




- Pärast ülaltoodud protseduuri lõpetamist tuleb enne kohvi-veski edasist reguleerimist valmistada ja väljutada vähemalt 5 kohvi. Kui masin ikka veel korralikult kohvi ei väljasta, korrake protseduuri.
- Kui Bean Adapt funktsioon on aktiivne, põhjustab jahvatustaseme muutmine funktsiooni deaktiveerimise.

5.14 Vee karedus

Olenevalt vee karedusest küsib masin eelnevalt kindlaksmääratud aja möödudes katlakivi eemaldamist. Masinat saab programmeerida ka vas-tavalt kohaliku vee tegelikule karedusele, seadistades sobiva sageduse.

Vee kareduse juhend

Leiate teavet vee karedustasemetest allaolevast tabelist

	°dH	°e	°f	
Tase 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Tase 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Tase 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Tase 4	>21	>26.25	>37.8	

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
3. Sirvige teemasid ja valige "Water hardness" (Vee karedus)
4. Vajutage "Set" (Seadista) ja tehke seejärel vee karedustest, nagu on näidatud jaotises "[2.2 Kontrollige vee karedust](#)".
5. Vajutage tasemele (1,2,3 või 4, sõltuvalt kõvadustestist ja ülaltoodud tabelist saadud väärtusest) uue seadistuse valimiseks.
6. Vajutage korduvalt "X", esmalt uue taseme salvestamiseks ja seejärel avalehele naasmiseks.

Pange tähele!

Saate teha vee karedustesti mistahes kaubanduslikult saadaoleva sama tüüpi ribaga. Pärast vee kareduse mõõtmist vaadake tabelit (vt ülalt) ja valige nupp "Find out more about water hardness" (Lisateave vee kareduse kohta).

5.15 Vaikeväärtused

See funktsioon lähtestab kõik menüüsätted ja kõik kasutaja tehtud kohandused, taastades tehase vaikeväärtused (alles jäävad keel ja statistika).

1. Vajutage  nupule [\(C6\)](#).
 2. Valige ekraanil "General settings" (Üldseaded).
 3. Sirvige teemasid ja valige "Default values" (Vaikeväärtused)
 4. Valige, mida soovite lähtestada: "Machine" (Masin) või "Profile" (Profiil).
- **Masin:** Vajutage "Start" ja "Yes" ning oodake, kuni masin lähtestub. Avalehele naasmiseks vajutage korduvalt nuppu "X".

Pange tähele!

Iga kord, kui masin (mitte individuaalne profiil) lähtestatakse tehase vaikeväärtustele, soovib süsteem teha esmakäivitustoimingud nagu jaotises "[2.5 Masina funktsioonide tutvustus](#)".

- **Profiil:** Vajutage "Start" ja valige lähtestatav profiil. Vajutage "Yes" ja oodake, kuni masin profiili lähtestab. Avalehele naasmiseks vajutage korduvalt nuppu "X".

5.16 Tugi (QR-kood)

Selle suvandiga on seotud alati QR-kood, mis viib käesoleva kasutusjuhendi ja muu teile ning masinale olulise sisu juurde.

1. Vajutage  nuppu [\(C6\)](#).
2. Valige ekraanil "Tips and guides" (Näpunäiteid ja juhiseid).
3. Vajutage "Support" (Tugi) ja skannige QR-kood oma nutitelefoniga.
4. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

5.17 Kannu näpunäited

Siit saate mitmeid näpunäiteid selle kohta, millist tüüpi piima täiusliku vahu loomiseks kasutada, nii kuumades kui ka külmades jookides.

1. Vajutage  nuppu [\(C6\)](#).
2. Valige ekraanil "Tips and guides" (Näpunäiteid ja juhiseid).
3. Vajutage "Froth tips" (Vahustamise näpunäited).
4. Valige "Tips for hot or cold carafe" (Näpunäited kuuma või külma kannu jaoks) (vt pealkirja "What milk to use" (Millist piima kasutada).
5. Avalehele naasmiseks vajutage korduvalt nuppu "X".

5.18 Loomingulised retseptid

Skannige Qr-kood kõigi loominguliste retseptide vaatamiseks. Creative recipes (Loomingulised retseptid) on retseptid, mis võimaldavad teil samm-samult luua jooke või kokteile segades teie masina loodud jookidega koostisosi nagu siirupeid, likööre ja puuvilju.

Rakenduse My Coffee Lounge abil on teil igal hetkel juurdepääs enam kui 150 loomingulisele retseptile, kasutades espressot, külmpuulikohvi, cappuccinot, latte macchiatot jms.

Leiate käesolevast jaotisest QR-koodi, mis võimaldab teil igal ajal rakenduse alla laadida ja saada teavet kõigi retseptide kohta, mille oleme koostanud just teie jaoks.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "Tips and guides" (Näpunäiteid ja juhiseid).
3. Vajutage "Creative recipes" (Loomingulised retseptid) ja skannige nutitelefoniga QR-kood.
4. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

5.19 Statistika

Selle suvandi valimisel näete, mis tüüpi jooke on tehtud ja kui palju ning kui sageli on tehtud hooldustöid ja kui palju vett on kasutatud.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "Machine information" (Masina teave).
3. Vajutage "Statistics" (Statistika).
4. Kogu oma masina statistika kuvamiseks vajutage nuppu "Read more" (Loe rohkem) ja libistage ekraanil sõrmega paremalt vasakule.
5. Avalehele naasmiseks vajutage korduvalt nuppu "X".

5.20 Lisateave

Saate selles jaotises vaadata oma masina seerianumbrit ja konstruktsiooni. Need andmed võivad olla kasulikud, kui peate võtma ühendust klienditeenindusega.

1. Vajutage  nuppu (C6).
2. Valige ekraanil "Machine information" (Masina teave).
3. Vajutage seerianumbri ja konstruktsiooni vaatamiseks nuppu "More information" (Lisateave).
4. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu "X".

6 PUHASTAMINE JA HOOLDUS

6.1 Eemaldatavate osade puhastamine

Järgmistest jaotistest leiate juhised erinevate De'Longhi soovitatud puhastus- ja hooldustoimingute kohta.


Masina õige puhastamise hõlbustamiseks on paljud komponendid ehitatud nii, et neid saab kergesti eemaldada ja pesta.

Pange tähele!

- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahuseid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi. De'Longhi superaautomaatsete kohvimasinade puhul pole puhastamiseks keemilisi lisandeid tarvis.
- Ärge kasutage mustuse või kohvijääkide eemaldamiseks metall-esemeid, kuna need võivad metall- või plastpindu kriimustada.

6.1.1 Puhastusmeetodid

- [6.2 Nõudepesumasinas pestavad komponendid](#)
- [6.3 Komponentid, mida tuleks leotada](#)
- [6.4 Voolava veega pestavad komponendid](#)

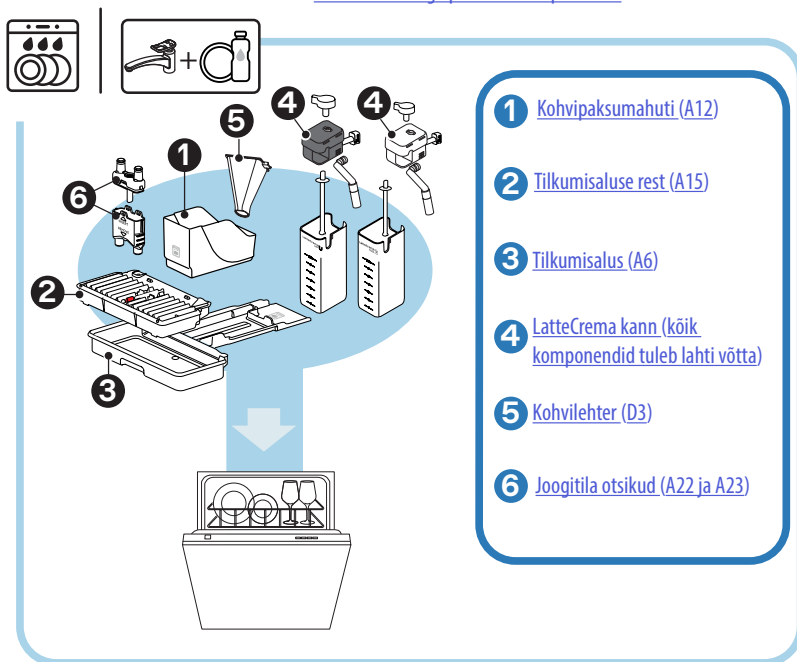

Pange tähele!

Kui nõudepesumasinat pole saadaval, on soovitatav jätta osad ligunema umbes 30 minutiks sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segusse. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

6.2 Nõudepesumasinas pestavad komponendid

6.2.1 Kohvipaksumahuti puhastamine:

Kui masin seda küsib (vt jaotist "[7 SAGEDASED KÄSUD JA HÄIRETEADED](#)"), tuleb see tühjendada ja puhastada. Masinat ei saa uuesti kasutada kohvi valmistamiseks enne kui kohvipaksumahuti ([A12](#)) on puhastatud. Halvituse tekke vältimiseks kuvab masin 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist teate, mis viitab kohvipaksumahuti tühjendamise vajadusele, isegi kui mahuti ei pruugi veel täis olla (selleks, et need 72 tundi oleksid õigesti arvatud, ei tohi masinat kunagi vooluvõrgust lahti ühendada).

Tähtis! Põletusohu


Kui valmistatakse järjest mitu piimajooki, läheb metallist tassirest ([A14](#)) kuumaks. Enne selle puudutamist oodake, kuni see jahtub, ja käsitsege seda ainult eestpoolt.

Puhastamine (kui masin on sisse lülitatud)

1. Eemaldage tilkumisalus ([A6](#)) ja kohvipaksumahuti ([A12](#)) (joon. 45);
2. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksumahuti ning puhastage need, eemaldades hoolikalt kõik põhjale kogunenud jäägid.
3. Peske kohvipaksumahutit nõudepesumasinas või laske sel liguneda umbes 30 minutit nõudepesuvahendiga segatud soojas vees (umbes 40 °C). Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.
4. Pange tilkumisalus koos resti ([A15](#)) ja kohvipaksumahutiga masinasse tagasi.

Tähtis!


Parima puhastustulemuse saamiseks: kohvipaksumahuti tühjendamisel tühjendage alati ka tilkumisalus.

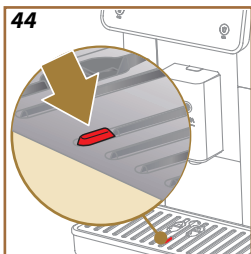

6.2.2 Tilkumisaluse ja selle resti puhastamine

Tilkumisalus ([A6](#)) on varustatud ujukiga tasemenäidikuga [A16](#) (punane), mis näitab selles sisalduva vee kogust (joon. 44).

Enne kui näidik tassirestist välja ulatub ([A14](#)), tuleb tilkumisalus tühjendada ja puhastada, vastasel juhul võib vesi üle serva voolata ja kahjustada masinat, selle aluspinda või ümbritsevat ala. Tilkumisaluse eemaldamine käib järgmiselt.

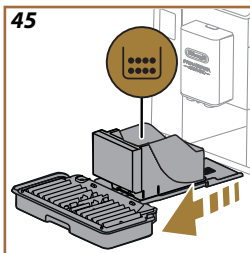

Tähtis! Põletusoh!

Kui valmistatakse järjest mitu piimajooki, läheb metallist tassialus (A14) kuumaks. Enne selle puudutamist oodake, kuni see jahtub, ja käsitsge seda ainult eestpoolt.



1. Eemaldage tilkumisalus (A6) ja kohvipaksumahuti (A12) (joon. 45);
2. Kontrollige kondensaadialust (A20) ja vajadusel tühjendage see;
3. Eemaldage tassirest (A14) ja tilkumisaluse rest (A15), tühjendage seejärel tilkumisalus ja kohvipaksumahuti;
4. Peske kohvipaksumahutit nõudepesumasinas või laske sel liguneda umbes 30 minutit nõudepesuvahendiga segatud sooja vees (umbes 40 °C). Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.
5. Pange tilkumisalus koos resti ja kohvipaksumahutiga masinasse tagasi.

Tähtis!

Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb alati tühjendada ka kohvipaksumahuti, isegi siis, kui see pole märgatavalt täitunud. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et uute kohvijookide valmistamisel täitub kohvipaksumahuti rohkem kui vaja ja ummistab masina.

Tähtis!

Tassirest ei ole nõudepesumasinas pestav.

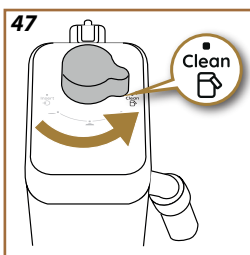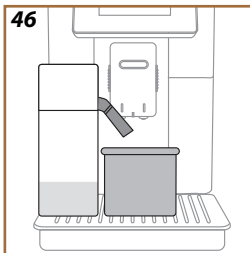

6.2.3 Piimakannude puhastamine

6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist

Iga kord, kui väljutatakse piimapõhist jooki, palub masin kasutajal kannu puhastada (D7) (funktsiooniga Clean) tagamaks, et kannu kaas (E2) ei jääks pesemata. Puhastustoimingu alustamiseks tehke järgmist:

1. Jätke piimakann masinasse (anumat pole vaja tühjendada);
2. Asetage tass või muu anum piimatila alla (E3) (joon. 46);
3. Keerake vahu reguleerimis-/puhastusketas (E1) asendisse "Clean" (joon. 47): piimatilast väljutatakse kuuma vett ja auru. Puhastamine peatub automaatselt.
4. Keerake ketas tagasi ühele vahuvalikutest.

Mitme joogi järjest valmistamise korral:

- Järgmiste jookide puhul, kui nähtavale ilmub teade kannu puhastamisvajadusest (Clean function), vajutage "Later" (Hiljem). Pärast viimase joogi valmistamist puhastage karahvin.

Pärast mitme joogi valmistamist on piimamahuti tühi või allesjäänud piimast ei piisa järgmiste jookide valmistamiseks

- Pärast puhastamisfaasi (puhastusfunktsiooniga "Clean") võtke piimakann lahti ja puhastage kõiki osi nii, nagu on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".

Pärast mitme joogi valmistamist on kannus veel piisavalt piima uute jookide valmistamiseks

- Pärast funktsiooniga "Clean" puhastamise faasi eemaldage piimakann ja pange see otse külmkappi. LatteCrema Hot kannu võib säilitada külmikus mitte üle 2 päeva ja LatteCrema Cool kannu mitte üle ühe päeva: tehke seejärel kõigi osade puhastus, järgides samme, mida on kirjeldatud jaotises "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".


Oluline:

Kui piimakann on jäänud külmkapist välja kauem kui **30 minutit**, võtke lahti ja puhastage kõik komponendid, toimides nii, nagu on kirjeldatud jaotises [6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#).


Pärast piimajookide valmistamist – üldised märkused

- Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avalehele sümbol  (C4) mis tuletab meelde, et seda on vaja puhastada.
- Teatud juhtudel tuleb masinat enne puhastamist soojendada (puhastusfunktsioon).
- Õige puhastamise tagamiseks oodake CLEAN puhastusfunktsiooni lõppemist. Funktsioon on automaatne. Seda ei tohi peatada, kui see pole lõppenud.


48




49

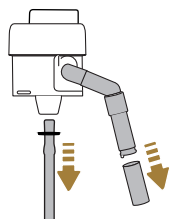

50

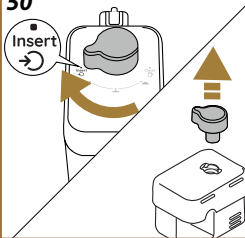

51

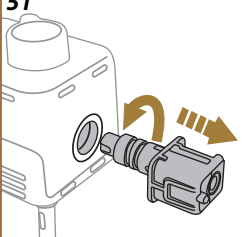

6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus

Piimakannu põhjalik puhastus (D7) on võtmetegur aja jooksul masina optimaalsete ja järjepidevate tulemuste tagamiseks.

Pange tähele!

Puhastamise kohta pärast iga piimajoogi valmistamist vaadake jaotist “6.2.3.1 Piimakarhviini puhastamine pärast kasutamist”.

Teie masin tuletab teile meelde, kui kannu tuleb puhastada ja kui teil on kahtlusi, saate alati vaadata puhastusjuhiseid otse masinal, sisenedes seadete menüüsse, vt jaotist “5.6 Kannu puhastamine”.


Soovitame kannu põhjalikult puhastada: LatteCrema Cool kannu tuleb puhastada 1 päeva möödudes, mil seda ei ole kasutatud või LatteCrema Hot kannu 2 päeva möödudes, mil seda ei ole kasutatud.. Toimige järgmiselt.

1. Eemaldage piimakannu (E2) kaas (E7) (joon. 48);
2. Eemaldage piimatila (E3), piimatila pikendus (E4) (kui see on paigaldatud) ja piima sissevõtutoru (E6) (joon. 49);
3. Keerake vahu reguleerimisnupp (E1) asendisse “Insert” (Sisesta) (joon. 50) ja tõmmake seda eemaldamiseks ülespoole;
4. Keerake piimakannu ühendusliidest (E5) vastupäeva ja tõmmake see välja (joon. 51).
5. Peske nõudepesumasinas (soovitatav) või käsitsi, nagu näidatud allpool:
 - **Nõudepesumasinas:** loputage kõiki komponente sooja joogiveega (vähemalt 40 °C) ja asetage need seejärel nõudepesumasina üla-korvi ja käivitage programm 50 °C peal, nt. Ökostandard.
 - **Käsitsi:** loputage kõiki komponente hoolikalt sooja joogiveega (vähemalt 40 °C), et tagada kõigi nähtavate jääkide eemaldamine: veenduge, et vesi läbib avasid (joon. 52). Kastke kõik komponendid (kaasa arvatud piimaanum) vähemalt 30 minutiks sooja joogivee (vähemalt 40 °C) ja nõudepesuvahendi segusse. Loputage kõiki komponente põhjalikult sooja joogiveega, hõõrudes neid ükshaaval sõrmede ja pöidlade vahel.

52



53

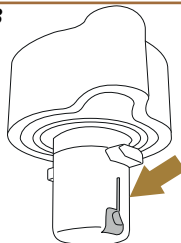

6. Veenduge, et õõnsusesse ja ketta alaküljel olevasse kanalisse ei jääks piimajääke (joon. 53). Vajadusel kraapige hambatikuga.
7. Kontrollige, et sisselasketoru (E6) ja väljalasketoru (E3) ei oleks piimajääkidega ummistunud.
8. Kuivatage komponendid puhta kuiva lapiga;
9. Pange kõik piimakannu komponendid uuesti kokku.

Pange tähele!

Masin teatab perioodiliselt piimakannu põhjaliku puhastamise vajadusest ja näitab kogu toimingute jada.



6.2.4 Kohvilehtri puhastamine

Puhastage eemaldatavat eeljahvatatud kohvi letrit (D3) korrapärase ajavahemike järel (umbes kord kuus). Toimige järgmiselt.

1. Lülitage masin välja (vt jaotist “3.1.2 Väljalülitamine”);
2. Tõstke üles tarvikusahtli kaas (joon. 23).
3. Eemaldage kühvel/hari (D1);
4. Võtke välja eemaldatav lehter (D3);
5. Peske letrit sooja jooksva vee all (umbes 40 °C) ja kuivatage puhta lapiga. Letrit võib pesta ka nõudepesumasinas, mispuhul sobib temperatuur 50 °C.
6. Pange lehter korpusesse tagasi ja pange hari ära;
7. Sulgege kaas.

Tähtis!

Pärast puhastamist veenduge, et lehtrisse poleks jäänud tarvikuid. Kui lehtris on töö ajal võõrkehi, võib see masinat kahjustada.

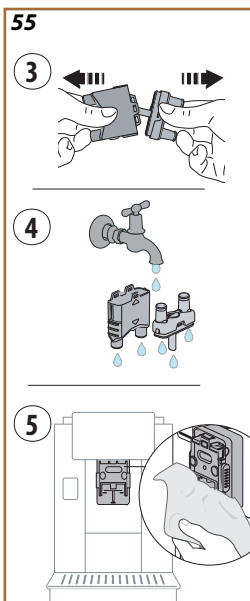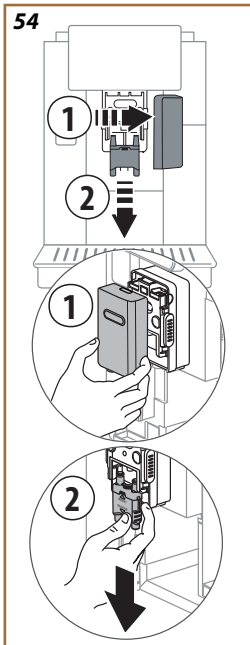

6.2.5 Joogitila otsikute puhastamine

See mudel on ehitatud nii, et see tuleb teile meelde, millal tuleb puhastada eemaldatavat keeduplokki (A19) ja kohvitila otsikuid (A22 ja A23) (vt jaotist “6.6 Masina sügavpuhastus”). See on kiire ja lihtne toiming, mis tagab korrapärase teostamise korral, et teie kohvi maitse ja aroom ei valmista kunagi pettumust ning pikendab ka masina eluiga.

Kohvitila otsikute puhastamiseks igal ajal, ka ilma meeldetuletuseta, toimige järgmiselt:


1. Lülitage masin välja (vt jaotist “3.1.2 Väljalülitamine”);
2. Vajutage vabastusnuppu (A4) ja eemaldage kaas (A21) joogitilalt (A3) tõmmates seda eestpoolt ning eemaldage seejärel otsikud, tõmmates neid alla (joon. 54 detailid 1 ja 2);
3. Eraldage kaks otsikut (joon. 55 detail 3) ja loputage neid sooja jooksva joogivee all (vähemalt 40 °C), et eemaldada kõik nähtavad jäägid (joon. 55 detail 4). Maksimaalseks puhastamiseks soovitame pesutsükliit nõudepesumasinas.

Pange tähele!

Kui nõudepesumasinat pole saadaval, on soovitatav jätta osad ligunema umbes 30 minutiks sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segusse. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

4. Puhastage eemaldatavate otsikute pesa käsnaga (joon. 55 detail 5);
5. Monteerige otsikud (A22 ja A23) ja kinnitage need uuesti tila külge: veenduge, et tekst “INSERT” on ülaosas näha, kui otsikud on tagasi paigaldatud;
6. Pange tila kate tagasi ja veenduge, et see klõpsatab oma kohale.
7. Joogitila otsikud on nüüd puhtad ja masin on kasutamiseks valmis.

6.3 Komponentid, mida tuleks leotada

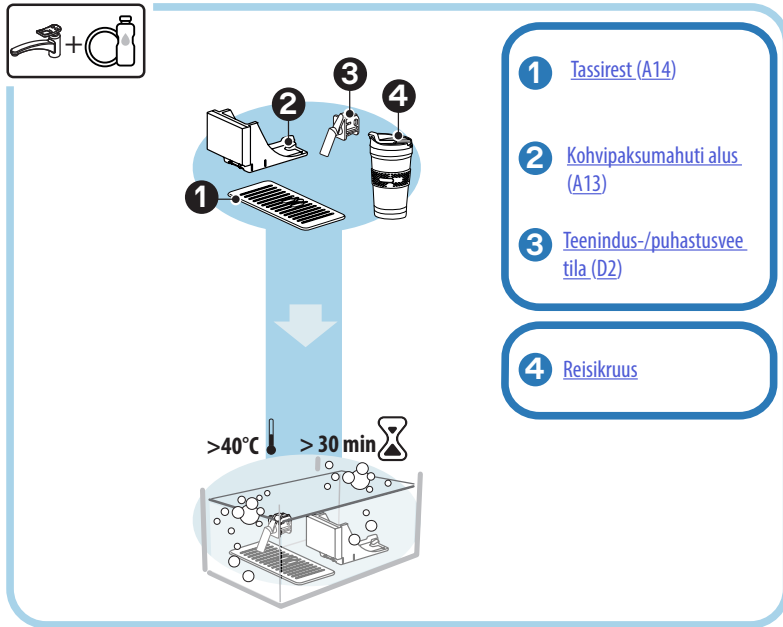

Pange tähele!

Leotage komponente umbes 30 minutit sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segus. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

6.3.1 Tassiresti puhastamine

Puhastage tassiresti (A14) korrapäraste ajavahemike järel järgmiselt:

1. Lülitage masin välja (vt jaotist “[3.1.2 Väljalülitamine](#)”);
2. Eemaldage tilkumisalus (A6);

Tähtis!

Parima puhastustulemuse saamiseks pidage meeles, et alati tuleb tühendada kohvipaksu anum (A12) ja tilkumisalus (A6).

3. Tõstke tassiresti üles (A14);
4. Leotage seda umbes 30 minutit sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segus. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

6.3.2 Kohvipaksumahuti aluse puhastamine

Puhastage kohvipaksumahuti alust (A13) korrapäraste ajavahemike järel järgmiselt:

1. Lülitage masin välja (vt jaotist “3.1.2 Väljalülitamine”);
2. Eemaldage tilkumisasutus (A6);

Tähtis!

Parima puhastustulemuse saamiseks pidage meeles, et alati tuleb tühendada kohvipaksumahuti (A12) ja tilkumisasutus (A6).

3. Tõstke kohvipaksumahuti välja, (A12) et saaksite juurdepääsu alusele;
4. Leotage seda umbes 30 minutit sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segus. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

6.3.3 Hooldusvee tila puhastamine

Puhastage veetila (D2) korrapäraste ajavahemike järel järgmiselt:


5. Avage tarvikusahtli kaas A2 ja eemaldage tila selle pesast (kui see on teie mudelil olemas) (joon. 23);
6. Leotage seda umbes 30 minutit sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segus. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

6.3.4 De’Longhi reisikruusi (müüakse eraldi) puhastamine iga kord pärast kasutamist

Hügieeni huvides tuleks reisikruusi alati peale kasutamist puhastada. Ärge kasutage abrasiivseid materjale, mis võivad anuma pinda kahjustada. Toimige järgmiselt.

1. Keerake kaas lahti ja loputage anumad ja kaant sooja joogiveega (40°C).
2. Leotage komponente sooja vee (40°C) ja nõudepesuvahendi segus vähemalt 30 minutit. Ärge kasutage lõhnastatud pesuvahendeid.
3. Puhastage anuma sisemust ja kaasi puhta švammiga ja nõudepesuvahendiga, eemaldades nähtava mustuse.
4. Loputage kõiki komponente sooja joogiveega (40°C).
5. Kuivatage kõiki komponente puhta ja kuiva lapi või paberrätikuga ja pange need seejärel uuesti kokku.
6. Peske kaant nõudepesumasinas kord nädalas. Metallist anum ei ole nõudepesumasinas pestav.

6.4 Voolava veega pestavad komponendid

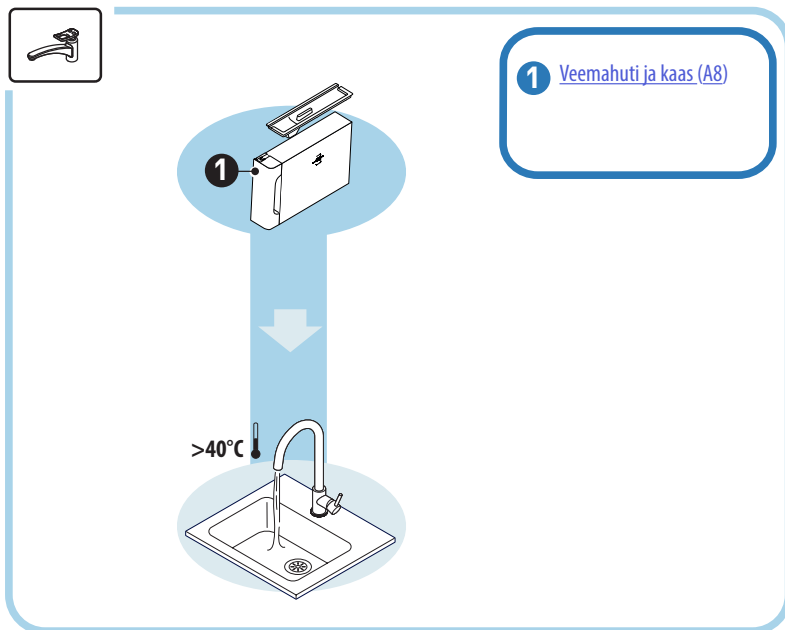

6.4.1 Veemahuti ja kaane puhastamine

Veemahutit (A8) tuleb puhastada perioodiliselt (umbes kord kuus) või igal juhul, kui masinat ei ole kasutatud üle 3 päeva.

Veemahuti puhastamine on ka üks veepehmendusfiltri vahetamise protseduuri nõutavatest etappidest (D8) (vt jaotist “6.6.4 Veefiltri haldus”).

1. Lülitage masin välja (vt jaotist “3.1.2 Väljalülitamine”);
2. Võtke veemahuti välja, eemaldage veepehmendusfilter (kui see on paigaldatud) ja loputage joogiveega;
3. Tühjendage veemahuti ja peske seda sooja veega (umbes 40 °C), pühkides vajadusel mitteabrasiivse lapiga. Loputage põhjalikult jooksva vee all;
4. Paigaldage filter, kui see on eelnevalt eemaldatud, täitke seejärel veemahuti värske joogiveega kuni tasemeni MAX ja pange see masinasse tagasi.
5. (Ainult siis, kui on paigaldatud veepehmendusfilter) väljutage filtri taasaktiveerimiseks 100 ml kuumat vett.

6.5 Masina korpuse puhastamine

6.5.1 Masina sisemuse puhastamine

Elektrilöögi oht!

Enne sisemiste osade puhastamisel peab masin olema välja lülitatud (vt jaotist "[3.1.2 Väljalülitamine](#)") ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Keelatud on kasta masinat vette

1. Kontrollige perioodiliselt (umbes kord kuus), et masina sisemus (ligipääsetav pärast tilkumisaluse ([A6](#)) eemaldamist) ei oleks määrdunud.
2. Vajadusel eemaldage kohvijäägid masinaga kaasas oleva harja ([D1](#)) ja käsnaga.
3. Eemaldage kõik jäägid tolmuimejaga

6.5.2 Juhtpaneeli puhastamine

Pidage meeles, et tegemist on puutekraani st väga õrna komponendiga. Seda silmas pidades puudutage seda kindlasti õrnalt ja järgige alltoodud samme:

4. Lülitage masin välja (vt jaotist "[3.1.2 Väljalülitamine](#)"); nii näete ka mustust kergemini;
5. Kasutada tuleb mikrokiudlappi, mis puhastab pindu neid kriimustamata või kahjustamata;
6. Ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi.
7. Pühkige puutekraani mikrokiudlapiga (vajadusel võib lappi vähe- se veega niisutada);
8. Pärast pinna puhastamist patenteeritud toote või mikrokiudlapi niiske osaga pühkige see kuivaks lapi kuiva osaga.

6.6 Masina sügavpuhastus

6.6.1 Masina sügavpuhastus

Masin vajab perioodiliselt sügavpuhastust, et eemaldada kohvijäägid, mis võivad mõnikord teatud osadesse ja nende ümber tekkida. Masin annab teile teada, kui selline puhastamine on vajalik, ja te saate otsustada, kas teha seda kohe või hiljem (vt jaotist "[7 SAGEDASED KÄSUD JA HÄL-RETEADED](#)"). Kui otsustate jätkata kohe, vajutage teate ilmumisel lihtsalt "Yes" (Jah) ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid samm-sammult alates 4. sammust. Puhastamise edasilükkamiseks vajutage "No" (Ei): nüüd kuvatakse avalehel seadete menüü sümboli kõrvale meeldetuletus ([C6](#)) kollase punkti näol, "●" ([C12](#)), mis näitab, et masin vajab puhastamist (teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).

Sügavpuhastusprotseduurile seadete menüü kaudu juurde pääsemiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage seadete sümbolit ([C6](#));
2. Valige "Maintenance" (Hooldus), seejärel "Machine cleaning" (Masina puhastus);
3. Juhendatud puhastusprotseduuri alustamiseks vajutage nuppu "Start": masin seadistub puhastamiseks;
4. Eemaldage veemahuti ([A8](#)) (joon. 3);
5. Avage keeduseadme klapp ([A17](#)) (joon. 56) masina paremal küljel;
6. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sisepoolsele (joon. 57) tõmmates samal ajal keeduplokki ([A19](#)) väljapoole;
7. Vajutage "→";
8. Loputage keeduplokki jooksva vee all, ilma puhastusvahenditeta. Kui mustus on tugev, leotage keeduplokki 5 minutit joogivees ja kasutage seejärel harja eeljahvatatud kohvi kühvli käepidemel ([D1](#)) ülejäänud jälgede eemaldamiseks;

Tähtis!

LOPUTAGE AINULT VEEGA

ÄRGE KASUTAGE PESUAINEID EGA NÕUDEPESUMASINAT.

9. Kasutage harja ka mistahes kohvijääkide eemaldamiseks keeduploki korpuselt (18), mis on nähtav klapi taga ([A17](#));
10. Vajutage "→";
11. Pange keeduplokk tagasi, libistades see korpusesse ja avaldades sellele survet, et see klõpsatusega oma kohale klõpsaks;

Pange tähele!

Kui keeduplokki on raske paigaldada, kohandage selle suurus (enne sisestamist), vajutades kahele hoovale (joon. 58).

12. Pärast sisestamist veenduge, et kaks värvilist nuppu on välja klõpsanud;
13. Sulgege keeduploki klapp, veendudes, et see on kindlalt paigas, ja pange ka veemahuti oma kohale tagasi;
14. Vajutage "→";
15. Vajutage vabastusnuppu (A4) ja eemaldage kate (A21) (A3), tõmmates seda väljapoole; vajutage "→";
16. Eemaldage otsikud, tõmmates neid alla (joon. 54 detailid 1 ja 2) ja eraldage need (joon. 55 detail 3) ning vajutage seejärel "→";
17. Loputage otsikuid sooja jooksva joogivee all (vähemalt 40 °C), et eemaldada kõik nähtavad jäägid (joon. 55 detail 4). Maksimaalseks puhastamiseks soovitage pesutsükli nõudepesumasinas. Vajutage "→";

Pange tähele!

Kui nõudepesumasinat pole saadaval, on soovitatav jätta osad ligunema umbes 30 minutiks sooja vee (umbes 40 °C) ja nõudepesuvahendi segusse. Loputage seda hoolikalt voolava vee all ja kuivatage lõpuks puhta lapiga.

18. Puhastage eemaldatavate otsikute pesa käsnaga (joon. 55 detail 5);
19. Monteerige otsikud (A22 ja A23) ja kinnitage need uuesti tila külge: veenduge, et tekst "INSERT" on ülaosas näha, kui otsikud on tagasi paigaldatud;
20. Pange tila kate tagasi, veendudes, et see klõpsatab kohale; vajutage "→";
21. Masina puhastamise lõpule viimiseks käivitage kuuma veega loputussüklid: asetage joogitila alla vähemalt 0,2-liitrine anum ja vajutage "Yes" (Jah). Masin soojeneb ja teostab loputused; kui need on valmis, ilmub nähtavale jälle avaleht.

Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Pange tähele!

- Kui masin näitab teist korda puhastusteadet, kuvatakse juhendatud protseduur ainult siis, kui 3. sammu järel on valitud "Show me all steps" (Näita kõiki samme); vastasel korral, kui kõik eemaldatava keeduploki ja kohviotsikute puhastamiseks on ülalkirjeldatud sammud õigesti tehtud, vajutage lihtsalt nuppu "Done" (Valmis).
- Kontrollige regulaarselt (umbes kord kuus), et masina sisetuum (ligipääsetav pärast tilkumisaluse eemaldamist) ei oleks määrdunud.
- Eemaldage kõik jäägid tolmuimejaga.

6.6.2 Eemaldatava keeduploki puhastamine

See mudel on ehitatud nii, et see tuleb teile meelde, millal tuleb puhastada eemaldatavat keeduploki (A19) ja kohvilita otsikuid (A22 ja A23) (vt jaotist "6.6 Masina sügavpuhastus"). See on kiire ja lihtne toiming, mis tagab korrapärase teostamise korral, et teie kohvi maitse ja aroom ei valmista kunagi pettumust ning pikendab ka masina eluiga.

Eemaldatava keeduploki puhastamiseks igal ajal, isegi ilma meeldetuletuseta, toimige järgmiselt:

Tähtis!

Kui masin on sisse lülitatud, ei saa keeduploki eemaldada.




1. Lülitage masin välja (vt jaotist "3.1.2 Väljalülitamine");
2. Eemaldage veemahuti (A8) (joon. 3);
3. Avage keeduseadme klapp (A17) (joon. 56) masina paremal küljel;
4. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole (joon. 57) tõmmates samal ajal keeduploki (A19) väljapoole;
5. Loputage keeduploki jooksva vee all, ilma puhastusvahenditeta. Kui mustus on tugev, leotage keeduploki 5 minutit joogivees ja kasutage seejärel harja eeljahvatatud kohvi kühvli käepidemel (D1) ülejäänud jälgede eemaldamiseks;

Tähtis!

LOPUTAGE AINULT VEEGA

ÄRGE KASUTAGE PESUAINEID EGA NÕUDEPESUMASINAT.

6. Kasutage harja ka mistahes kohvijääkide eemaldamiseks (A18) keeduploki korpusest, mis on nähtav klapi taga (A17);
7. Pärast puhastamist pange keeduplokk tagasi, libistades see korpusesse ja avaldades sellele survet, kuni see klõpsab oma kohale;

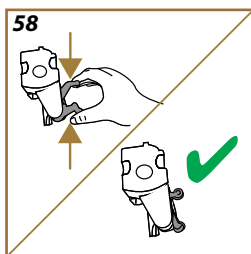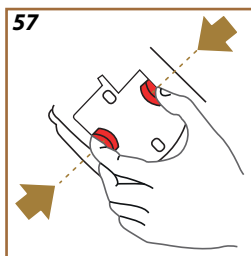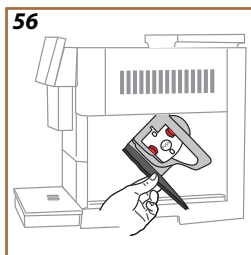

Pange tähele!

Kui keeduplokki on raske paigaldada, kohandage selle suurust (enne sisestamist), vajutades kahele hoovale (joon. [58](#)).

8. Pärast sisestamist veenduge, et kaks värvilist nuppu on välja klõpsanud;
9. Sulgege keeduploki klapp ja veenduge, et see on kindlalt paigas;
10. asetage veepaak tagasi masinasse.
11. Eemaldatav keeduplokk on nüüd puhas ja masin on kasutamiseks valmis.

6.6.3 Katlakivi eemaldamine

Katlakivieemaldus on teie masina sügavpuhastusfunktsioon, mille eesmärk on eemaldada katlakivijäägid, mis võivad tekkida järk-järgult vett mahutist tassi juhtivas vooluringis.

Katlakivi eemaldamine mitte ainult ei pikenda teie masina eluiga, vaid parandab oluliselt ka teie valmistatavate jookide kvaliteeti.

Nagu on selgitatud jaotises “5.14 Vee karedus”, teatab masin, millal on parim aeg katlakivieemaldustsükli käivitamiseks, lähtudes valmistatud jookide arvust ja tüübist ning kasutatava vee karedusest. Kui vee kareduse seadistus on sisestatud õigesti, pakub masin sobivate ajavahemike järel katlakivieemalduste tegemist.

Saate igal ajal kontrollida, kui palju aega on jäänud järgmise katlakivieemalduseni, valides settings menu (seadete menüü) → maintenance (hooldus) → 5.2 Katlakivi eemaldamine.

Tähtis!

- Enne kasutamist lugege läbi juhised ja märgistus katlakivieemaldi pakendil.
- Kasutage ainult De'Longhi tarnitud katlakivieemaldusvahendit. Kui kasutatakse sobimatut katlakivieemaldusvahendit või katlakivi eemaldamist ei teostata nõuetekohaselt või ka vajaduse korral, võib masinas tekkida tõrkeid, mida tootja garantii ei hõlma.
- Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu. Kui toode kogemata valesse kohta satub, kuivatage see kohe.

Katlakivi eemaldamine

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Katlakivieemaldi	De'Longhi katlakivieemaldi
Konteiner	Soovitav maht: 2 liitrit
Aeg:	~25 min


Eemaldage masinast katlakivi, kui avalehel kuvatakse vastav teade (vt jaotist “7 SAGEDASED KÄSUD JA HÄIRETEADED”): koheseks katlakivi eemaldamiseks vajutage nuppu “Yes” (Jah) ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid samm-sammult.

Puhastamise edasilükkamiseks vajutage “No”: avalehele kuvatakse nüüd seadete menüü sümboli kõrval kollase punkti näol meeldetuletus  (C6), näitamaks, et masin vajab katlakivi eemaldamist. (Teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).


Katlakivi eemaldamise menüü avamine käib järgmiselt.

1. Puudutage  sümbolit (C6) avalehel;
2. Valige “Maintenance” (Hooldus) ja seejärel “Descaling” (Katlakivieemaldus);


59

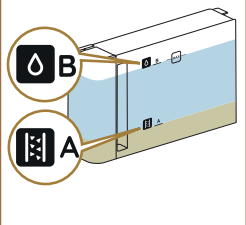

60

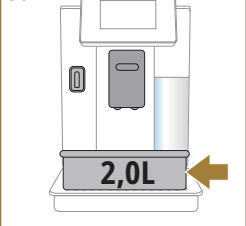

61

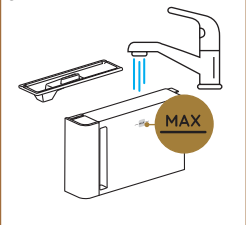

3. Vajutage "Start" katlakivi eemaldamise juhendatud protseduuri kuvamiseks;
4. Kinnitage teenindus-/puhastusvee tila (D2) (joon. 7) (asub tarvikute osas, kui see on konkreetse masinamudeli jaoks ette nähtud);
5. Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus (A6) ning kohvipaksumahuti (A12) (joon. 18): asetage mõlemad masinasse ja vajutage "→";
6. Eemaldage veepaak (A8), tõstke kaas üles ja (kui see on paigaldatud) eemaldage filter (D8). Tühjendage mahuti täielikult ja vajutage "→";
7. Valage katlakivieemaldusvahendit (D6) veemahutisse, täites seda selle siseküljele märgitud tasemeni A (mis vastab ühele 100 ml sisaldavale ühekordselt kasutatavale pakendile) ja lisage seejärel joogivett (üks liiter), täites tasemeni B (joon. 59). Pange (kaanega) veemahuti masinasse tagasi ja vajutage nuppu "Start";
8. Asetage tilade alla vähemalt 2,0 liitrine tühi anum (joon. 60). Protseduuri alustamiseks vajutage "Yes" (Jah);

Tähtis! Põletusohu

Otsikutest voolab välja hapet sisaldavat kuuma vett. Seetõttu vältige selle lahusega kokkupuudet.

9. Katlakivi eemaldamistsükkel käivitub ja katlakivi eemaldamislahust voolab nii hooldus-/puhastusvee tilast kui ka joogitilast (A3) ning kuuma vee tilast; loputused teostatakse kohvimasinast katlakivi eemaldamiseks automaatselt määratud ajavahemike järel;
- Mõne minuti pärast lõpetab masin katlakivieemaldustsükli esimese etapi, millele järgneb loputus. Toimige järgmiselt.
10. Tühjendage katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anum;
 11. Eemaldage veemahuti, tühjendage see ja loputage korralikult jooksva joogivee all ning paigaldage veepehmendusfilter tagasi, kui see on eemaldatud.
 12. Täitke mahuti tasemeni MAX (joon. 61) värske veega ja pange see masinasse tagasi. Vajutage "→";
 13. Kui olete katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anuma eelnevalt tühjendanud, pange see uuesti tilade alla ja vajutage loputuse alustamiseks nuppu "Yes" (Jah);
 14. Kuuma vee voolab nii teenindus-/puhastusvee tilast (D2) kui ka joogitilast (A3);
 15. Kui mahutis on vesi otsa saanud, tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anum, eemaldage seejärel tilkumisalus ja kohvipaksumahuti, tühjendage need ja pange masinasse tagasi;
 16. Eemaldage veemahuti ja täitke see tasemeni MAX (joon. 61), , pange see seejärel masinasse tagasi ja vajutage "Next" (Järgmine);
 17. Katlakivi eemaldamisprotseduur on nüüd lõpetatud: vajutage "X";
 18. Masin käivitab kiire kuumutustsükli, misjärel kuvatakse uuesti avaleht.

Pange tähele!

- Katlakivieemalduse käigus võib kohvipaksumahutisse sattuda vett (A12). See on täiesti normaalne.
- Kui katlakivi eemaldamise tsükkel ei ole edukalt lõpetatud (nt voolukatkestuse tõttu), jätkub see masina järgmisel sisselülitumisel sealt, kus see katkes.
- Kui veemahuti ei ole täidetud tasemeni MAX, palutakse ekraanil teha uus loputamine veendumaks, et katlakivieemalduslahus on masina sisemistest vooluringidest täielikult eemaldatud. Enne loputuse alustamist pidage meeles, et tilkumisalus tuleb tühjendada.

6.6.4 Veefiltri haldus

Selleks, et masina jõudlus püsiks aja jooksul muutumatuna, soovime kasutada De'Longhi veepehendusfiltrit (D8).

Lisateabe saamiseks "külastage veebisaiti www.delonghi.com.

VEEFILTER EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Veefiltri paigaldamine

De'Longhi veepehendusfilter (D8)

Kui otsustasite masina esmakordsel kasutamisel veefiltri paigaldamise edasi lükata (vt jaotist "[2.4 Veefiltri paigaldamine](#)"), või kui see paigaldati ja seejärel eemaldati ning soovite selle nüüd uuesti paigaldada, toimige järgmiselt:

1. Puudutage  sümbolit (C6) avalehel;
2. Valige "Maintenance" (Hooldus) ja seejärel "Water filter" (Veefilter);
3. Juhendatud protseduuri vaatamiseks vajutage "Yes" (Jah);
4. Kinnitage kuuma vee tila (D2) (mudelites, mille jaoks see osa on määratud, asub see kaane avamisel masina peal olevas tarvikusahtlis, vt joon. 23);
5. Eemaldage filter (D8) pakendilt ja keerake kuupäeva indikaatorit järgmise 2 kuu vaatamiseks (joon. 9): vajutage "→" järgmise sammu juurde liikumiseks;

Pange tähele!

Kui masinat kasutatakse tavapäraselt, kestab filter umbes kaks kuud. Kui aga masin jääb paigaldatud filtriga ilma kasutamata seisma, kestab see maksimaalselt kolm nädalat.

6. Veefiltri aktiveerimiseks laske kraanivett läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub külmistest avadest rohkem kui minuti jooksul (joon. 10). Vajutage "→" järgmise sammu juurde liikumiseks.

7. Eemaldage veemahuti (A8) masinast ja täitke see värske joogiveega; eemaldage mahuti kaas ja kastke filter vette, samal ajal selle keskmist osa 2 või 3 korda pigistades, et õhumullid saaksid välja pääseda (joon. 11). Vajutage “→” järgmise sammu juurde liikumiseks.
8. Leidke üles filter sellekaitseümbrises (joon. 12) ja lükake see täielikult oma kohale. Sulgege veemahuti kaanega. Vajutage “→” järgmise sammu juurde liikumiseks.
9. Pange veemahuti masinasse tagasi (joon. 13).
10. Asetage hooldus-/puhastusvee tila alla vähemalt 0,5-liitrine tühi anum (D2) (joon. 14) ja vajutage “Yes” (Jah) filtri aktiveerimiseks.
11. Masin väljutab kuuma vett (joon. 15) ja seiskub automaatselt.
12. Filter on nüüd töökorras. Vajutage “X” avalehele naasmiseks.

Pange tähele!

Eemaldage hooldus-/puhastusvee tila (D2) ja pange see hoidikusse (kui see on olemas) või hoidke seda kindlas kohas. Seda läheb vaja masina teatud hooldustoimingute tegemisel.

6.6.4.2 Veefiltri asendamine

Veepehmendusfiltri kasutamist (vt jaotist “[2.4 Veefiltri paigaldamine](#)”) võib pidada ennetava hoolduse osaks, millel on kaks eesmärki:

- parandada masina vooluringist teie tassi voolava vee kvaliteeti;
- et vähendada sagedust, millega masin vajab katlakivieemaldust.

Saate igal ajal kontrollida, kui palju aega on jäänud filtri vahetamise/eemaldamiseni, valides settings menu (seadete menüü) → maintenance (hooldus) → water filter (veefilter) (vt jaotist “[5.3 Veefilter](#)”). Asendage filter, kui avalehele ilmub vastav teade (vt jaotist “[7 SAGEDASED KÄSUD JA HÄIRETEADED](#)”): filtri koheseks vahetamiseks vajutage “Yes” (Jah) ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid alates punktist 4. Puhastamise edasilükkamiseks vajutage “No” (Ei): nüüd kuvatakse avalehel seadete menüü sümboli kõrval meeldetuletus (C6) kollase punkti näol “●” (C12), mis näitab, et masin vajab puhastamist (teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).

Filtri eemaldamiseks ja asendamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage  (C6) avalehel;
2. Valige "Maintenance" (Hooldus) ja seejärel "Water filter" (Veefilter);
3. Juhendatud protseduuri vaatamiseks vajutage "Yes" (Jah);
4. Eemaldage veemahuti (A8) ja kasutatud filter: vajutage "→" selle kin- nitamiseks, et kasutatud vee filter on eemaldatud;
5. Uue filtri paigaldamiseks vajutage "Yes" (Jah) ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid samm-sammult, alates punktist 4 lõikes "2.4 Veefiltri paigaldamine"; teise võimalusena vajutage avalehele naas- miseks nuppu "No" (Ei) ilma masinasse ühtegi filtrit paigaldamata.


7 SAGEDASED KÄSUD JA HÄIRETEADED

Sellest jaotisest leiate võimalike käskude ja häireteadete loendi, mis on korraldatud järgmiselt.

- [Teated vee- ja kohvipaksumahuti kohta](#)
- [Teated veefiltri kohta](#)
- [Teated keeduploki kohta](#)
- [Teated kohviubade ja eeljahvatatud kohvi kohta](#)
- [Teated kannude kohta](#)
- [Hoiatussõnumid](#) 
- [Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta](#)
- [Üldist laadi või temperatuuriga seotud sõnumid](#)

7.1 Teated vee- ja kohvipaksumahuti kohta


Sisestage veemahuti

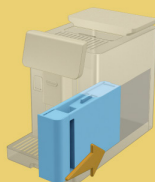

Ok

- Veemahuti (A8) ei ole oma kohal.
- Veenduge, et mahuti on õigesti oma kohal. Proovige mahuti eemaldada ja ümber paigutada, lükates see täielikult oma kohale.

On aeg täita veemahuti värske veega.

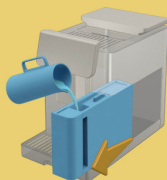

- Veemahuti (A8) on tühi.
- Täitke veemahuti tasemeni MAX.

Teie jooki ei saa lõpetada. Tühjendage kohvipaksumahuti ja tilkumisalus ning proovige uuesti.



- Kasutatud on liiga palju kohvi.
- Eemaldage tilkumisalus (A6) ja kohvipaksumahuti (A11), tühjendage need mõlemad ning pange seejärel kõik osad masinasse tagasi ja korraldage valmistamist.

Teie jooki ei saa lõpetada. Tühjendage kohvipaksumahuti ja tilkumisasus ning proovige uuesti. Vähendage eeljahvatatud kohvi kogust ja proovige uuesti. Pidage meeles: ainult üks külvlitais!



- Kasutatud on liiga palju eeljahvatatud kohvi

Eemaldage tilkumisasus ([A6](#)) ja kohvipaksumahuti ([A11](#)), tühjendage need mõlemad, misjärel pange kõik osad masinasse tagasi ja korrake valmistamist, vähendades eeljahvatatud kohvi kogust (maks. 1 külvlitais).


On aeg tühjendada kohvipaksumahuti ja tilkumisasus. Isegi kui need pole täis, on oluline neid regulaarselt puhastada



- Kohvipaksumahuti ([A12](#)) on täis ja seda tühjendati rohkem kui 72 h eest. (Pidage meeles, et kohvipaksumahutit tuleb tühjendada iga 72 h järel ka siis, kui see pole täis, et ei tekiks ebameeldivaid lõhnu ega hallitust).

Puhastage nagu on kirjeldatud jaotises "[6.2.1 Kohvipaksumahuti puhastamine](#)".

Kas saate tilkumisasuse ja kohvipaksumahuti tühjendada? Täitke veemahuti värskes veega

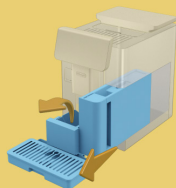

- Kui veetase on madal ja kohvipaksumahuti tühjendamisaeg on kätte jõudmas, soovitame teha need mõlemad toimingud korraga. Pidage meeles, et kohvipaksumahutit tuleb tühjendada iga 72 h järel ka siis, kui see pole täis, et ei tekiks ebameeldivaid lõhnu ega hallitust.

Masin palub teha mõlemad toimingud kohe, et see saaks valmistada mitu jooki segamatult

Sisestage kohvipaksumahuti ja tilkumisasus



- Kohvipaksumahuti ([A12](#)) ja tilkumisasus ([A6](#)) on masinast eemaldatud.

Asetage kohvipaksumahuti ja tilkumisasus oma kohale

7.2 Teated veefiltri kohta



- Veepehmendusfilter (D8) on kulunud.
- Filtri eemaldamiseks/asendamiseks vajutage nuppu "Ok" või "No" (Ei), kui kavatsete seda hiljem teha. Järgige juhiseid jaotises "[6.6.4. Veefiltri haldus](#)".


7.3 Teated kohviubade ja eeljahvatatud kohvi kohta




- Joogi valmistamine eeljahvatatud kohvist on valitud, kuid sisestatud eeljahvatatud kohvi kogus ei ole piisav.
- Veenduge klapi (A2) avamisel, et lehter (D3) ei ole blokeeritud ja pange seejärel sisse üks triikis kühvlitäis (D1) eeljahvatatud kohvi ja vajutage "Ok" valmistamise jätkamiseks.




- Kohvioad on otsas.
- Täitke kohviubade mahuti ja vajutage valmistamise jätkamiseks nuppu "Done" (Valmis).

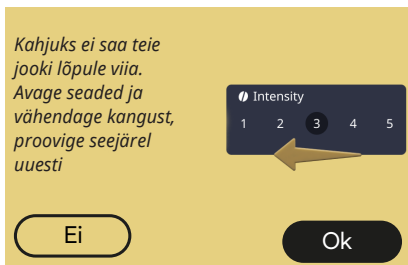

- Oad on jahvatatud liiga peeneks, mistõttu kohvi väljutatakse liiga aeglaselt või üldse mitte.
- Avalehele naasmiseks vajutage “OK”. Korrake valmistamist, valides joogi kohandamise menüüst madalama kanguse seadistus (vt jaotist “[4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine](#)”).

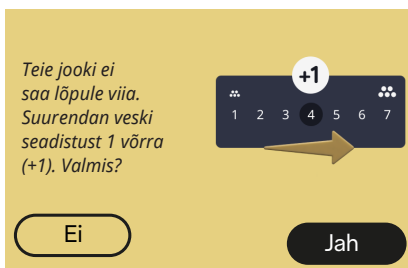

- Oad on jahvatatud liiga peeneks, mistõttu kohvi väljutatakse liiga aeglaselt või üldse mitte.
- Avalehele naasmiseks vajutage “Yes” (Jah): järgmine kord kohvijooki valmistades (kasutades ube) suurendatakse veski seadistust automaatselt. Avalehele naasmiseks vajutage nuppu “No” (Ei): veski seadistus jääb samaks, mistõttu on võimalus, et häire võib korduda.

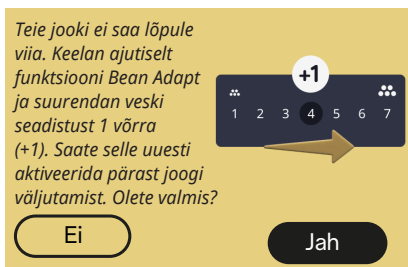

- Oad on jahvatatud liiga peeneks, mistõttu kohvi väljutatakse liiga aeglaselt või üldse mitte.
- Vajutage “Yes” (Jah) avalehele naasmiseks: Bean Adapt on ajutiselt deaktiveeritud ja veski seadistust suurendatakse automaatselt järgmine kord kohvijooki valmistades (kasutades ube). Kui kavatsete Bean Adapti uuesti aktiveerida, soovitame teha seda alles pärast vähemalt ühe kohvijoo valmistamist veski uue seadistusega (kasutades ube). Avalehele naasmiseks vajutage nuppu “No” (Ei): veski seadistus jääb samaks, mistõttu on võimalus, et häire võib korduda.

7.4 Teated kannude kohta

Ärge unustage
piimakannu külmikus
hoida



Ok

- LatteCrema Hot kann on endiselt masinas.
- Vajutage "OK" ja jätkake teiste jookide valmistamist või eemaldage kann ja pange see külmikusse.

Ärge unustage
piimakannu külmikus
hoida



Ok

- LatteCrema Cool kann on endiselt masinas.
- Vajutage "OK" ja jätkake teiste jookide valmistamist või eemaldage kann ja pange see külmikusse.

Keerake kannu ketas
soovitud piimavahu
seadistusele



- Masinal on palutud valmistada kuuma piimapõhist jooki, kui vahu reguleerimisketas on asendis "Clean" (Puhasta).
- Joogi valmistamise alustamiseks keerake ketas õigesse asendisse ja korrake valikut.

Keerake kannu ketas
soovitud piimavahu
seadistusele



- Masinal on palutud valmistada külma piimapõhist jooki, kui vahu reguleerimisketas on asendis "Clean" (Puhasta).
- Joogi valmistamise alustamiseks keerake ketas õigesse asendisse ja korrake valikut.

Olete valmis
puhastusprotsessi
alustamiseks?
Teise võimalusena
võite keerata ketta
mõnele piimavahu
seadistustele



Jah

- LatteCrema Hot kann (D7) on pandud masinasse, kui vahu reguleerimis-/puhastusketas (E1) on asendis “Clean”.

Asetage anum piimatila alla (E3) ja vajutage “Yes” (Jah) piimakannu puhastamisprotseduuri alustamiseks või keerake ketas vahu reguleerimise asendisse ja valige jook

Olete valmis
puhastusprotsessi
alustamiseks?
Teise võimalusena
võite keerata ketta
mõnele piimavahu
seadistustele



Jah

- LatteCrema Cool kann (D7) on pandud masinasse, kui vahu reguleerimis-/puhastusketas (E1) on asendis “Clean”.
- Asetage anum piimatila alla (E3) ja vajutage “Yes” (Jah) piimakannu puhastamisprotseduuri alustamiseks või keerake ketas vahu reguleerimise asendisse ja valige jook.

Asetage anum
piimatila alla.
Keerake ketas
asendisse “Clean”
(Puhasta)



Hiljem

- Kui soovite kohe teist jooki valmistada, vajutage nuppu “Later” (hiljem) ja jätkake joogi valmistamist, kuid pidage meeles, et enne kannu eemaldamist ja külmikusse panemist tuleb teha puhastusprotseduur, keerates ketas asendisse “Clean” (Puhasta). Iga kord, kui on valmistatud jook kuuma piima baasil, nõuab masin kannu (D7) puhastamist (funktsioon “Clean”).
- Jätkake nii, nagu on näidatud jaotises “[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)” (funktsioon “Clean”).

Asetage anum
piimatila alla.
Keerake ketas
asendisse "Clean"
(Puhasta)



Hiljem

- Kui soovite kohe teist jooki valmistada, vajutage nuppu "Later" (hiljem) ja jätkake joogi valmistamist, kuid pidage meeles, et enne kannu eemaldamist ja külmikusse panemist tuleb teha puhastusprotseduur, keerates ketas asendisse "Clean" (Puhasta). Iga kord, kui on valmistatud jook külma piima baasil, nõuab masin kannu (D7) punastamist (funktsioon "Clean").
- Jätkake nii, nagu on näidatud jaotises "[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)" (funktsioon "Clean").

Kas saate sisestada
LatteCrema Hot kannu?



- Masinal on palutud teha jook kuuma piimaga, aga kann pole oma kohal.
- Pange LatteCrema Hot kann oma kohale (D7)

Kas saate sisestada
LatteCrema Cool
kannu?



- Masinal on palutud teha jook külma piimaga, aga kann pole oma kohal.
- Pange LatteCrema Cool kann oma kohale (D7)

Kasutate LatteCrema Cool kannu. Palun muutke kannu või joogi valikut



- Masinal on palutu teha jook kuuma piimaga, kuid vale piimakannu kasutades (LatteCrema Cool kann).
- Eemaldage külmade piimajookide jaoks mõeldud kann ja kasutage kannu, mis on mõeldud kuumadele piimajookidele (LatteCrema Hot kann).

Kasutate LatteCrema Hot kannu. Palun muutke kannu või joogi valikut



- Masinal on palutud teha jook külma piimaga, kuid vale piimakannu kasutades (LatteCrema Hot kann).
- Eemaldage kuumade piimajookide jaoks mõeldud kann ja kasutage külmade piimajookide jaoks mõeldud kannu (LatteCrema Cool kann).

7.5 Hoiatussõnumid

*Oops, midagi läks valesti.
Proovige uuesti.*




Ok


- Ilmnes tõrge espresso valmistamisel, mille kangus on seadistatud Bean Adapt funktsiooniga ja siis, kui funktsioon “Refine” (Täpsusta) ei olnud kasutatava oaprofiili jaoks lubatud.
- Vajutage “Ok” avalehele naasmiseks, puudutage kohandamisriba [C8](#) espresso all, valige väiksem kangus ja proovige jooki uuesti väljutada. Kui häire ilmub uue Bean Adapt oaprofiili loomise ajal, vajutage nuppu “Ok” ja minge tagasi espresso väljutamise kuvale. Vajutage nüüd uuesti proovimiseks nuppu “Deliver” (Väljuta).




- Filtri paigaldamine/vahetamine on katkestatud või ei ole korralikult lõpetatud.
- Vajutage jätkamiseks “Yes” (Jah) (vt jaotist [“6.6.4 Veefiltrid haldus”](#)).

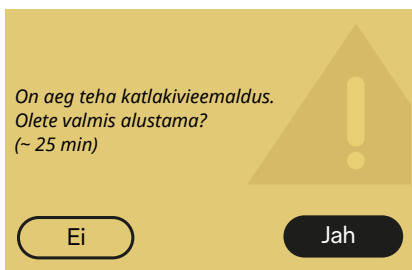


- Teavitus, et masin vajab katlakivi eemaldamist.
- Kui kavatsete katlakivi eemaldamist jätkata, vajutage “Yes” (Jah) ja järgige juhiseid; vastasel juhul vajutage “No” (Ei): sel juhul ilmub avalehel nähtavale kollane täpp “●” ([C12](#)) seadete menüü sümboli kõrval, ([C6](#)) mis tuletab meelde, et vajalik on katlakivi eemaldamine (vt jaotist [“6.6.3 Katlakivi eemaldamine”](#)).

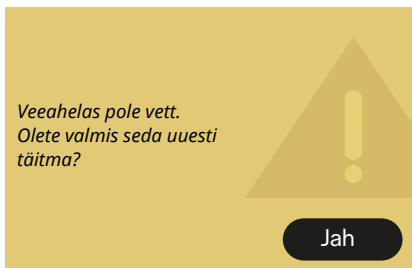


- Veeahel on tühi.
- Ahela täitmiseks vajutage “Yes” (Jah): veevool peatub automaatselt. Kui probleem püsib, veenduge, et veemahuti ([A8](#)) on lükatud lõpuni oma kohale.
- Uus veepehmendusfilter ([D8](#)) on paigaldatud.
- Veenduge, et uue filtri paigaldamise juhiseid (vt jaotist [“6.6.4 Veefiltrid haldus”](#)) on järgitud. Kui probleem püsib, eemaldage veefilter.

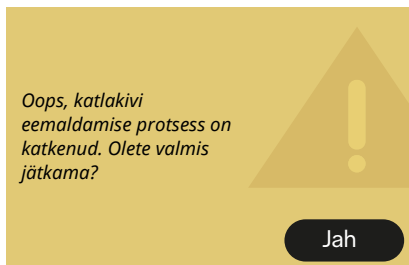

- Katlakivi eemaldamine katkes või seda ei lõpetatud õigesti
- Vajutage jätkamiseks “Yes” (Jah) (vt jaotist “[6.6.3 Katlakivi eemaldamine](#)”).

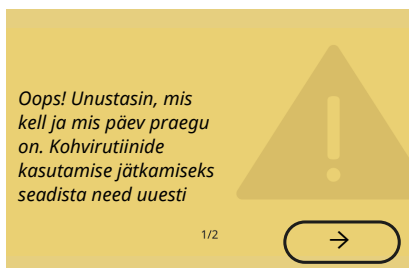

- Taotlege uuesti päeva ja kellaaja määramist.
- Vajutage “→” järgmisele ekraanile minemiseks ning päeva ja kellaaja määramiseks, vajutage seejärel kinnitamiseks ja avalehele naasmiseks “OK”.

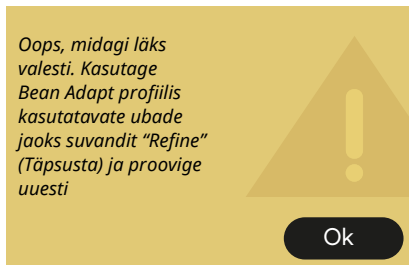

- Ilmnes tõrge espresso valmistamisel, mille kangus on seadistatud Bean Adapt funktsiooniga ja siis, kui funktsioon “Refine” (Täpsusta) oli kasutatava oaprofiili jaoks lubatud.
- Avalehele naasmiseks vajutage nuppu “Ok”, valige Bean Adapt Technology, puudutades asjakohast sümbolit (C3) ja seejärel nuppu “...” kasutatava oaprofiili jaoks; puudutage nüüd paremas alanurgas olevat ruutu ligipääsu saamiseks oma oaprofiili täpsustamise protsessile ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid samm-sammult.


7.6 Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta



- Masin on tuvastanud oma sisemistes vooluringides lisandeid.
- Oodake, kuni masin puhastustsükli lõpetab ja kuvab teate kohvipaksu ja tilkumiseluse tühjendamiseks: eemaldage tilkumiselus ([A6](#)) ja kohvipaksumahuti ([A11](#)), tühjendage mõlemad ning pange need masinasse tagasi ja korraldage valmistamist. Kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.



- Masina sügavpuhastus, kui seda küsitakse: Nupp “Yes” (Jah): esimene samm masina sügavpuhastusprotsessis (vt jaotist “[6.6 Masina sügavpuhastus](#)”). Nupp “No” (Ei): Häire ilmub iga kord, kui masin sisse lülitatakse, kuni sügavpuhastusprotsess on teostatud (vt vastavat jaotist).
- Sügavpuhastusprotsessi alustamine ja lõpetamine

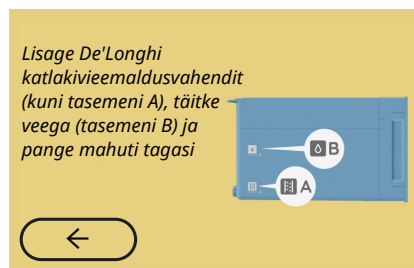

- Katlakivieemaldustsükli käivitamise ettevalmistamise juhendatud protseduuri ajal ei olnud veemahutisse pandud piisavas koguses katlakivieemalduslahust
- Valmistage lahus nagu on kirjeldatud jaotises “[6.6.3 Katlakivi eemaldamine](#)”.

*Sisestage
katlakivieemaldustila*



- On antud käsk, mis käivitab funktsiooni, mis eeldab teenindus-/puhastusvee tila, (D2) kuid tarvikut pole masinasse paigaldatud.
- Teenindus-/puhastusvee tila (D2) eemaldati masinast katlakivi eemaldamise või veeahela tühjendamise käigus.
- Kinnitage hooldus-/puhastusvee tila (D2) selle ühenduspesasse (A5) ja lükake see lõpuni oma kohale, kuni helisignaali kuulmiseni (kui see on aktiveeritud), ja korrake toimingut.

*Kas saate sisestada
keeduploki?*



- Keeduplokki (A19) pole pärast puhastamist tagasi pandud.
- Paigaldage keeduplokk tagasi, nagu on kirjeldatud jaotises “[6.6.2 Eemaldatava keeduploki puhastamine](#)”.

7.7 Üldist laadi või temperatuuriga seotud sõnumid

*Midagi on valesti:
Kas saaksite lugeda
kasutusjuhendit?*



Ok

- Üldine häire
- Võtke ühendust klienditeeninduse ja/või volitatud teeninduskeskusega.

*Masina
jahutussüsteemi rike.
Kas saaksite lugeda
kasutusjuhendit?*



Ok

- Sisemise jahutusventilaatori talitlushäire.
- Võtke ühendust klienditeeninduse ja/või volitatud teeninduskeskusega.

*Ma pean nüüd jahtuma.
Selleks ei kulu kaua.*




- Kõik on OK. Iga kord jahutab masin katla kuuma piima väljastamise ajal kohvi väljastamiseks sobivale temperatuurile.
- Oodake, kuni protsess on lõpule viidud.

8 KKK

- Masin ei lülitu sisse
Juhe (A7) ei ole kindlalt vooluvõrku ühendatud
Pealüliti (A11) ei ole sisse vajutatud (vt jaotist “3.1.1 Sisselülitamine”).
- Kohvi pole kuum (1)
Viimasest valmistamisest on möödunud 2-3 minutit ja masina sisevooluring on maha jahtunud: sellises olukorras soovitame kuuma loputust.
Puudutage avalehel  sätete menüüsse minemiseks (vt jaotist “5.5 Loputus”).
- Kohvi pole kuum (2)
Tasse ei ole eelsoojendatud.
Soojendage tasse, loputades neid kuuma veega.
(Pange tähele: kasutada saab funktsiooni, mida on kirjeldatud jaotises “4.5 Kuuma vee väljutamine”).
- Kohvi pole kuum (3)
Kohvi valmistamise temperatuur on liiga madal. Valige kõrgem temperatuur, nagu on allpool näidatud:
Puudutage avalehel  sätete menüüsse minemiseks (vt jaotist „4.7 Näpunäiteid täiusliku kohvi valmistamiseks”).
- Kohvi pole kuum (4)
Katlakivi eemaldamine on vajalik: toimige nagu on kirjeldatud jaotises “6.6.3 Katlakivi eemaldamine”.
Seda tehes veenduge, et vee kareduse seadistus sobib teie kohaliku veetarnija veega (vt jaotist “2.2 Kontrollige vee karedust” ja „2.3 Vee kareduse seadistamine”).
- Kohvi on lahja või mitte piisavalt kreemjas (1)
Kohvioad on liiga jämedalt jahvatatud. Aktiveerige Bean Adapt (C3) või reguleerige otse veski seadistust:
puudutage avalehel  üldseadete menüüsse minemiseks (vt jaotist “5.13 Veski seaded”).

-
- Kohvi on lahja või mitte piisavalt kreemjas (2)
Kohv ei sobi.
Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohvi.
 - Kohvi on lahja või mitte piisavalt kreemjas (3)
Kohv ei ole värskel: pakk on liiga kaua lahti olnud ja maitse kaotanud.
 - Tilast väljastatav kohv on vesine
Kui funktsioon Bean Adapt on aktiivne, kontrollige sätteid või muutke joogi aroomi.
Lehter on ummistunud ja seda tuleb puhastada, nagu on näidatud jaotises [“6.2.4 Kohvilehtri puhastamine”](#).

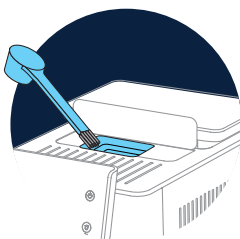

- Kohvi väljutatakse liiga aeglaselt või tilkhaaval
Kui funktsioon Bean Adapt on aktiivne, kontrollige sätteid.
Kohvi jahvatatakse liiga peenelt. Reguleerige veski seadistust otse: puudutage avalehel  (C6) üldseadete menüüsse minemiseks (vt jaotist [“5.13 Veski seaded”](#)).
- Kohvi ei tule joogitila ühest või mõlemast otsikust välja. (A3)
Joogitila otsikud (A3) on ummistunud. Puhastage otsikud, nagu on kirjeldatud jaotises [“6.2.5 Joogitila otsikute puhastamine”](#).

- Piimas on suured mullid või piimatilast väljub pritsmeid või piim on liiga vähe vahustatud (1).

Kasutage lehmapiima või taimset piima külmkapitemperatuuril (umbes 5 °C).

Kui tulemus ei vasta ootustele, proovige kasutada teise kaubamärgiga piima.

Taimsete jookide puhul kasutage parima tulemuse saavutamiseks "Barista" versioone.


- Piimas on suured mullid või piimatilast väljub pritsmeid või piim on liiga vähe vahustatud (2).

Puhastage piimakannu kaant põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotistes "[6.2.3.1 Piimakarahvini puhastamine pärast kasutamist](#)" ja "[6.2.3.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".

- Jooki väljastatakse liiga väikeses koguses

Mahutis olev veekogus (A8) ei ole piisav.

Täitke mahuti alati vähemalt tasemeni MAX.

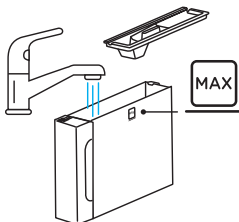

- „To Go” (Kaasa) jook on liiga suur või see voolab reisikruusist üle

Valitud kogus ei vasta joogi suurusele (To go = 236 ml) (vt jaotist "[4.8.2 To Go \(Kaasa\)](#)").

- Keeduplokki (A19) keeduplokki ei saa eemaldada.

Keeduploki saab eemaldada ainult siis, kui on valitud sügavpuhastusprotseduur või kui masin on välja lülitatud. Vaadake jaotist "[6.6 Masina sügavpuhastus](#)" või vajutage (⏻) (B1) masina välja lülitamiseks.

-
- Tassiriil ([A10](#)) väga kuum.
Mitu jooki on valminud kiiresti järjest.
Kui tassiriil tuleb eemaldada, kasutage selleks ettenähtud käepidet või oodake paar minutit, kuni metallosad on jahtunud.
 - Pärast katlakivi eemaldamistsükli nõuab masin teistkordset loputust.
Loputustsükli ajal ei olnud mahuti ([A8](#)) täidetud tasemeni MAX
Järgige masina näidatud protseduuri, kuid kõigepealt tühjendage
tilkumisasutus ([A6](#)) vee ülevoolu vältimiseks.
Vaadake jaotist "[6.6.3 Katlakivi eemaldamine](#)".
 - Masin väljutab tilkumisasutusest auru ([A6](#)) ja/või pinnal, kuhu masin on paigutatud, on vett.
Tilgaaluse resti ([A15](#)) ei viidud pärast puhastamist oma kohale tagasi.
Pange rest tagasi tilkumisasutusele.
 - Rakendus ei tööta
Rakenduses on rike. Sulgege rakendus ja käivitage see uuesti.


9 TEHNILISED ANDMED

Pinge:	220–240 V ~ 50–60 Hz max 10 A
Võimsus:	1450 W
Rõhk:	1.9 MPa (19 baari)
Veepaagi maht:	2,2 l
Suurus L x D x H:	262x485x390 mm
Juhtme pikkus:	1250 mm
Kaal (erineb olenevalt mudelist):	12/13 kg
Oamahuti maksimaalne mahutavus:	500 g

De'Longhi jätab endale õiguse muuta oma toodete tehnilisi spetsifikatsioone ja stiili igal ajal, ilma et see kahjustaks nende funktsionaalsust ja kvaliteeti.

Nõuandeid energia säästmiseks

- Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage piimakannud või tarvikud pärast ühe või mitme joogi väljutamist.
- Valige automaatse väljalülitusfunktsiooni jaoks madalaim ajaseade (vt jaotist "[5.8 Automaatne väljalülitus](#)");
- Aktiveerige energiasääst (vt jaotist "[5.10 Energiasääst](#)");
- Teostage katlakivieemaldustsükkel alati, kui masin seda nõuab.

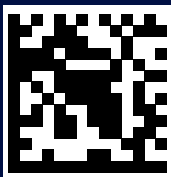

57132C9075_01_0125