
EC9555


La Specialista



OPERA

















KOHVIMASIN
Kasutusjuhend
















De'Longhi

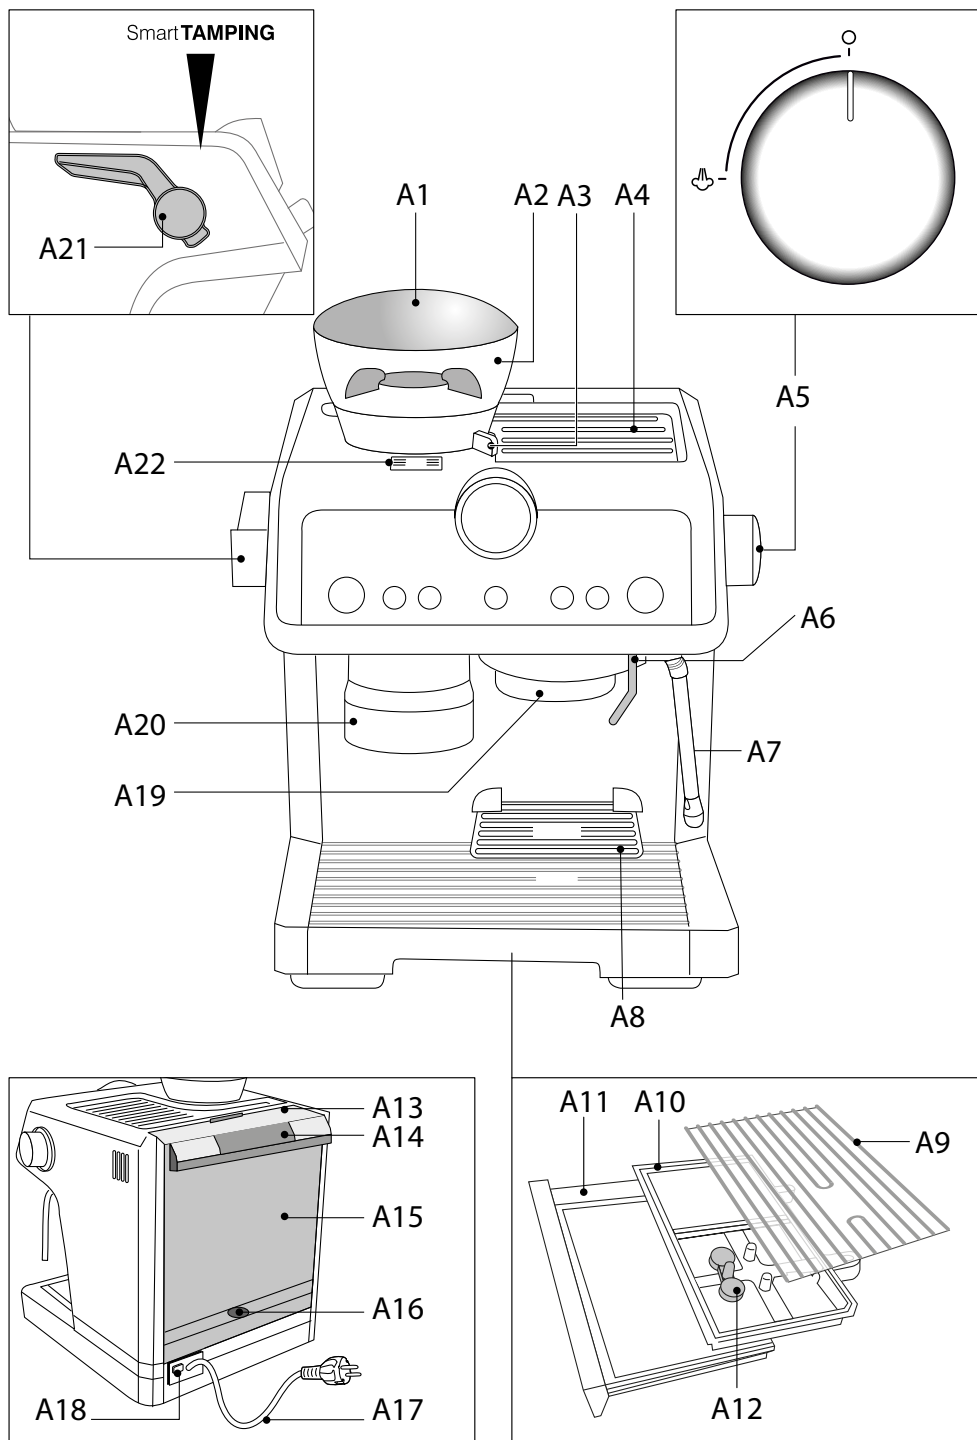

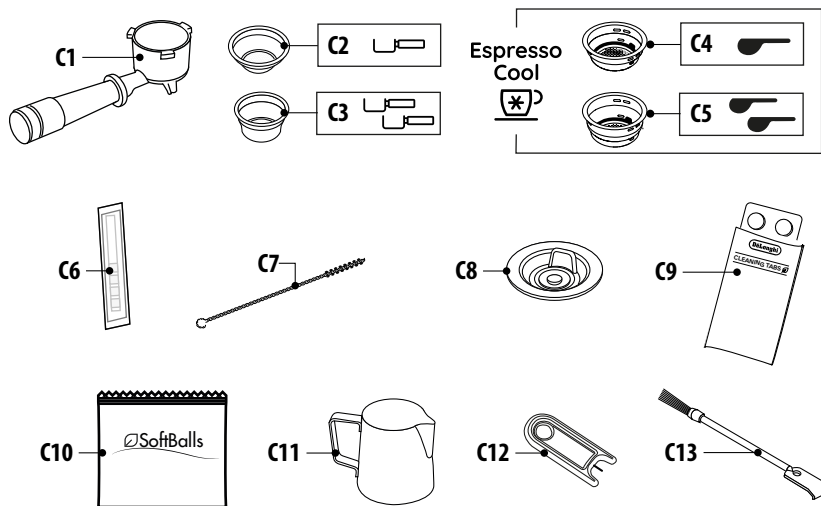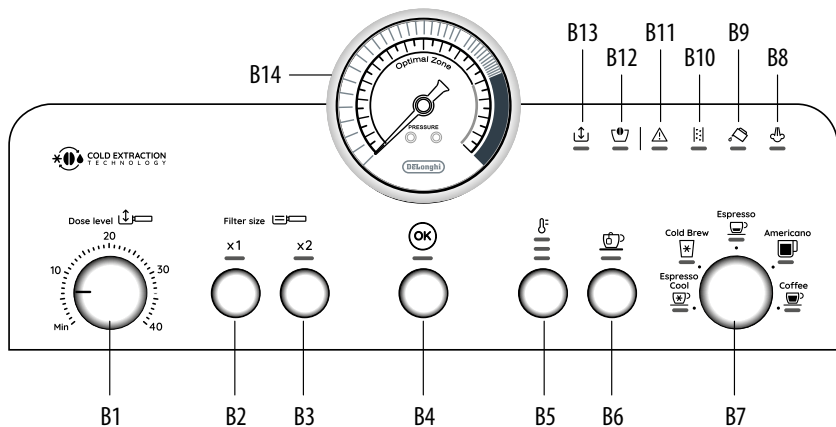

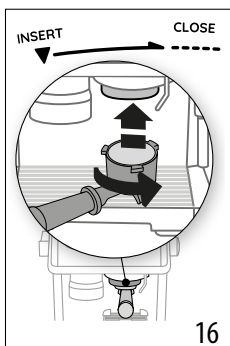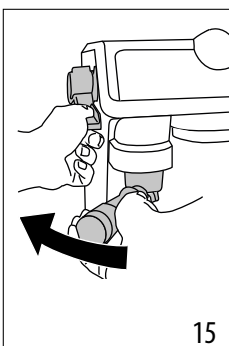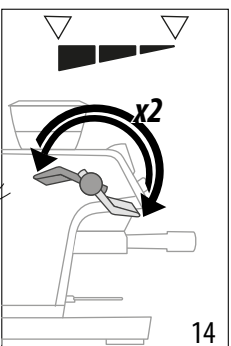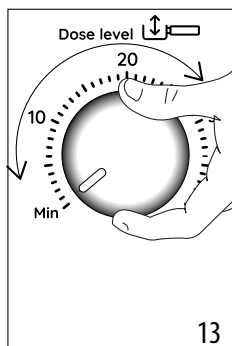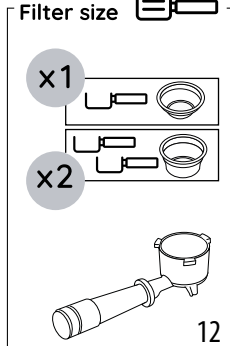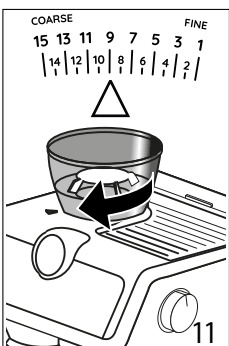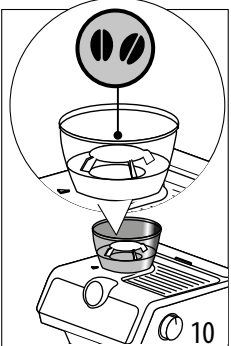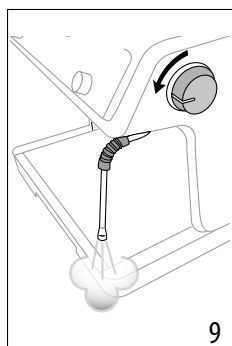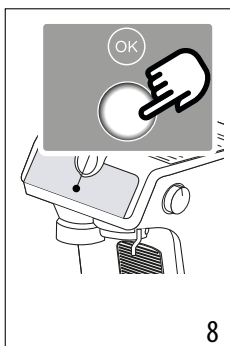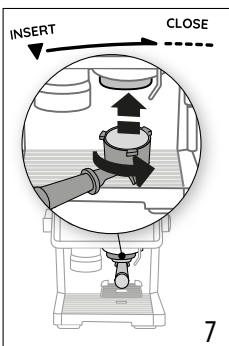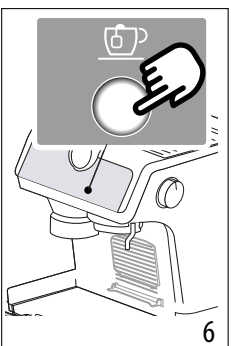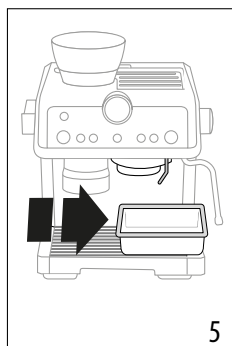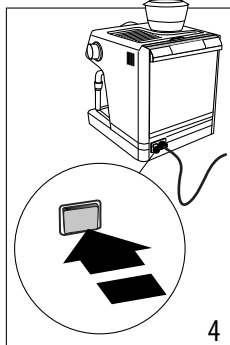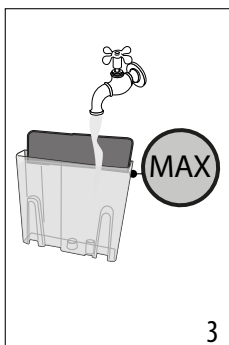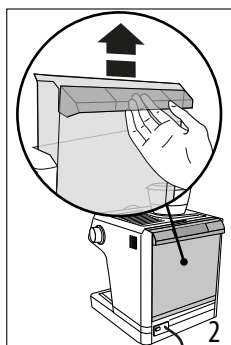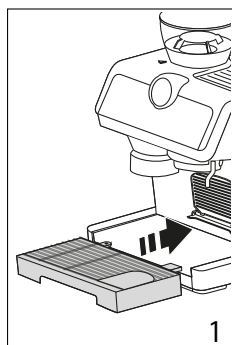

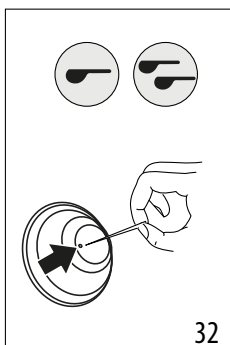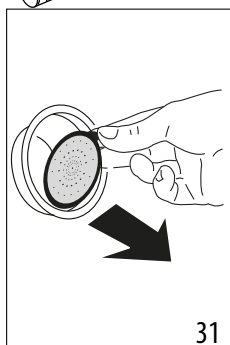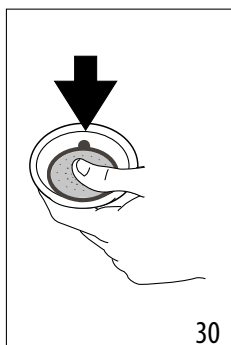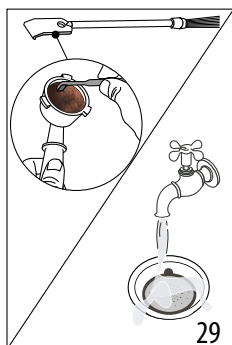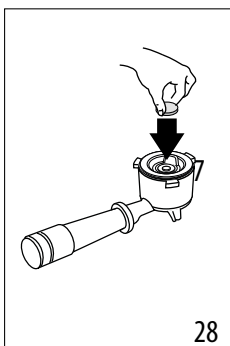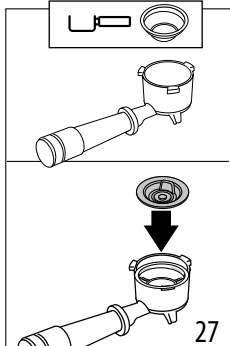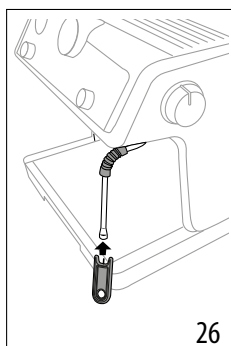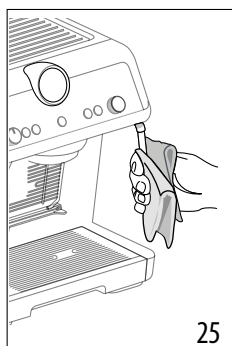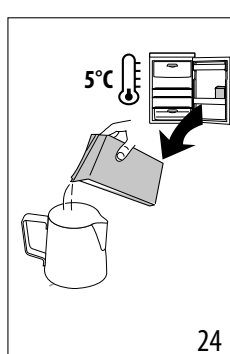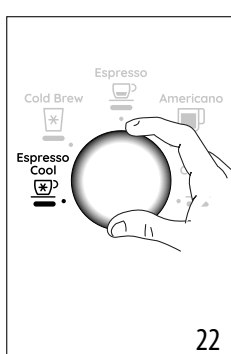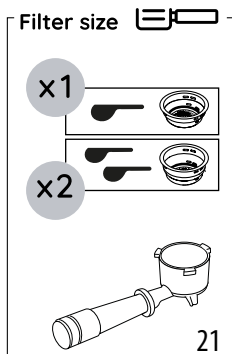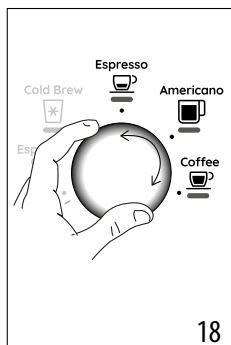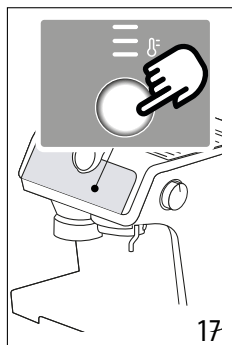

Lugege enne seadme kasutamist alati ohutushoiatusi.

1. KIRJELDUS

1.1 Seadme kirjeldus – A

- A1. Oamahuti kaas
- A2. Oamahuti
- A3. Jahvatusvalija (peenest jämedani)
- A4. Tassialus
- A5. Aurunupp
- A6. Kuumaveeotsik
- A7. Aurutoru
- A8. Espresso-tassi rest
- A9. Klaaside või kruuside rest
- A10. Tilkumisaluse rest
- A11. Tilkumisalus
- A12. Tilkumise aluse veetaseme indikaator
- A13. Veepaagi kate
- A14. Veepaagi väljatõmbamise käepide
- A15. Veepaak
- A16. Veepehmendi filtrikorpus
- A17. Toitejuhe
- A18. Pealüliti (SISSE/VÄLJA)
- A19. Kohvitila
- A20. Kohviveski väljalaskeava (tampimisjaam)
- A21. Tampimishoob
- A22. Kohviveski lehtri juurdepääsuklapp

1.2 Juhtpaneeli kirjeldus – B

- B1. Jahvatatud kohvi kogusenupp
- B2. 1x-nupp: 1-kohvifiltri valik
- B3. 2x-nupp: 2-kohvifiltri valik
- B4. Nupp OK: kasutatakse joogi väljastamiseks, valiku kinnitamiseks ja seadme ooterežiimist sisselülitamiseks
 - valge: kuumade jookide valmistamine
 - sinine: külmade jookide valmistamine
- B5. Kohvi temperatuurinupp
- B6. Kuumaveenupp
- B7. Jookide valikunupp:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew (Külm-pruul)
 - Espresso
 - Americano
 - Kohv
- B8. Märgutuli „Auru väljastamine“
- B9. Märgutuli „Pole vett“.
- B10. Katlakivi eemaldamise tuli
- B11. Oranž: puhastage kohviotsikut
 - Punane: üldine häire
- B12. Oamahuti märgutuli
- B13. Märgutuli „Ummistus“
- B14. Rõhumõõdik

1.3 Tarvikute kirjeldus – C*

(*Jookide arv ja tüübid erinevad sõltuvalt mudelist)

- C1. Portafilter
- C2. 1 tassi filter
- C3. 2 tassi filter

Espresso Cool'i erifiltrid :

- C4. 1 tassi filter
- C5. 2 tassi filter
- C6. Testiriba „Üldise kareduse test“
- C7. Toruhari
- C8. Kohviotsiku puhastustarvik
- C9. Puhastuskaardid: kohviotsiku puhastusvahendid
- C10. Softball-pallid
- C11. Piimakann
- C12. Aurutoru puhastamise nõel
- C13. Kaabitsaga puhastushari

1.4 Valikulised tootja soovitatud puhastustarvikud

Lisateavet leiate veebisaidilt www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Puhastaja**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Katlakivieemaldaja**

2. SEADME ETTEVALMISTAMINE

Peske kõiki tarvikuid sooja vee ja pesuvahendiga, seejärel toimige alljärgnevalt.

1. Pange oma kohale tilkumisalus (A11) koos tassiresti (A9) ja tilkumisaluse restiga (A10) (joonis 1).
2. Eemaldage veepaak (A15) (joonis 2) ja täitke puhta külma veega, jälgides, et see ei ületaks MAX-taset (joonis 3).
3. Pange veepaak masinasse tagasi.

Tähtis! Ärge kasutage seadet, ilma et paagis poleks vett või et seadmes poleks veepaaki.

Tähelepanu! Kohandage esimesel võimalusel vee karedust, vastavalt jaotisele "7. Settings menu"

3. SEADME SEADISTAMINE

1. Ühendage seade vooluvõrku. Lülitage pealüliti sisse (A18) (joonis 4).
2. Pange kuumaveeotsiku alla vähemalt 100 ml mahuti (kohvitila (A19) kõrvale) (joonis 5).
3. Vajutage märgutule kõrval olevat nuppu  (joonis 6): väljastamine algab ja peatub automaatselt. Tühjendage mahuti.

Enne kohvimasina kasutamist tuleb masina sisemust loputada. Toimige järgmiselt:

- Kinnitage Portafilter (C1) koos filtriga seadme külge: selle õigeks kinnitamiseks joondage Portafiltri käepide tähisega „INSERT“ (joonis 7), seejärel keerake käepidet paremale, kuni see on joondatud asendiga „CLOSE“.
- Asetage anum Portafiltri ja aurutoru (A7) alla.
- Vajutage nuppu OK (B4): algab väljastamine (joonis 8).
- Kui väljastamine on lõppenud, keerake aurregulaatorit (A5) (joonis 9) ja vabastage juga mõneks sekundiks, et auringi loputada: parima tulemuse tagamiseks korrake toimingut 3 või 4 korda.

Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Tähelepanu! Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutatud, soovime loputada ka sisemisi vooluringe.

Seadme esmakordsel kasutamisel tuleb valmistada 4–5 tassi kohvi, enne kui see hakkab rahuldavaid tulemusi andma. Pöörake erilist tähelepanu jahvatatud kohvi kogusele filtris ((C2) või (C3)) (vt juhiseid jaotises “4.1 Step 1 - Grinding”).

Jätkake, nagu on kirjeldatud jaotises “The “perfect dose””.

4. KOHVI VALMISTAMINE

Filtri ja Portafiltri loputamine

Kogu kohviringi puhtuse ja õige temperatuuri tagamiseks:

- enne annuse valmistamist (“4.1 Step 1 - Grinding” ja “4.2 Step 2 - Tamping”) kinnitage Portafilter kohviotsiku külge (joonis 7);
- vajutage nuppu OK (B4): masin väljastab vett (sooja või külma, olenevalt valitud joogist);
- edasi, täiusliku shoti tagamiseks, kuivatage filtrit ja Portafiltrit enne annuse valmistamist rätikuga.

Loputage klaasi või tassi

Kuuma joogi valmistamisel tagamaks, et kohv on optimaalsel temperatuuril:

- asetage klaas/tass kuuma vee otsiku alla (A6);
- teostage nupule ☞ vajutades loputussükkel(B6);
- peatage veevool, vajutades nuppu ☞ teist korda;
- edasi, täiusliku shoti tagamiseks, tühjendage ja kuivatage klaas/tassi enne annuse valmistamist.

4.1 1. samm – jahvatamine

- Pange kohvioad oamahutisse (A2) (joonis 10). Parim on jahvatada vaid koheks kasutamiseks piisav kogus ube, et kohv oleks alati värsk.
- Üldiselt vajavad tumedamad röstid jämedamat jahvatamist, heledama röstiga oad aga peenemat. Kohviubade esmakordsel kasutamisel alustage tehase vaikeseadest 9 (joonis 11) ja veenduge, et annus oleks õige (vt “The “perfect dose””). Valmistage espresso ja olge olenevalt tulemusest valmis seda kohandama. Kui tömmis on liiga kange (kohv väljub liiga aeglaselt), tuleb veski reguleerida jämedamale seadistusele. Kui tömmis on liiga nõrk (kohv


väljub liiga kiiresti), tuleb veski reguleerida peenemale seadistusele.

Tähelepanu! Enamiku kohvide puhul on soovitatav seadistust vahemikus 5–11. Seadistus 1 kuni 4 on väga peen ja seda tuleks kasutada ainult spetsiaalse kohvi puhul (kerge röst).

- Sisestage üks kohvifiltritest (C2) või (C3) Portafiltris (C1) (joonis 12).

Tähelepanu!

☞ Espresso Cooli valmistamisel kasutage selle joogi jaoks mõeldud spetsiaalseid filtreid (vt jaotist “4.5 Step 3 - Delivery of Espresso Cool”).

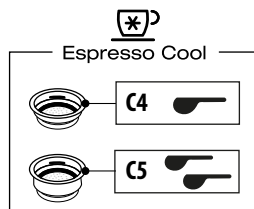


- Seadistage kogus reguleerimisnuppu (B1) reguleerides, alustades minimaalsest asendist (joonis 13).

Lisateavet leiate jaotisest “Adjusting the quantity of ground coffee in the filter”.

- Kinnitage Portafilter kohviveski väljalaskeava külge (A20), joondades selle tähisega „INSERT“ (SISESTA) ja keerates Portafiltrit paremale poole.
- Kui kasutate 1 tassi filtrit (C2) või (C4), vajutage nuppu 1x (B2). Kasutate 2 tassi filtrit (C3) või (C5), vajutage nuppu 2x (B3): see kahekordistab tarnitava espressokohvi koguse. Jahvatamine algab ja peatub automaatselt.

Jahvatatud kohvi koguse reguleerimine filtris

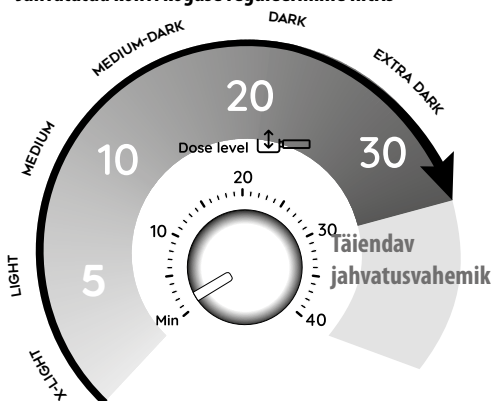

Kohviubade erinevad sordid annavad jahvatamisel erinevaid tulemusi: seega nõuab annuse esmane kohandamine erilist hoolt.

See joonis näitab, kuidas reguleerida annust, lähtudes röstivärvist: seda tuleks võtta üldjuhisenä, arvestades, et praktikas võib lõplik reguleerimine sõltuvalt ubade koostisest erineda.

1. Seadke annus minimaalsest asendist.
2. Vaadates konkreetsete ubade röstimisvärvi, pöörake õige reguleerimise leidmiseks reguleerimisketast aeglaselt.

4.2 2. samm – pressimine


1. Pärast jahvatamist laske tampimishoob (A21) täielikult alla (hoides Portafiltrit paigal) (joonis 14). Parimate tulemuste saavutamiseks korralke tampimist kaks korda, viies hoova iga kord tagasi puhkeasendisse.
2. Portafiltri eemaldamisel hoidke tampimishooba täielikult all (joonis 15). Kui olete lõpetanud, viige hoob tagasi puhkeasendisse.
3. Olles kontrollinud, et annus vastab soovitudle (vt “The “perfect dose””), kinnitage Portafilter kohviotsiku külge (A19) (joonis 16).

Tähelepanu!

- Kui pärast tampimist jääb filtri äärtele kohvivijäake, ei mõjuta see tõmbamist ega saadava joogi kvaliteeti.
- Tõmmake Portafiltrit tamperist eemale, hoovaga endiselt allapoole, nii et kohvi pind oleks täiesti sile.

Sobiv annus

- Kohvifiltrite sees on märk, mis tuvastab sobivau annuse taseme.



Filter tuleb täita kuni näidatud märgini.

- Veenduge, et kohv oleks pärast pressimist õigel tasemel. Enne sobiva annuse saavutamist võib osutuda vajalikuks ketta (B1) abil taseme paar korda reguleerimine.
- Kui kohv on üle- või alaeekstraheeritud ja annus vastab sobival annuse annusevahemikule, reguleerige kohviveski seadistust peenemaks või jämedamaks (vt “4. Making coffee”). Üleekstraheeritud kohv (valades liiga aeglane) vajab jämedamat jahvatust. Alaeekstraheeritud kohv (valades liiga kiire) vajab peenemat jahvatust.

Eeljahvatatud kohvi tampimine

Eeljahvatatud kohviga valmistamiseks:

1. pange eeljahvatatud kohv filtrisse;
2. kinnitage Portafilter kohviveski väljalaskeava külge;
3. kui filtrihoidik on kinnitatud, langetage tampimishoob (A21) nii sügavale kui võimalik;
4. eemaldage Portafilter;
5. vajutage soovitud tasside arvu nuppu (1x või 2x).

4.3 3. samm – kuumade jookide valmistamine

1. Valige temperatuur (joonis 17) (vt “The temperature for brewing hot drinks”).
2. Valige soovitud jook (joonis 18). Kui jook on programmeeritud (vt jaotist “6. Programming drink quantities”), vilgub joogituli korra.
3. Pruulimise alustamiseks vajutage nuppu OK (B4) (joonis 8) (eelifusioon ja infusioon). Kohvi väljastamine peatub automaatselt.

Kuumade jookide valmistamise temperatuur

Vee temperatuuri kontrollitakse kogu ettevalmistusprotsessi vältel, et tagada vee stabiilsus ekstraheerimise ajal. Specialist Prestigio pakub 3 infusioonitemperatuuri* vahemikus 92–96 °C. Olenevalt ubade sordist ja röstimisastmest soovatakse teistsugust temperatuuri: Robusta oad ja tume röst nõuavad tavaliselt madalamat temperatuuri. Araabika oad ja kergem röst nõuavad tavaliselt kõrgemat pruulimistemperatuuri. Kasutage viitena allolevat tabelit ja kohandage vastavalt maitsele.

Temperatuuritase	Vastav märgutuli	Röstivärv
MIN		Tume
MED		Keskmine – tume
MAX		Hele – keskmine

- * See on termoploki veetemperatuur. Seetõttu on see erinev joogi temperatuurist tassis ja joogi temperatuurist Portafiltril väljalaskeavadest väljumise hetkel.

4.4 3. samm – Cold Brew valmistamine

- Valige Cold Brew (joonis 19): OK märgutuli (B4) muutub siniseks, et näidata külma joogi valimist.
- 4. Pange klaasi 1 või 2 jääkuubikut (joonis 20).
- 5. Valmistamisega alustamiseks vajutage OK. Valmistamine peatub automaatselt.

Tähelepanu!

- Manomeeter ei liigu kõrgetele väärtustele: selle ettevalmistusega ei kaasne survet.
- **Külm-ekstraheerimistehnoloogia:** parimate tulemuste saavutamiseks külmpuulitud jookide valmistamisel täitke veepaak värsket joogiveega.

4.5 3. samm – Espresso Cool'i valmistamine

Espresso Cooli valmistamisel kasutage selle joogi jaoks mõeldud spetsiaalseid filtreid (C4) või (C5) (joonis 21).

Seejärel valmistage ette sobiv annus, nagu on kirjeldatud jaotis-tes "4.1 Step 1 – Grinding" ja "Adjusting the quantity of ground coffee in the filter".

Toimige järgmiselt:

1. Valige Espresso Cool (joonis 22): OK märgutuli (B4) muutub siniseks, et näidata külma joogi valimist.
2. Pange klaasi 2 või 3 jääkuubikut (joonis 23).
3. Valmistamisega alustamiseks vajutage OK. Valmistamine peatub automaatselt.

Tähelepanu!


- **Külm-ekstraheerimistehnoloogia:** parimate tulemus- te saavutamiseks külmuulitud jookide valmistamisel täitke veepaak värse joogiveega.

5. PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE

5.1 Piima vahustamine

1. Täitke kann (C11) sobiva koguse külmkapist võetud värse piimaga. Pidage meeles, et piima maht kahe- või kolme- kordistub (joonis 24). Tihedama ja ühtlasemalt jaotunud vahu saamiseks kasutage külmkapi temperatuuril (umbes 5 °C) täieliku rasvasisaldusega lehmapiima.

My LatteArt

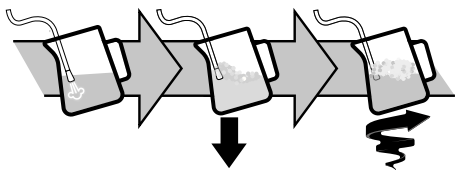

2. Piima vahustamiseks pange aurutoru ots (A7) vastu vede-liku pinda ja keerake auruketast (A5): see põhjustab õhu segunemise piima ja auruga.
3. Hoidke aurutoru otsikut lihtsalt pinnaga kokku puutes, hoo- litsedes selle eest, et piima sisse ei satuks liiga palju õhku ega tekiks sobimatult suured mullid.
4. Kastke aurutoru otsik piimapinna alla: see tekitab vedelik- us keerise. Kui piim on soovitud temperatuurini kuumutatud, lülitage aur välja ja oodake, kuni vool täielikult peatub, enne kui piimakannu masinast eemaldate.

Nõuandeid baristale!

- **Värse piim on parim.** Kasutage alati värsket piima otse külmkapist.
- Parima tulemuse saavutamiseks pange piimakann alati külmikusse, kui seda ei kasutata.

- Täispiim tagab parima tulemuse. Vahu välimus ja tekstuur sõltuvad kasutatud piima või köögiviljajookide olemusest.
- Pärast piima vahustamist eemaldage soovimatu- tud mullid kannu õrnalt keerutades.

Aurutoru puhastamine

1. Pärast kasutamist pühkige aurutoru (joonis 25) alati lapiga, et eemaldada piimajäägid. Täiuslikuks puhastamiseks soo- vitame kasutada toodet Eco MultiClean: see tagab maksi- maalse hügieeni, eemaldades piimavalgud ja rasvad ning seda saab kasutada kogu masina puhastamiseks.
2. Väljastage aurutoru puhastamiseks mõni sekund auru (joonis 9).
3. Oodake, kuni aurutoru on jahtunud. Et aurutoru toimiks aja- jooksul tõhusalt, kasutage spetsiaalset puhastusvahendit (C12), et vabastada augud (joonis 26) takistustest.

6. JOOGIKOGUSTE SEADISTAMINE

1. Valmistage masin ette 1 või 2 tassi soovitud joogi valmista- miseks, ühendades Portafiltri (C1) koos 1- või 2-tassi filtri ja jahvatatud kohviga.
2. Programmeeritava joogi valimiseks keerake pöördnupp (B8).
3. Vajutage 1 või 2 tassi nuppu „1x“ (B2) või „2x“ (B3), hoides seda all vähemalt 3 sekundit, kuni valitud joogi märgutuli hakkab vilkuma ja näitab, et masin on programmeerimisre- žiimis. (Programmeerimisrežiimist väljumiseks muudatusi tegemata vajutage ja hoidke all sama nuppu või oodake 30 sekundit).
4. Vajutage nuppu OK (B6). OK märgutuli hakkab vilkuma ja masin jooki väljastama.
5. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage uuesti nuppu OK: kogus on nüüd programmeeritud.


Tähelepanu!

- Jooke saab programmeerida, kuid auru ja kuuma vee tarmi- mist mitte.
- Seadistamine muudab väljastatud jookide, mitte jahvatatud kohvi kogust..
- Seadistatud joogi valimisel vilgub korra-ks vastav märgutuli.
- Pärast 30-sekundilist tegevusetust väljub masin automaat- selt programmeerimisrežiimist.

Kohvi retsept	Vaikimisi kogus	Programmeeritav kogus
Espresso Cool (*)	≈ 40 ml	≈ 30 kuni ≈ 50 ml
Espresso Cool (*) 2x	≈ 80 ml	≈ 60 kuni ≈ 110 ml

Kohvi retsept	Vaikimisi kogus	Programmeeritav kogus
Cold Brew 	≈ 110 ml	≈ 90 kuni ≈130 ml
Cold Brew  2x	≈ 180 ml	≈ 160 kuni ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	≈15 a ≈90 ml
Espresso  2x	≈ 70 ml	≈30 a ≈180 ml
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: ≈15 kuni ≈90 ml • vesi: ≈25 kuni ≈120 ml
Americano  2x	≈ 240 ml	• espresso: ≈30 kuni ≈180 ml • vesi: ≈50 kuni ≈240 ml
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 kuni ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	≈ 120 kuni ≈ 240 ml

7. SÄTETE MENÜÜ

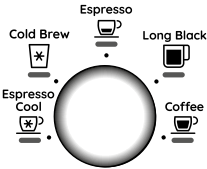1. Minge menüüsse.		
Vajutage kokku ja hoidke 5 sekundit all	1x	
2. Seadistused valitakse valikukettaga (B7)		
		
V a s t a v seadistus	Pööre	Kohandamine
Täiendava jahvatamise reguleerimine	Espresso 	 ➔ Vahemik 1  ➔ Vahemik 2
➔		

Vee karedus	Americano 	 ➔ pehme  ➔ keskmine  ➔ kare/väga kare
Automaatne välja lülitamine	Coffee 	 ➔ 5 minutit  ➔ 1,5 tundi  ➔ 3 tundi
Statistika	Espresso Cool 	Kasulik teenindusega seotud teave (vt jaotist "15. Statistics")
3. Uute seadistuste salvestamiseks vajutage nuppu OK (B4)		

Tähelepanu! Pärast 30-sekundilist tegevusetust väljub masin automaatselt seadistuste menüüst.

7.1 Tehaseseadete lähtestamine

1. Minge menüüsse.		
Vajutage kokku ja hoidke 5 sekundit all	1x	
2. Vaikimisi väärtuste taastamine		
Hoidke all nuppu  , kuni OK tuli hakkab vilkuma.	Tavakasutuse jätkamiseks vajutage nuppu OK.	

Lähtestamise kinnitamiseks vilgub korra OK märgutuli (B6).

8. SEADME PUHAUSTAMINE

Tähtis!

- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid või alkoholi.
- Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, sest need võivad metallist või plastikust pinda kahjustada.
- Kui seadet ei kasutata üle nädala, on soovitatav enne jookide valmistamist seda loputada.

Oht!

- Ärge kunagi kastke seadet puhastamise ajal vette: tege- mist on elektriseadmega.
- Enne väliste osade puhastamist veenduge, et seade oleks välja lüülitatud, eemaldage see vooluvõrgust ja oodake, kuni see jahtub.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Kohviveski puhastamine

1. Puhastage kinnituskohta harjaga (C13).
2. Kasutage kohvilehtri puhastamiseks harja.

Tõhus jahvatamine

Jahvatid võivad aja jooksul kuluda. See tähendab, et pideva ja regulaarse kasutamise korral tuleb sobiva annuse saamiseks keerata nuppu (B1) suuremate numbrite poole. Kui seadistus vahemikus 30 kuni 40 on saavutatud, läheb vaja täiendavat jahvatusvahemikku (vt jaotist "7. Settings menu" - "Extra grinding adjustment").

Kui jahvatatud kohvi kogus jääb oodatust väiksemaks, võtke jahvatite väljavahetamiseks ühendust teeninduskeskusega. Kui uued jahvatid on paigaldatud, reguleerige kohviveskit, avades seadete menüü ja valides seadistuse „Täiendava jahvatamise reguleerimine“ esimese vahemiku. Seejärel keerake koguse reguleerimisnupp (B1) asendisse Min ja seadke annus nagu esmad kordset kasutamisel (vt "The "perfect dose"").


8.2 Espresso Cool filtrite puhastamine

Need filtrid on loodud külmtoimbeprotsessi optimeerimiseks. Tõhususe tagamiseks puhastage hoolikalt ja eemaldage kõik kohvijäägid.

1. Pärast kasutamist kasutage kohvi eemaldamiseks kaabit-sat (C13), seejärel loputage filtreid rohke veega (joonis 29) ja suruge läbistatud filterelement täielikult oma kohale (joonis 30).

Kui tuleb täiendavalt puhastada ja igal juhul vähemalt kord kuus, toimige järgmiselt.


1. Eemaldage perforeeritud filtrielement, tõmmates sakist (joonis 31).
2. Kontrollige, et filtri tagaküljel olev ava (vt joonis 32) oleks jääkidevaba.

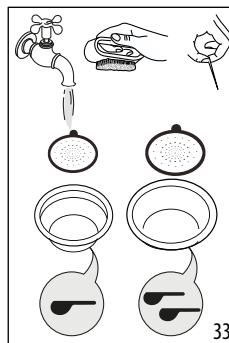

3. Loputage filtreid voolava vee all (joonis 33).
4. Kontrollige, et augud ei oleks umbes. Vajadusel kasutage nõela.
5. Kuivatage kõik osad lapiga.
6. Sisestage läbitorgatud filtrielement ja suruge põhjani (joonis 30).

8.3 Nutika pressimisjaama puhastamine

1. Puhastage kinnituskohta harjaga (joonis 34).
2. Tõmmake hoob (A21) täielikult alla ja puhastage tamperit harjaga (joonis 35), seejärel vabastage hoob.
3. Kasutage kohvilehtri puhastamiseks toruharja (C7) (joonis 36).

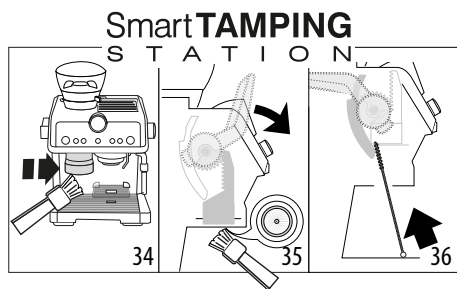

9. VEE KAREDUS

Katlakivi eemaldamise märgutuli (B10) süttib pärast etteantud tööperioodi, mis sõltub vee kareduse seadistusest. Masina saab programmeerida ka vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele, nii et katlakivi eemaldamist tuleb teha harvemini.

1. Eemaldage kõvadustesti „TOTAL HARDNESS TEST“ (C6) näiduriba pakendist.
2. Kastke paber ligikaudu üheks sekundiks täielikult veeklaasi.
3. Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt.



Vee karedustesti tulemus	Tase
	1 pehme vesi
	2 keskmise vesi
	3 kõva või väga kõva vesi

4. Seadistage masin vastavalt jaotisele „7. Settings menu“ „Water hardness“.


10. KUIDAS KASUTADA SOFTBALL-PALLE

Softball-pallid (C10) on uuenduslik puhastussüsteem, mis pikendab masina kasutusiga, muutmata vee omadusi ning tagades ühtlaselt kreemja ja aromaatselt kohvi. Parimaks hoolduseks jätkke Softball-pallid enne kasutamist ööseks vette.

1. Eemaldage Softball-pallide kotike ümbrisest (joonis 37).

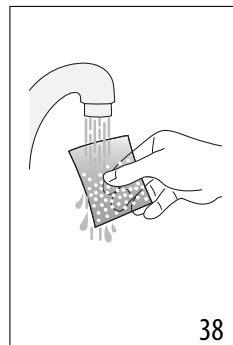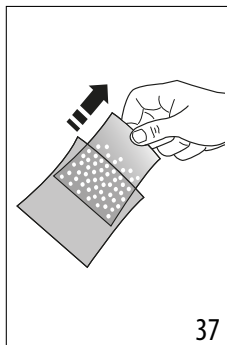

2. Loputage kotikest voolava vee all (joonis 38).
3. Kastke kotike seadme veepaaki (A15) (joonis 39).

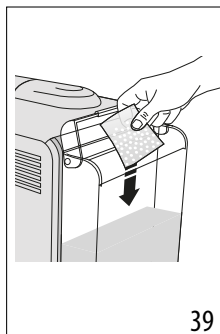

4. Vahetage Softball-pallide kotikest iga 3 kuu tagant (joonis 40).

11. KATLAKIVI EEMALDAMINE

Tähtis!

- Regulaarne katlakivieemaldus tagab parimate tulemuste saavutamise aja jooksul: kui masin loob teate, ostke veebisaidilt delonghi.com toode Ecodetcalc ja jätkake katlakivi eemaldamisega vastavalt juhiste.
- Kasutage ainult De'Longhi tarnitud katlakivieemaldajat. Vale katlakivi eemaldaja kasutamine või väär katlakivi eemaldamine võib tekitada vigu, millele ei laiene tootja-poolne garantii.
- Lugege enne kasutamist katlakivi eemaldaja pakendi sildil toodud juhiseid.
- Katlakivi eemaldaja võib õrnu pindu kahjustada. Kui toodet on kogemata maha voolanud, kuivatage see koheselt.



Katlakivi eemaldamiseks

Katlakivieemaldaja	De'Longhi katlakivieemaldaja
Konteiner	Maht 2 liitrit



Katlakivi eemaldamiseks

Aeg	~20 min
-----	---------

1. Kui süttib [B10] märgutuli (B10), vajab seade katlakivi eemaldamist. Katlakivieemaldustsükli saab käivitada igal ajal.
2. Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus (A11), seejärel pange see tagasi seadmesse.
3. (EEMALDAGE VEEPEHMENDAJA JA SOFTBALLS-PALLID, KUI NEED ON OLEMAS). Valage katlakivieemaldaja veepaaki (A15) kuni esimese tasemeni [A], mis on märgitud paagi siseküljele (mis vastab ühe 100 ml pakendi sisule) (joonis 41).

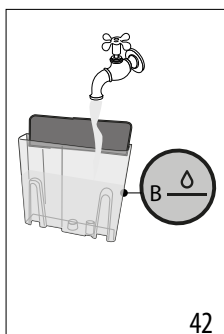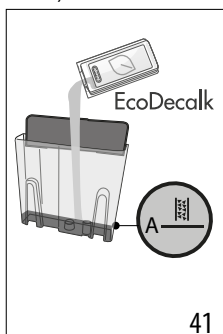


4. Lisage vett kuni tasemeni [B] (joonis 42). Nüüd seadke vee-
paak masinas ümber.

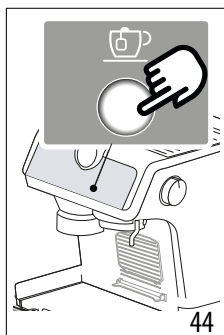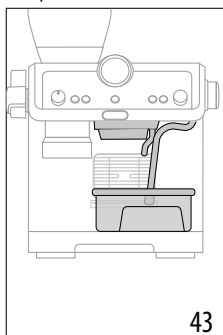

5. Veenduge, et Portafilter (C1) poleks kinnitatud. Asetage anum kohvi väljalaskeava ja kuumaveetila alla ning teine aurutoru alla (A7) (joonis 43).
6. Vajutage [B6] nuppu (B6) ja hoidke all, kuni [B10] märgutuli (B10) hakkab vilkuma.
7. Vajutage nuppu OK: vastav märgutuli hakkab vilkuma.
8. Algab katlakivi eemaldamine ja veeotsikust tuleb katlakivi eemaldamise vedelikku. Katlakivi eemaldusprogramm eemaldab katlakivi sademed seadme seest, viies automaatselt läbi loputusseeria ja tehes pause, kuni paak on tühi.

Katlakivi eemaldamine lõpeb ja OK märgutuli muutub siniseks. See tähendab, et tuleb läbi viia loputustsükkel.

9. Tühjendage katlakivi eemaldamise lahuse kogumiseks kasutatud mahuti ja asetage see tilade alla.
10. Eemaldage veepaak, tühjendage katlakivi eemalduslahuse jäägid, loputage voolava veega ja täitke värske veega kuni MAX-tasemeni (joonis 45). Pange veepaak masinasse tagasi.

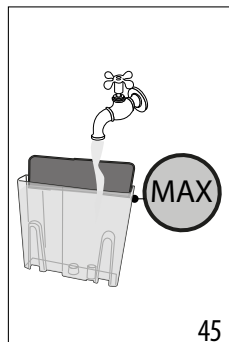

11. Vajutage nuppu OK. Algab loputustsükkel.
12. Kui loputustsükkel on lõpetatud, lakkab vesi välja voolamast ja masin on kasutamiskvalifitseeritud.
13. Tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anumad.
14. Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus, seejärel pange see tagasi.
15. Eemaldage veepaak, täitke see külma veega ja pange tagasi masinasse.
16. OK märgutuli muutub valgeks. Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!

- Katlakivi eemaldamise tsükli saab igal ajal käivitada (isegi kui vastav märgutulituli pole veel süttinud).
- Kui katlakivi eemaldamine käivitub kogemata, saab selle peatada, vajutades nuppu [B6] ja hoides seda 10 sekundit all. Loputustsükli ei saa peatada.
- Pärast 30-sekundilist tegevusetust väljub masin katlakivieemaldusprogrammist automaatselt.

12. KOHVIOTSIKUTE PUHASTAMINE (A19)

Kui süttib [B11] märgutuli (oranzilt) (B11), tuleb kohviahelat puhastada. Puhastustsükli läbiviimiseks kasutage De'Longhi puhastuskaarte (C9). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.delonghi.com.

1. Sisestage 1-tassi filter (C2) hoidikusse (C1) (joonis 26).
2. Pange puhastustarvik filtrisse (C8) (joonis 27) ja vajutage oma kohale.
3. Pange puhastuskaart tarviku külge (joonis 28).
4. Kinnitage Portafilter kohviotsiku (A19) külge.

5. Täitke paak (A15) veega. Veenduge, et tilkumisalus (A11) oleks tühi.
6. Vajutage  nuppu (B5) ja hoidke all, kuni  märgutuli (B11) hakkab vilkuma.
7. Puhastamisega alustamiseks vajutage OK (B4): OK märgutuli vilgub, mis näitab, et puhastamine on pooleli.
8. Kui väljastamine peatub ja OK märgutuli muutub siniseks, on aeg käivitada loputussüklil.
9. Eemaldage puhastustarvik ning peske Portafiltrit ja filtrit jooksva vee all.
10. Kinnitage Portafilter uuesti ja käivitage loputussüklil, vajutades nuppu OK: asetage anum Portafiltri alla.
11. Pärast loputamist on masin taas kasutamiskvalm.
12. Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus.

Tähelepanu!

- Puhastussüklit saab igal ajal käivitada (isegi kui vastav märgutuli pole veel süttinud).
- Kui puhastussüklil on kogemata käivitatud, vajutage nuppu  ja hoidke seda 10 sekundit all. Loputamist ei saa peatada.
- Pärast 30-sekundilist tegevusetust väljub masin puhastusprogrammist automaatselt.

13. TULEDE TÄHENDUSED


MÄRGUTULED	TULEDE TÄHENDUSED	TOIMING
Kõik tuled vilguvad korra	Masina sisse lülitamine	Enesediagnostika
 Põleb püsivalt	Seade on esmakordselt sisse lülitatud ja täita tuleb veeringlus.	Jätkake, nagu on kirjeldatud jaotises [manca tag] "3. Setting up the machine"
 põleb püsivalt (valgelt) • 1x - 2x märgutuled: tuleb valida tas-side arv •  tuli: näitab valitud kohvi temperatuuri •  märgutuli: näitab, et masin on valmis kuumade jookide väljastamiseks • Kuumade jookide märgutuli: näitab valitud jooki	Masin on valmis kuumade jookide väljastamiseks	Seadistage masin ja jätkake jooki valmistamisega
 põleb püsivalt (siniselt) • 1x - 2x märgutuled: tuleb valida tas-side arv •  märgutuli: näitab, et masin on valmis kuumade jookide väljastamiseks • Külma jookide märgutuli: näitab valitud jooki	Masin on valmis külma jookide väljastamiseks	Seadistage masin ja jätkake jooki valmistamisega
 Põleb püsivalt	Oamahuti (A2) on tühi	Täitke oamahuti
 vilgub	Jahvatusfunktsioon on valitud, kuid oamahuti (A2) on tühi	Täitke oamahuti
 Põleb püsivalt	Paagis (A15) pole piisavalt vett või see ei ole õigesti oma kohal.	Täitke paak veega või eemaldage see ja pange uuesti õigesti asendisse.
→		


MÄRGUTULED	TULEDE TÄHENDUSED	TOIMING
 vilgub	Üritatakse valmistada jooki, kuid veepaak (A15) on tühi	Täitke paak veega
	Kohvipuru on liiga peeneks jahvatatud ning kohv voolab aeglaselt või üldse mitte.	Eemaldage Portafilter (C1) ja korrake kohvi valmistamise samme, mis on toodud jaotistes "4. Making coffee" ja "4.2 Step 2 - Tamping"
	Kohvifilter on ummistunud	Loputage filtreid jooksva vee all
	Paak (A15) ei ole korralikult paigas ja vastavad ventiilid pole avatud	Ventiilide avamiseks vajutage kergelt paaki
	Vee ringluses on katlakivi	Teostage katlakivi eemaldamise toiming, nagu on kirjeldatud osas "11. Descaling"
 Põleb püsivalt (punaselt)	Üldine häire	Võtke ühendust klienditeenindusega
 põleb püsivalt (oranžilt)	Kohviotsik vajab puhastamist	Vt jaotist "12. Cleaning the coffee spout (A19)"
 vilgub (oranžilt) +  põleb püsivalt (valgelt)	Masin on kohviotsiku puhastamiseks valmis	
 vilgub (oranžilt) +  vilgub (valgelt)	Kohviotsiku puhastamine on pooleli	
 vilgub (oranžilt) +  põleb püsivalt (siniselt)	Kohviotsikut tuleb loputada	
 vilgub (oranžilt) +  vilgub (siniselt)	Kohviotsiku loputamine on pooleli	
 vilgub	Valitud on aurufunktsioon ja see töötab	Mõne sekundi pärast hakkab masin auru väljastama
 vilgub	Kohviveski lehter on ummistunud	Puhastage, nagu kirjeldatud jaotises "8.3 Cleaning the "Smart tamping station"". Kui probleem püsib, pääsete lehtrele juurde, avades klapi (A22) ja eemaldades ummistuse toruharja (C7) abil
		Kontrollige, kas kasutatav kohvifilter vastab valitud tasside arvule
		Vähendage kohvi annust, keerates nuppu (B1)
		

MÄRGUTULED	TULEDE TÄHENDUSED	TOIMING
  Põleb püsivalt +  ja  vilguvad	Hoob (A21) ei ole õiges asendis	Kui olete tampimise lõpetanud, viige hoob tagasi puhkeasendisse.
  Põleb püsivalt (punaselt)	Vajab katlakivi eemaldamist	Tehke katlakivi eemaldamine, nagu on kirjeldatud jaotises [manca tag] "11. Descaling"
  vilgub (punaselt) +  põleb püsivalt (valgelt)	Masin on katlakivieemalduse läbiviimiseks valmis	Lõpetage toiming lõigus "11. Descaling" kirjeldatud viisil.
  vilgub (punaselt) +   vilgub (valgelt)	Masin teostab katlakivieemaldust	
  vilgub (punaselt) +  põleb püsivalt (siniselt)	Vajab loputamist	
  vilgub (punaselt) +   vilgub (siniselt)	Loputamine on pooleli pärast katlakivi eemaldamise tsüklit	

14. VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Tilkumisaluses (A11) on vett	See vesi tuleb masina siseringist ja on töö tavapärane tagajärg	Tühjendage ja puhastage tilkumisalust regulaarselt
Masin ei suuda espresso kohvi toota	Paagis ei ole vett (A15)	Täitke veepaak
	 (B6) märgutuli põleb, mis tähendab, et kohvi- või aururing on tühi	Ahela täitmiseks vajutage  tulele vastavat nuppu
	Kohvifilter on ummistunud	Loputage filtreid jooksva vee all. Spetsiaalsete Espresso Cool filtrite kohta vt [manca tag] "8.2 Cleaning the Espresso Cool filters"
	Veepaak (A15) on valesti paigaldatud ja selle põhjas asuvad ventiilid on suletud	Põhjas asuvate ventiilide avamiseks vajutage kergelt paaki
	Vee ringluses on katlakivi	Teostage katlakivi eemaldamise toiming, nagu on kirjeldatud osas "11. Descaling"
	Kohvi jahvatus on liiga peen	Eemaldage Portafilter (C1) ja korrake kohvi valmistamise samme, mis on toodud jaotistes "4. Making coffee" ja "4.2 Step 2 - Tamping"
Portafiltrit ei õnnestu seadme külge kinnitada	Jahvatatud kohvi pole pressitud või seda on liiga palju	Korrake jahvatusetappi erinevate seadistustega. Vähendage annust: kontrollige, kas filter (1 või 2 tassi) ja jahvatusdoos on õigesti sobitatud (valitud on 1x nupp (B2) või 2x nupp (B3))
Espressokohv tilgub Portafiltri (C1) servadest, mitte läbi otsikute	Portafilter ei ole korralikult kinnitatud	Kinnitage Portafilter õigesti ja keerake korralikult nii kaugele kui võimalik
	Kohvi väljalaskeotsiku (A19) tihend on kaotanud painduvuse või vajab puhastamist	Laske teeninduskeskuses kohvi väljalaskeotsiku tihend välja vahetada
	Kohvifilter on ummistunud	Loputage filtreid jooksva vee all. Spetsiaalsete Espresso Cool filtrite kohta vt [manca tag] "8.2 Cleaning the Espresso Cool filters"
Espressokoor on liiga lahja (väljub tilast liiga kiiresti)	Seadme seaded tuleb üle vaadata	Eemaldage Portafilter ja korrake kohvi valmistamise samme, mis on toodud jaotistes "4. Making coffee" ja "4.2 Step 2 - Tamping"
Espressokoor on liiga tume (väljub tilast liiga aeglaselt)	Seadme seaded tuleb üle vaadata	Eemaldage Portafilter (C1) ja korrake kohvi valmistamise samme, mis on toodud jaotistes "4. Making coffee" ja "4.2 Step 2 - Tamping"
→		

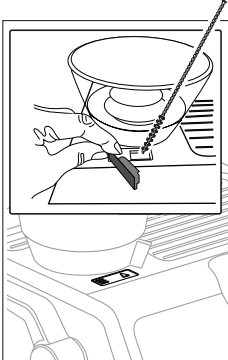PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes vajab masin täiendavat loputamist	Veepaaki ei täidetud loputustsüklite ajal MAX tähiseni.	Korrake loputustsüklit (vt lõik "11. Descaling")
Seade ei jahvata kohvi	Võõrkehad on leidnud tee kohviveskisse	Keerake valimisnupp asendisse 15 ja eemaldage kõik oad tolmuimejaga, kuni oamahuti (A2) on tühi ja puhas. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditoega
Üleminek teisele kohvisordile		• Oamahuti (A2) tuleks täita ainult vajaa liku koguse ubadega • Mahuti tühjendamiseks imege sisu tolmuimejaga välja või jahvatage kõik mahutis olevad oad täielikult ära • Kasutage uusi ube • Kui jahvatatud kohvi kogus ei anna soovitud annust, jätkake masina seadistamist nagu esmakordsel kasutamisel
Pärast jahvatamist on kohvifilter tühi	Kohviveski lehter on ummistunud	Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises "8.3 Cleaning the "Smart tamping station"". Kui probleem püsib, pääsete lehtrile juurde, avades vastava klapi (A22) ja eemaldades ummistuse toruharja abil
Pärast jahvatamist on filtris liiga palju kohvi		
		
→		

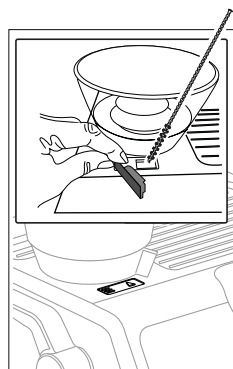

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Pärast jahvatamist ei võimalda filtris olev jahvatatud kohv soovitud kohvikogust	"Nutikas tampimisjaam" vajab puhastamist	Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises "8.3 Cleaning the "Smart tamping station"", seejärel korrake jahvatusetappi
	Jahvatatud kohvi kogust tuleb reguleerida	Reguleerige kogust pöördnupu (B1) abil, järgides jaotises "The "perfect dose"" toodud juhiseid. Kui pöördnupp on juba MAX-asendis, toimige vastavalt jaotisele "7. Settings menu" - "Extra grinding adjustment"
	Kasutatakse 2 tassi filtrit	Veenduge, et 2x märgutuli põleks
	Aja jooksul jahvatid kuluvad	Võtke ühendust klienditeenindusega
Pärast kohviveski kasutamist on tassialusel jahvatatud kohvi	Tampimise käigus ei viidud kangi tagasi puhkeasendisse.	Kohvi õigeks tampimiseks: - viige hoob täielikult alla; - viige hoob tagasi puhkeasendisse; - korrake tampimist ja kui hoob on täielikult all, eemaldage Portafilter, et kokkupuressitud kohv jääks sile ja läikiv; - viige hoob tagasi puhkeasendisse.

15. STATISTIKA

Masina statistika on kasulik juhul, kui vaja läheb hooldust. Toimige järgmiselt:

- Menüüsse sisenemiseks vajutage samaaegselt nuppe 1x (B2) ja  (B6) ning hoidke all 3 sekundit.
- Keerake ketast (B7), et valida  Espresso Cool.
- Vajutage  (B5).
- Kui olete seadete menüüsse sisenenud, valige soovitud andmed, pöörates valikuketast, nagu on näidatud järgmises tabelis:

Valikuketta positsioneerimine	Loendur
Cold Brew 	Katlakivi eemaldamise tsükli tekoarv
Espresso 	Kuumade jookide tekoarv
Espresso Cool 	Külmade jookide tekoarv

- 1x, 2x, OK,  ja  märgutuled näitavad toimingute arvu:

Juhtpaneeli märgutuled	Jookide loendus loevad	Katlakivi eemaldamise loendus
    	kuni 100	kuni 1
    	100 kuni 1000	2 kuni 10
    	1000 kuni 3000	10 kuni 30
    	3000 kuni 6000	30 kuni 60
    	6000 kuni 11 000	60 kuni 110
    	üle 11 000	üle 110

- Seade väljub seadete menüüst pärast 30-sekundilist tegevusetust automaatselt.

16. TEHNILISED ANDMED

Pinge:

220-240 V ~ 50-60 Hz

Tugevus:	1550 W
Rõhk:	1,9 MPa = 19 baari
Veepaagi maht:	2 l
Mõõtmed L x S x K:	369 x 380 x 445 mm
Kaal: 13,2 kg	
Kohviubade mahuti maht:	250 g

De'Longhi jätab endale õiguse oma toodete tehnilisi andmeid ja stiili igal ajal muuta, kui ei kahjustata nende funktsionaalsust ja kvaliteeti.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125