



Kasutusjuhend

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Sisukord	
1	OSADE KIRJELDUS 6
1.1	Masina kirjeldus 6
1.2	Paneeli ja avakuva kirjeldus 8
1.3	Tarvikute kirjeldus* 9
1.4	Piimakannu kirjeldus 10
2	MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE  11
2.1	Esimest korda sisselülitades 11
3	KUIDAS MASINAT KASUTADA 13
3.1	Sisse- ja väljalülitamine 13
3.1.1	Sisselülitamine  13
3.1.2	Välja lülitamine 13
3.1.3	Pikemaks ajaks välja lülitamine 13
3.2	Avakuva ja juhtpaneel 14
3.2.1	Avakuva tutvustus 14
3.2.1.1	Joogiekraanil liikumine 14
3.2.1.2	Sätted, teated ja märgutuled 14
3.2.1.3	Profiliikoon 15
3.2.2	Juhtpaneeli tutvustus 16
3.2.2.1	„Hot“ (Kuumade) jookide menüü 16
3.2.2.2	„Cold“ (Külmade) jookide menüü 16
3.2.2.3	„To Go“ (Kaasa) jookide menüü 16
3.2.2.4	„Favourite“ (Lemmik) jookide menüü 17
3.2.3	Laadige alla rakendus! 17
4	JOOGID 18
4.1	Kuumad kohvijoogid *  18
4.1.1	Otse valitavad kuumad kohvijoogid 18
4.1.2	Kuumade kohvijookide kohandamine 19
4.1.3	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamiseks 20
4.1.4	Coffee Pot 21
4.2	Cold Brew ja Over Ice kohvijoogid*  23
4.2.1	Cold Brew ja Over Ice kohvijookide otsevalimine 24
4.2.2	Külmade kohvijookide kohandamine (Cold Brew ja Over Ice) 25
4.2.3	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult Over Ice) 26
4.2.4	Cold Brew carafe*** 27


4.3	Kuumad piimapõhised jookid ☼	29
4.3.1	Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus	29
4.3.2	LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	30
4.3.3	Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga	30
4.3.4	Kuuma piimaga jookide otsevalik	31
4.3.5	Piimapõhiste kuumade jookide kohandamine	32
4.3.6	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuuma piimaga jookide valmistamiseks	33
4.4	Külmad piimapõhised jookid ☼	35
4.4.1	Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus	35
4.4.2	LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	36
4.4.3	Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga	37
4.4.4	Külma piimaga jookide otsevalik	37
4.4.5	Külma piimaga jookide kohandamine	38
4.4.6	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks	39
4.5	Kuuma vee kasutamine	40
4.6	Tea function (Tee valmistamine)	41
4.7	Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks	41
5	To Go ☼	43
6	LEMMIKUD ☼	46
7	LISAFUNKTSIOONID	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Funktsioon „my“ (Minu) (ainult „Hot“ (kuumad) jookid) ☼	47
8	SÄTTED ☼	50
8.1	Rinsing (Loputus)	50
8.2	Katlakivi eemaldamine	50
8.3	Ühenduvus**	50
8.4	Kohviveski reguleerimine	51
8.5	Kohvi temperatuur	52
8.6	Keeled	52
8.7	Profilide loomine ja muutmine	53
8.8	Tugi	53
8.9	Automaatse väljalülituse seadistamine	53
8.10	Üldine	54
8.11	Veefilter	54
8.12	Vee karedus	54
8.13	Vaikeväärtused	55
8.14	Veevooluringi tühjendamine	55
8.15	Statistika	56

9	PUHASTAMINE JA HOOLDUS 	57
9.1	Eemaldatavate osade puhastamine	57
9.1.1	Puhastusmeetodid	57
9.2	Nõudepesumasinas pestavad osad	58
9.2.1	Tilkumisaluse, tilgaaluse resti ja klapi võre toe puhastamine	58
9.2.2	Piimakannude puhastamine	59
	9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist	59
	9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus	60
9.3	Osad, mida tuleks leotada	62
9.3.1	Kohvipaksu prügikasti puhastamine	62
9.3.2	Tassialuse ja klapi võre puhastamine	63
9.3.3	Veeotsiku puhastamine	64
9.4	Osad, mis pestakse jooksva vee all	64
9.4.1	Veepaagi ja kaane puhastamine	64
9.5	Masina korpuse puhastamine	65
9.5.1	Masina sisemuse puhastamine	65
9.5.2	Juhtpaneeli puhastamine	65
9.6	Masina süüvapuhas	65
9.6.1	Kohvivalmistusosa puhastamine	65
9.6.2	Katlakivi eemaldamine	67
9.6.3	Vee kareduse haldamine	69
	9.6.3.1 Vee kareduse mõõtmine	69
	9.6.3.2 Vee kareduse määramine	69
9.6.4	Veefiltri haldamine	70
	9.6.4.1 Veefiltri paigaldamine	71
	9.6.4.2 Veefiltri asendamine	71
	9.6.4.3 Veefiltri eemaldamine	72
10	SAGEDASED JA HÄIRETEATED	74
10.1	Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta	74
10.2	Kohvivalmistusosa teated	75
10.3	Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated	76
10.4	Kannudega seotud sõnumid	77
10.5	Häireteated	80
10.6	Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta	84


11 KKK	85
12 TEHNILISED ANDMED	88
11.1 Nõuandeid energiasäästmiseks	88

1 OSADE KIRJELDUS


1.1 Masina kirjeldus

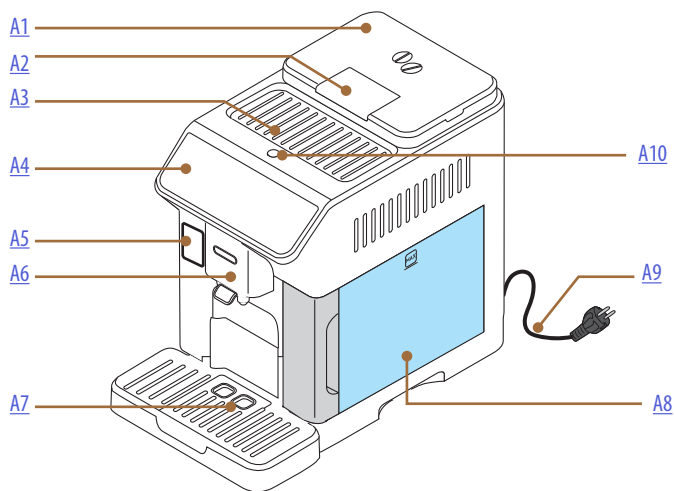


- A1.** Oamahuti kaas ja tihend
- A2.** Jahvatatud kohvi leetri kate
- A3.** Tassiriiul
- A4.** Juhtpaneel
- A5.** Piimakannu ühendust / veeotsikut kattev klapp
- A6.** Reguleeritava kõrgusega kohviotsik
- A7.** Tilkumisaluse koost
- A8.** Veepaagikoost
- A9.** Toitejuhe
- A10.**  nupp: lülitab masina sisse või välja (ooterežiim).

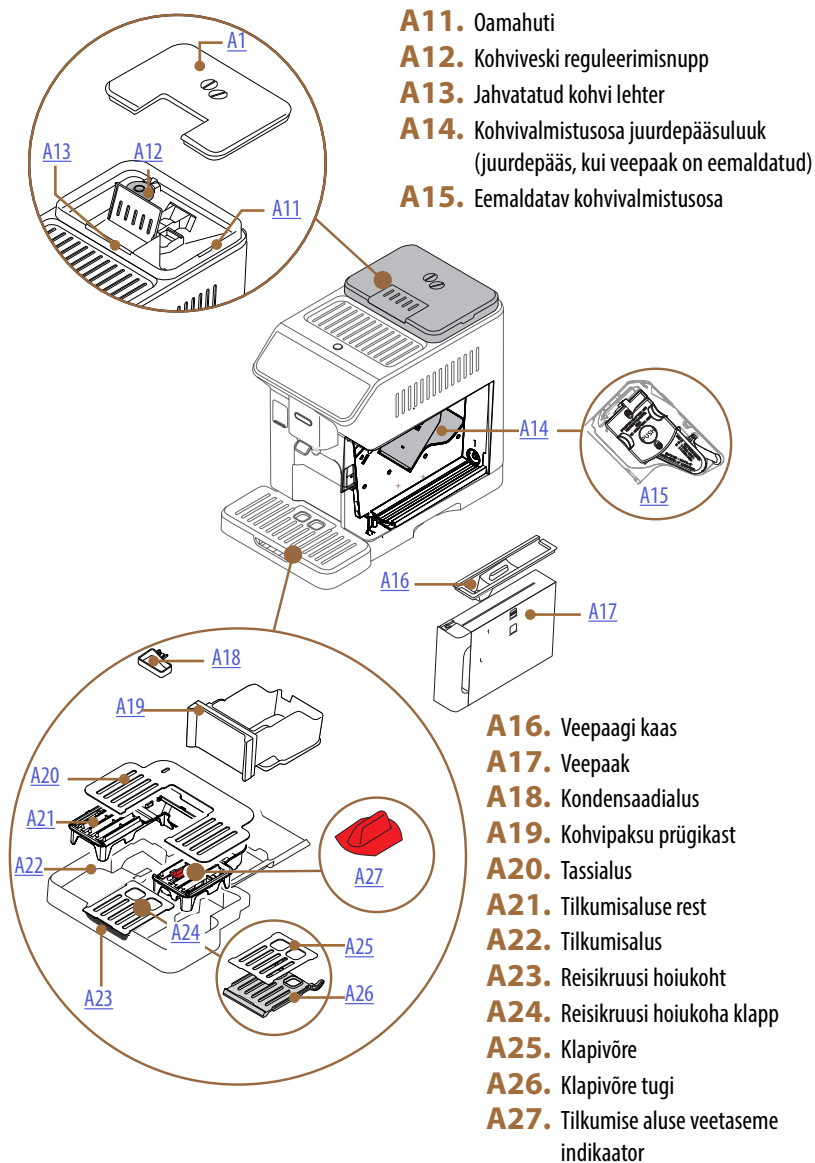

1.2 Paneeli ja avakuva kirjeldus

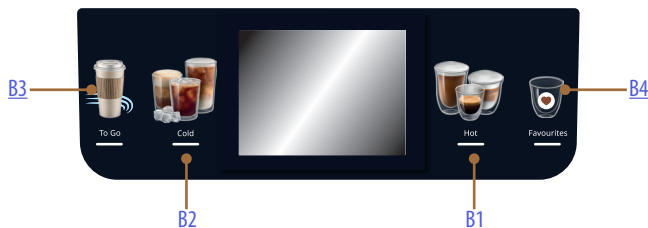

- B1.** „Hot“ (Kuumade) jookide menüü
- B2.** „Cold“ (Külmade) jookide menüü
- B3.** „To Go“ (Kaasa) jookide menüü
- B4.** „Favourite“ (Lemmik) jookide menüü

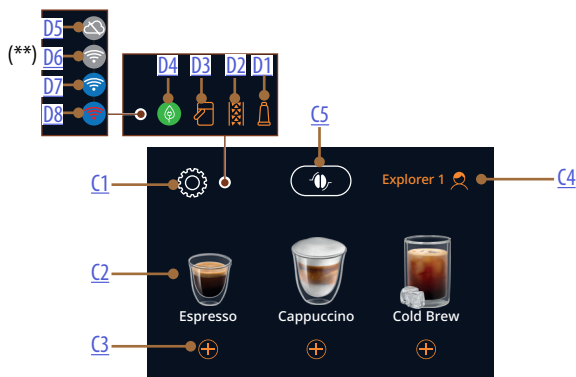

- C1.** Masina sätete menüü
- C2.** Valitavad joogid* (otsene valik)
- C3.** Kasutatakse joogiseadete kuvamiseks ja kohandamiseks
- C4.** Kohandatavad profiilid
- C5.** Bean Adapt Technology** (võimaldamine rakendusest)
- D1.** Kulunud filtri märgutuli
- D2.** Vajaliku katlakivi eemaldamise märgutuli
- D3.** Vajaliku piimakannu puhastamise märgutuli
- D4.** Aktiivse energiasäästu märgutuli


ÜHENDUSE OLEKU MÄRGUTULED **:

- D5.** Kättesaamatu Pilve märgutuli
- D6.** Masin ootab esimest ühendust
- D7.** WiFi aktiivne märgutuli
- D8.** Võrk pole saadaval märgutuli

(*) Jookide ja tarvikute tüüp ning arv on mudeliti erinev

(**) Ainult ühendusega mudelid

1.3 Tarvikute kirjeldus*

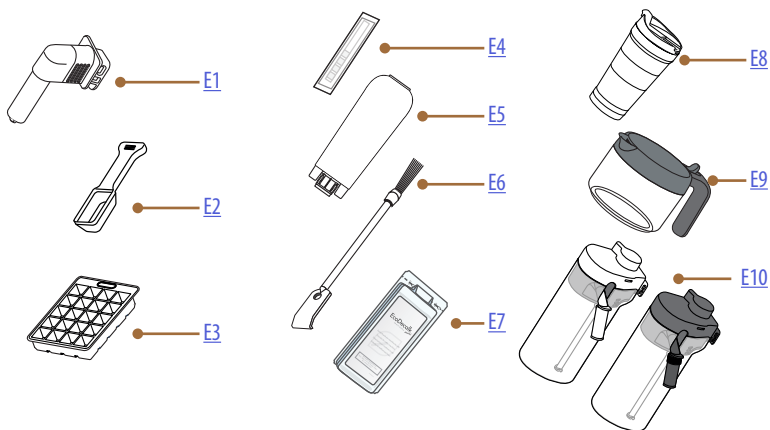

TARVIKUPAKENDI SISU


- E1.** Kuumaveeotsik
- E2.** Jahvatatud kohvi lusikas
- E3.** Jääkuubikute alus
- E4.** Testiriba „Üldise kareduse test“
- E5.** Veepehmendi filter
- E6.** Puhastushari
- E7.** Katlakivieemaldaja

ERIPAKENDIS

- E8.** Reisikruus
- E9.** Kohvikann
- E10.** Piimakann

(*) Jookide ja tarvikute tüüp ning arv on mudeliti erinev

1.4 Piimakannu kirjeldus

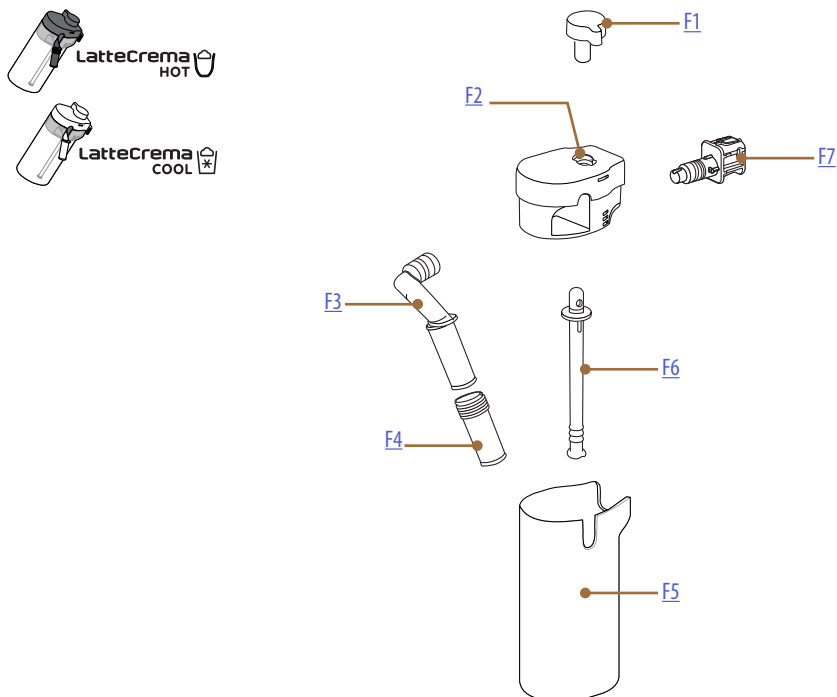

- F1.** Vahu reguleerimise / puhastamise nupp
- F2.** Piimakannu kaas
- F3.** LatteCrema otsik (reguleeritava kõrgusega)
- F4.** Piimaotsiku pikendus (ainult LatteCrema Hot)
- F5.** Piimaanum
- F6.** Piima võtmise toru
- F7.** Piimakannu ühendusosa (puhastamiseks eemaldatav)




2 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE

Tähelepanu!

- Võimalikud kohvijäljed kohviveskis tulenevad seadme müügieelsest seadistuskatsetusest, olles tõendiks hoolsusest ja tähelepanust, mida me oma toodetesse investeerime.
- Esmakordsel kasutamisel tuleb kõiki eemaldatavaid tarvikuid, mis puutuvad kokku vee või piimaga (piimakannud, reisikruus, kohvikann ja veepaak) loputada kuuma veega. Parimate tulemuste saamiseks, tuleks piimakanne pesta nõudepesumasinas.

2.1 Esimest korda sisselülitades



Oluline:	
	Värske joogivesi
	Kuumaveetsik
	Lemmik kohvioad
	Nõu (See peab mahutama vähemalt 0,4 liitrit)





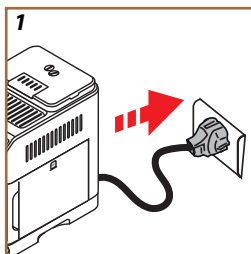


1. Ühendage toitejuhe vooluvõrku (joonis 1).
2. Vajutage korduvalt nuppu „Next“ (Edasi), kuni kuvatakse soovitud keel, seejärel valige keelele vastav lipp ja kinnitage valik nupuga „Done“ (Valmis) (joonis 2).

Nüüd järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid:

3. Eemaldage veepaak (A8) (joonis 3).
4. Täitke paak värse joogiveega MAX-tasemeni (joonis 4) ja sisestage see masinasse. Vajutage „Next“ (Edasi).

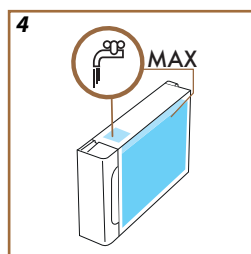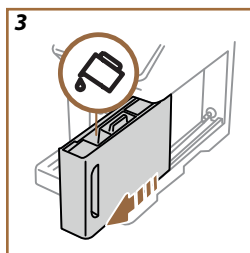

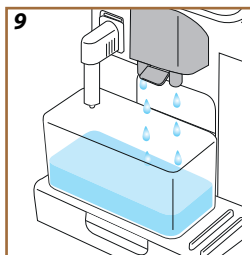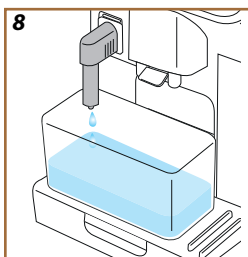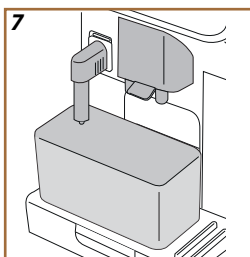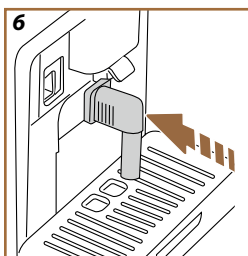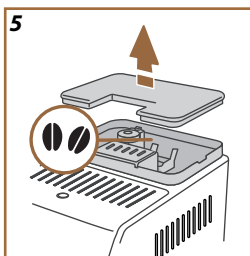


5. Täitke oamahuti (joonis 5): vajutage „Next” (Edasi).
6. Eemaldage tarvikipakendist kuumaveeotsik (E1).
7. Lükake piimakannu/kohviotsikut katvat juurdepääsuluuki (A5) (joonis 6) ülespoole ja asetage otsikute alla vähemalt 400 ml mahuga anum (joonis 7).
8. Veeringluse täitmiseks vajutage OK: seade väljastab kuumaveeotsikust vett (joonis 8). Valmistamine peatub automaatselt.

9. Tarnimise lõpus jätkab seade kuumutamist, tehes loputussükli ja väljastades kohviotsikust (A6) (joonis 9) kuuma vett.

Kui kuumutussüklil on lõppenud, pakub masin erinevate funktsioonide kasutamise õpetust.

Tähelepanu!

- Esimesel kasutuskorral on veering tühi ja toiming võib olla üsna lärakas. Veeringi täitumisel muutub seade vaiksemaks.
- Masina esmakordsel kasutamisel valmistage järgmised joogid ilma neid joomata:
 - 5 kuuma kohvijooki;
 - 3 kuumaveetsükli;
 - 3 piimatsükli piimakannuga.
 - 3 külmuulimistsükli (teatud mudelitel).

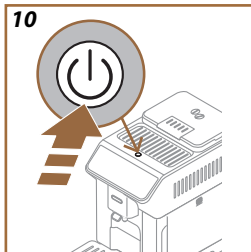

3 KUIDAS MASINAT KASUTADA

3.1 Sisse- ja väljalülitamine

3.1.1 Sisselülitamine

Tähelepanu!

Iga kord, kui masin sisse lülitatakse, teostab see automaatse eelsoojendus- ja loputussükli, mida ei saa katkestada – see tagab, et joogid valmistatakse õigel temperatuuril. Enne tsükli lõppemist pole seade kasutamiseks valmis.

Veenduge, et masin oleks vooluvõrku ühendatud (joonis 1).

1. Masina sisselülitamiseks vajutage  nuppu (A10) (joonis 10): masin lülitub sisse.
2. Kui masin on soojenenud, alustab see loputussükli, mille käigus väljastatakse joogiotsikust (A6) kuuma vett. Lisaks katla soojendamisele soojendab see ka sisemist vooluringi, kuna nende kaudu ringleb kuum vesi.

3.1.2 Välja lülitamine

Kui kohvimasin lülitatakse pärast kohvi valmistamist välja, käivitub automaatne loputussükkel.


1. Masina väljalülitamiseks vajutage  (A10) (joonis 10).
2. Kui see on ette nähtud, teostab seade loputussükli, väljastades kohviotsikust (A6) kuuma vett, seejärel lülitub seade välja (ooterežiim).

Tähtis!

- Ärge kunagi eemaldage masinat vooluvõrgust, kui see on sisse lülitatud.

Tähelepanu!

- Kui kohvimasin lülitatakse pärast kohvi valmistamist välja, käivitub automaatne loputussükkel.
- Kui te ei kasuta seadet mõne aja jooksul, eemaldage see vooluvõrgust:

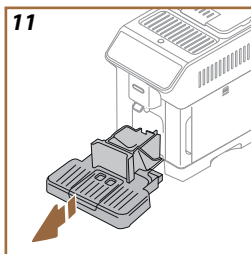

3.1.3 Pikemaks ajaks välja lülitamine

Kui on tõenäoline, et masinat ei kasutata kauem kui 3 päeva, kasutage funktsiooni "8.14 Veevooluringi tühjendamine". Kui masinat ei ole mõne päeva jooksul kasutatud, toimige järgmiselt:

1. Masina väljalülitamiseks vajutage  (A10) (joonis 10).
2. Eemaldage, tühjendage ja puhastage veepaak (A8).
3. Eemaldage, tühjendage ja puhastage tilkumisalust (A7) ning kohvipakku prügikast (A19) (joonis 11).
4. Eraldage toitejuhe (A9) seinakontaktist.

Tähelepanu!

Kui masinat ei kasutata 3 päeva või kauem, valmistage uuesti sisselülitamisel järgmised üksused, ilma neid tarbimata: kuum vesi, aur, kuum kohv ja Cold Brew jook (kui see on konkreetse mudeli jaoks ette nähtud).

3.2 Avakuva ja juhtpaneel

3.2.1 Avakuva tutvustus


See ekraan on loodud pakkuma kogu teavet, mida vajate oma masina parimaks kasutamiseks.

Lihtne liikumine on selles rikkalikus jookidevalikus ja lisateabes ülioluline, mistõttu oleme lisanud teatud hõlbustavad funktsioonid.

3.2.1.1 Joogiekraanil liikumine

Masina sisselülitamisel näete avakuva keskel erinevaid jookide sümboloid: horisontaalselt kerides saate tutvuda kogu masina pakutava valikuga.

Iga joogi all on sümbol  (C3), mida saab puudutada joogisätete kuvamiseks ja nende soovi korral kohandamiseks. Neid on üksikasjalikumalt selgitatud jaotises ["4 JOOGID"](#).

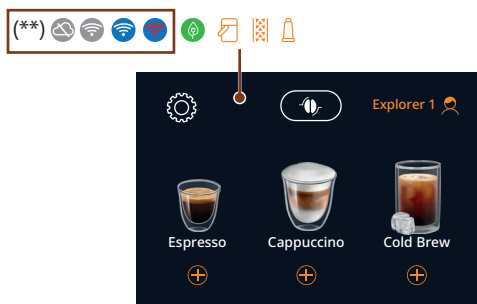

3.2.1.2 Sätted, teated ja märgutuled

Ekraani vasakus ülanurgas olev ala näitab kasulikku teavet masina igapäevase kasutamise kohta, samuti sümbolit, mis avab sätete menüü  (C1):

-  märgutuli (D1) süttib, kui veepehmemdaja filter (E5) vajab väljavahetamist või eemaldamist (vt jaotist ["9.6.4.2 Veefiltri asendamine"](#) või ["9.6.4.3 Veefiltri eemaldamine"](#)).
-  märgutuli (D2) süttib, kui masin vajab katlakivi eemaldamist (vt jaotist ["8.2 Katlakivi eemaldamine"](#)).
-  märgutuli (D3) süttib, kui piimakann vajab puhastamist (puhastusfunktsiooni „Clean“ kohta vaadake jaotist ["9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist"](#)).
-  märgutuli (D4) süttib, kui energiasäästufunktsioon on aktiivne (vt jaotist ["8.10 Üldine"](#)).
- Sümbol , mis asub seadete sümbolil  (C1) tähistab hooldustoi-ningutega (katlakivi eemaldamine, veefiltri vahetamine/eemaldamine) seotud häiret, mida saab teha sätete menüüst.

ÜHENDUSE OLEKU MÄRGUTULED**:

Ühenduse olekut näitav märgutuli kuvatakse vaid ühenduvusega mudelitel. Funktsiooni aktiveerimise või väljalülitamise juhised leiaste vastavast jaotisest (["8.3 Ühenduvus**"](#)).

Avakuval olev märgutuli	Täendus
 Valge sümbol hallil taustal	Ühenduvus lubatud: masin ootab esimest ühendust.
 Valge sümbol sinisel taustal	Masin on ühendatud.
 Punane sümbol sinisel taustal	Masin on ühendatud koduse WiFi-ga, kuid puudub võrk.
 Valge sümbol hallil taustal	Pilv pole ligipääsetav
Sümbol puudub	Ühendus on keelatud. Võimaldamiseks minge sätete menüüsse. (C1)

[VAATA VIDEOT SIIN](#)



3.2.1.3 Profiiliikoon

Hetkel kasutatav profiil ([C4](#)) kuvatakse avakuva paremas ülanurgas.

Sellel masinal saate luua erinevaid profile, millest igaühel on oma eristuv värv. Profiili värv määratakse kõigile avakuval kuvatavatele elementidele, et teaksite alati, milline profiil on valitud.

Profiilid võimaldavad oma masinaga tõeliselt kohandatud suhtlust. Täpsemalt salvestab masin igaühe eelistused tema isiklikule profiilile. See tähendab, et masin jätab meelde, mida võiksite soovida ja pakub seda ekraanil esimese valikuna.

Profiiliikooni puudutades saate vaadata kõiki loodud profile ja sealt edasi:

- puudutada teist profiili, et avada selle avakuva;
- lisada uue profiili;
- muuta olemasolevat profiili;
- kustutada olemasoleva profiili.

Uue profiili lisamiseks (saadaval kuni maksimaalse arvu saavutamiseni):

- puudutage avakuval profiili;
- vajutage nuppu „Add“ (Lisa);
- valige saadaolevate hulgast profiiliikoon ja vajutage „Next“ (Edasi);
- valige saadaolevate hulgast värv ja vajutage „Next“ (Edasi);
- kasutage ekraanile ilmuvat klaviatuuri, et sisestada kasutatav nimi, seejärel vajutage „Next“ (Edasi) ja „X“, et naasta profiilivaliku lehele;
- avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „X“.

Olemasoleva profiili muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage avakuva paremas ülanurgas profiiliikooni
- Valige muudetav profiil ja vajutage „Edit“ (Muuda)
- Profiiliikooni muutmiseks vajutage parajasti kasutatava ikooni kõrval nuppu „Edit“ (Muuda) ja valige saadaolevate hulgast mõni muu profiiliikoon
- Värv muutmiseks vajutage parajasti kasutatava värvi kõrval nuppu „Edit“ (Muuda) ja valige saadaolevate seast mõni muu värv
- Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Olemasoleva profiili kustutamiseks tehke järgmist.

- Puudutage avakuva paremas ülanurgas profiiliikooni.
- Valige kustutatav profiil ja vajutage „Edit“ (Muuda).
- Vajutage „Delete“ (Kustuta).
- Profiili eemaldamise kinnitamiseks vajutage „OK“.
- Avakuvale naasmiseks vajutage paremas ülanurgas „X“.

[VAATA VIDEOT SIIN](#)



3.2.2 Juhtpaneeli tutvustus

Et leiaksite oma lemmikjoogi lihtsalt, on masin varustatud nuppudega, mis töötavad nagu filtrid ja näitavad saadaolevate jookide valikut. Nii on hommikusöögiks lihtsam valida Filter Style (filtristiilis) kohvit või cappuccinot.

3.2.2.1 „Hot“ (Kuumade) jookide menüü



Nupp [\(B1\)](#) näitab kõiki kuumi jooke, mida masin valmistada suudab (vt jaotist "[4.1 Kuumad kohvijooigid](#)" ja "[4.3 Kuumad piimapõhised joogid](#)").

3.2.2.2 „Cold“ (Külmade) jookide menüü



Nupp [\(B2\)](#) näitab kõiki külmi jooke (Cold Brew** või Over ice), mida masin valmistada suudab (vt jaotist "[4.2 Cold Brew ja Over Ice kohvijooigid](#)" ja "[4.4 Külmad piimapõhised joogid](#)").

3.2.2.3 „To Go“ (Kaasa) jookide menüü



Nupp [\(B3\)](#) näitab kõiki jooke, mis sobivad ideaalselt reisikruusi jaoks (sisaldub ainult teatud mudelite tarvikute pakendis või on ostmiseks saadaval veebisaidil delonghi.com) (vt jaotist "[5 To Go](#)").

3.2.2.4 „Favourite“ (Lemmik) jookide menüü

Nupp [\(B4\)](#) näitab hetkel valitud profiili jaoks salvestatud lemmikjookide loendit (vt jaotist "[6 LEMMIKUD](#)").

[VAATA VIDEOT SIIN](#)

3.2.3 Laadige alla rakendus!



Laadige rakendus alla ja järgige konto loomiseks rakenduses olevaid juhiseid.



Rakendus sisaldab retsepte, teavet, nõuandeid ja huvitavaid fakte kohvimaailma kohta, samuti juurdepääsu kogu masinas olevale teabele.



See sümbol tähistab funktsioone, mida saab kaugjuhtida (** ainult ühendatud mudelid) või mille kohta saab rakenduse kaudu lisateavet.

VEENDUGE, ET RAKENDUS OLEKS TEIE RIIGIS SAADAVAL.

app-availability.delonghi.com

Tähelepanu!

- Rakenduse funktsioonidele juurdepääsemiseks lubage sätete menüüs ühendus (vt "[8.3 Ühenduvus](#)*").
- Ühilduvad seadmed leiate veebisaidilt "compatibledevices.delonghi.com".

4 JOOGID

Nagu ülaltoodud jaotises "[3.2 Avakuva ja juhtpaneel](#)" selgitatud, pakub see masin suurt valikut erinevaid jooke.

Juhendi järgmistes osades on kogu teave, mida vajate soovitud joogi valmistamiseks, selle kohandamiseks ja piimapõhiste jookide puhul piimakannu õige kasutamise tagamiseks.

- [4.1 Kuumad kohvijoogid *](#) 
- [4.2 Cold Brew ja Over Ice kohvijoogid*](#) 
- [4.3 Kuumad piimapõhised joogid](#) 
- [4.4 Külmad piimapõhised joogid](#) 
- [4.5 Kuuma vee kasutamine](#) e [4.6 Tea function \(Tee valmistamine\)](#)

Tähtis!

Ärge kasutage rohelist, karamelliseeritud või suhkrustatud kohviuba, sest need võivad kohviveskisse kleepuda ja selle kasutuskõlbmatuks muuta.


4.1 Kuumad kohvijoogid *

Saate kasutada oma masinat mitmesuguste kuumade kohvijoogide valmistamiseks: esmalt valige Hot ([B1](#)), nagu on kirjeldatud jaotises "[3.2.2 Juhtpaneeli tutvustus](#)".

Järgnevad kuumad kohvijoogid kuvatakse teie masina ekraanil:



12

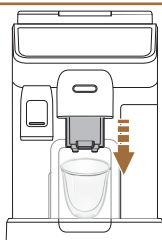

4.1.1 Otse valitavad kuumad kohvijoogid

1. Asetage 1 või 2 tassi kohviotsiku ([A6](#)) alla (joonis [12](#)) ja langetage otsikut nii, et see oleks tassile võimalikult lähedal, kuna nii saate kreemise pinna.
2. Puudutage avakuval pilti, mis tähistab soovitud kohvijoogi (nt Espresso, joonis [13](#)).
3. Masin jätkab ettevalmistustöödega.
4. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiskvalmis.

Tähelepanu!

- Veekogus, mis jääb üle 1. taseme, tagab, et enamik jookke tarnitakse rahuldavalt. Täites alati üle 1. taseme, suudab masin arvutada, kui palju vett jookide tarnimiseks saadaval on.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja tagasi minemiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage väljutamise lõpus „+Extra“. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).

[VAATA VIDEOT SIIN](#)

4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine



1. Asetage 1 tass kohviotsiku ([A6](#)) alla ja langetage otsikut nii, et see oleks tassile (joonis [12](#)) võimalikult lähedal, kuna nii saate kreemisema pinna.
2. Puudutage soovitud joogi all olevat (+) sümbolit ([C3](#)) (joonis [14](#)). Ekraanil kuvatakse siin näidatud ekraaniga sarnane ekraan:



Esimene valikuriba määrab väljastatava vedeliku koguse ja seda kasutatakse joogi eelistatud suuruse (S, M, L või XL) valimiseks. Selle sama riba kõrval asuv ikoon võimaldab valida funktsiooni „my“ (minu) (vt jaotist ["7.1.1 Funktsioon „my“ \(Minu\) \(ainult „Hot“ \(kuumad\) joogid\) ☺"](#)).

Teine valikuriba määrab joogi intensiivsuse ja seda kasutatakse eelistatud kanguse valimiseks, alates mahedast (1) kuni kange (5). Intensiivsuse valikuriba kõrval olev sümbol võimaldab valida eeljahvatuse funktsiooni „

☺☑“ (vt jaotist ["4.1.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamiseks"](#)).

3. Kui kõik soovitud seadistused on valitud, puudutage nuppu „Deliver“ (Valmista) ja masin jätkab ettevalmistusega.
4. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.
5. Kui valmistamine on lõppenud, vajutage uute seadete salvestamiseks nuppu „Save“ (Salvesta) või eelmiste parameetrite säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Seade on taas kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!


- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.
- Veekogus, mis jääb üle 1. taseme, tagab, et enamik jooke tarnitakse rahuldavalt. Täites alati üle 1. taseme, suudab masin arvutada, kui palju vett jookide tammiseks saadaval on.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage väljutamise lõpus „+Extra“. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).

4.1.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamiseks

Eeljahvatatud kohvist saab valmistada erinevaid jooke. Kui see funktsioon on jookide kohandamise lehel saadaval, on eeljahvatamise sümbol,  „aktiivne. Toimige järgmiselt:

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle määrada. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage üle 1 mõõtelusika. Suurem kogus võib kohvimasina sisemust määrada või lehtri ummistada.
- Eeljahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi ja joogi kangust pole ekraani kaudu võimalik valida, kuna see sõltub lehtrisse valatavast kohvi kogusest, mis ei saa kunagi olla rohkem kui üks triikis mõõtlusikatäis
- Teatud jooke ei saa eeljahvatatud kohvist valmistada: Doppio+, 2xEspresso ja Coffee Pot.
- **Filter style** (filtristiilis) kohvi valmistamine: poole ettevalmistamise ajal lisage seadme nõudmisel üks mõõdikutäis eeljahvatatud kohv ja vajutage nuppu „OK“.

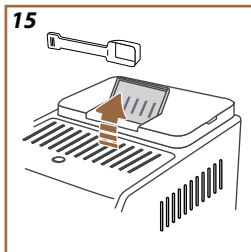

1. Asetage 1 tass kohviotsiku alla (A6) (joonis 12).
2. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümbolit (C3) (joonis 14). Ekraanil näidatakse parameetreid, mida saab vastavalt eelistustele kohandada.
3. Valige soovitud joogi suurus (S, M, L või XL).
4. Valige „“.
5. Vajutage „Deliver“ (Valmista).
6. Tõstke eeljahvatatud kohvi leetri (A2) klapp üles (joonis 15).
7. Veenduge, et lehter (A13) poleks blokeeritud, ja lisage seejärel ühe mõõdiku (E2) jagu jahvatatud kohvi.
8. Valmistamisega alustamiseks vajutage „OK“.
9. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee kuumutamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamisel. Erinevalt muudest kohandamistest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada – see tuleb valida igal valmistamisel.

Tähelepanu!

- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamiseks jätkamiseks
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Soovitud koguse saavutamisel vajutage „Stop“.

4.1.4 Coffee Pot

Coffee Pot on seltskonnas nautimiseks kasutatav jook, täpsemalt kerge ja tasakaalustatud kohvipõhine jook, mida katab õhuke koorekiht.

Arvestades joogi meeldivat olemust, ei väljendata kogust suurustes (S, M, L või XL), vaid tasside arvuna.


Teatud mudelite puhul lisavarustus:	
	Pot (Kohvikann) (mahutavus 750 ml)
	Tüüp: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Joogi valmistamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage avakuval (C) soovitud joogile (C2) vastavat pilti.



2. Valige valmistatavate tasside arv ja soovitud kangus.

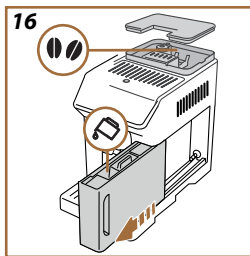

Tasside arv	Jahvatusetappide arv	Üldkogus (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Esitatud kogused on ligikaudsed ja võivad kohvi tüübist sõltuvalt erineda.

3. Järgmise etapi liikumiseks vajutage „Start“.
4. Täitke veepaak (A17) MAX-tasemeni ja oamahuti (A11) (joonis 16).
5. Olles veendunud, et joogi valmistamiseks on piisavalt vett ja kohvi, vajutage „Next“ (Edasi).
6. Asetage kohvikann (E9) kohviotsiku (A6) alla (kui masinal see tarvik puudub, võib kasutada mis tahes sobiva suurusega kannu). Vajutage „Deliver“ (Valmista).
7. Masin jätkab ettevalmistamist, viies läbi valitud tasside arvule vastavad jahvatusetapid ja väljastused, näidates ekraanil iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi valmistamine) kirjeldust.
8. Kui valmistamine on lõppenud ja etapis 1 muudeti tasside arvu ja/või joogi kangust, kinnitage uute seadistuste salvestamiseks nupuga „Save“ (Salvesta) või vajutage eelmiste parameetrite säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).
9. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Seade on taas kasutamiseks valmis.

Tähtis!

pärast kannutäie kohvi valmistamist jätke seade enne uue joogi valmistamist 5 minutiks jahtuma. Ülekuumenemise oht.

Tähelepanu!

- **Cancel:** vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- **Stop:** mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.
- **Kohvikannu puhastamine pärast kasutamist:** kohvikannu tuleb pesta iga kord, kui seda kasutatakse, sooja vee (40–50 °C) ja pehme-toimelise nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage hoolikalt sooja veega (40–50 °C), et eemaldada kõik nõudepesuvahendi jäägid. Kohvikann on nõudepesumasinas pestav.

4.2 Cold Brew ja Over Ice kohvijoogid*

Saate oma masinaga valmistada erinevaid Over Ice kohvijooke (jääkuubikutele valatud kuum kohv). Teatud mudelid on mõeldud ka jookide valmistamiseks Cold Brew-tehnoloogia abil. Puudutage külmade jookide valmistamiseks menüüd Cold ([B2](#)), nagu on kirjeldatud jaotises "[3.2.2 Juhtpaneeli tutvustus](#)".

Järgnevad külmad kohvijoogid kuvatakse teie masina ekraanil:



(** ainult ühendatud mudelid)

Tähelepanu!

- Cold Brew jookide puhul kasutatakse tehnoloogiat Cold Extraction Technology, mis on meetod, mille puhul kohvi valmistamine võtab paar minutit.
- Parimate tulemuste saavutamiseks Cold Brew'ga tühjendage veepaak (A17), loputage seda ja täitke värske joogiveega.
- Kui Cold Brew jook valitakse kohe pärast kuuma joogi valmistamist, palub masin teha külma loputuse, et uus jook oleks õigel temperatuuril. Sel juhul valige külmloputus või vajutage ettevalmistamisega jätkamiseks „Skip“ (Jäta vahele).

Tähtis!

Ärge kasutage rohelist, karamelliseeritud või suhkrustatud kohviuba, sest need võivad kohviveskisse kleepuda ja selle kasutuskõlbmatuks muuta.

4.2.1 Cold Brew ja Over Ice kohvijookide otsevalimine

1. Puudutage avakuval pilti (C2), mis tähistab soovitud jooki.
2. **Cold Extraction Technology:** valige „Original“ või „Intense“: vajutage „Next“ (Edasi).

Over ice: valige „Ice“ või „Extra ice“: vajutage „Next“ (Edasi).

3. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib parimate tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
4. Pange klaas näidatud arv jääkuubikuid (joonis 17) ja asetage klaas kohvitsiku (A6) alla, seejärel vajutage nuppu „Deliver“ (Valmista).
5. Masin jätkab ettevalmistustööd. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiskvalmis.

17




Tähelepanu!

- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks

4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine (Cold Brew ja Over Ice)

1. Puudutage soovitud joogi all olevat (+) sümbolit (C3) (joonis 14). Ekraanil kuvatakse siin näidatud ekraaniga sarnane ekraan:

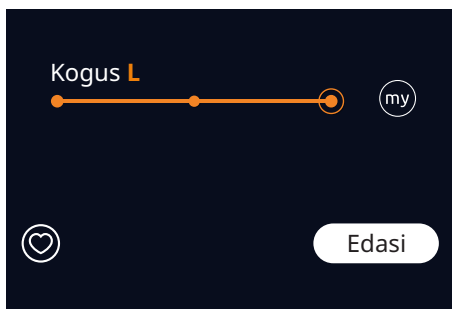

2. **Cold Extraction Technology:** valige „Original“ või „Intense“: vajutage „Next“ (Edasi).

Over ice: valige „Ice“ või „Extra ice“: vajutage „Next“ (Edasi).

3. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovib parimate tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
4. Pange klaas näidatud arv jääkuubikuid (joonis 17) ja asetage klaas kohviotsiku (A6) alla, seejärel vajutage nuppu „Deliver“ (Valmista).
5. Masin jätkab ettevalmistustööd. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.
6. Kui valmistamine on lõppenud, vajutage uute seadete salvestamiseks nuppu „Save“ (Salvesta) või eelmiste parameetrite säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiskvalmis.

Tähelepanu!

- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiате üksikasjad jaotisest ["4.2.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides \(ainult Over Ice\)"](#).

4.2.3 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult Over Ice)

Eeljahvatatud kohvist saab valmistada erinevaid Over ice jooke. Kui see funktsioon on joogi jaoks lehel saadaval, on eeljahvatamise sümbol,  "aktiivne.

Toimige järgmiselt:

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sissemusse ja selle määrada. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage üle 1 mõõtelusika. Suurem kogus võib kohvimasina sissemust määrada või leetri ummistada.
- Eeljahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.
- Cold Brew jooki ei saa eeljahvatatud kohvist valmistada.

1. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümboolit (C3). Ekraanil näidatakse parameetreid, mida saab vastavalt eelistustele kohandada.
2. Valige „“.
3. Valige soovitud joogi suurus. Vajutage „Start“.
4. Valige joogi valmistamiseks „Ice“ (Jääga) või „Extra Ice“ (Lisajääga): vajutage „Next“ (Edasi).
5. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovitatav parimate tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
6. Pange klaas näidatud arv jääkuubikuid (joonis 17) ja asetage klaas kohviotsiku (A6) alla, seejärel vajutage nuppu „Deliver“ (Valmista).
7. Tõstke eeljahvatatud kohvi leetri (A2) klapp üles (joonis 15).
8. Kontrollige, et eeljahvatatud kohvi lehter (A13) poleks blokeeritud, ja lisage seejärel ühe mõõdiku (E2) jagu jahvatatud kohvi.
9. Valmistamiseks vajutage „OK“.

10. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee kuumutamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamisel.

Tähtis!

Erinevalt muudest kohandamistest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada – see tuleb valida igal valmistamisel.

Tähelepanu!

- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks

4.2.4 Cold Brew carafe***

Cold Brew carafe on värskevõimalik Cold Brew-tüüpi jook, mis sobib suurepäraselt serveerimiseks ja seltskonnas nautimiseks. Arvestades joogi meeldivat olemust, ei väljendata kogust suurustes (S, M, L või XL), vaid tasside arvuna.

Tähelepanu!

Cold Brew Carafe korral on väljastamise ajal parem kannu jääd mitte panna. Parempange igasse klaasi 3-4 jääkuubikut joogi serveerimise hetkel.

Joogi valmistamiseks toimige järgmiselt.

1. Tühjendage veepaak (A17), loputage ja täitke värske joogiveega kuni MAX-tasemeni. Täitke oamahuti (A11).
2. Valige tasside arv.

Tasside arv	Jahvatusetappide arv	Üldkogus (ml)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Esitatud kogused on ligikaudsed ja võivad kohvi tüübist sõltuvalt erineda.

3. Valige soovitud kangus „Original“ või „Intense“, seejärel vajutage „Next“ (Edasi).
4. Olles veendunud, et joogi valmistamiseks on piisavalt vett ja kohvi, vajutage „Next“ (Edasi).
5. Asetage kohvikann (E9) kohviotsiku (A6) alla (kui masinal see tarvik puudub, võib kasutada mis tahes sobiva suurusega kannu). Vajutage „Deliver“ (Valmista).
6. Masin jätkab ettevalmistamist, viies läbi valitud tasside arvule vastavad jahvatusetapid ja väljastused, näidates ekraanil iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi valmistamine) kirjeldust.
7. Kui valmistamine on lõppenud ja etapis 2 muudeti tasside arvu, kinnitage uue seadistuse salvestamiseks nupuga „Save“ (Salvesta) või vajutage eelmise parameetri säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).

Seade on taas kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!

- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Americano = kohv + kuum vesi), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Et tagada õige tasakaal jää ja kohvi vahel, ei saa kasutada valikut Extra shot, kuna see rikub joogi ära.
- Kohvikannu puhastamine pärast kasutamist: kohvikannu tuleb pesta iga kord, kui seda kasutatakse, sooja vee (40–50 °C) ja pehmetoimelise nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage hoolikalt sooja veega (40–50 °C), et eemaldada kõik nõudepesuvahendi jäägid. Kohvikann on nõudepesumasinas pestav.



4.3 Kuumad piimapõhised joogid

Piimaga kuumade jookide valmistamisel peate kasutama LatteCrema Hot kannu, mille saab tuvastada musta värvi kaane (F2) järgi.

Järgmised jaotised annavad juhiseid kasutatavate piimaliikide, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning, nagu kohvijookide puhul, kuumade piimapõhiste jookide valmistamise ja kohandamise kohta. Saate oma masinat kasutada erinevate jookide valmistamiseks: valige kuumade jookide valmistamiseks Hot (B2), nagu on kirjeldatud jaotises "3.2 Avakuva ja juhtpaneel". Järgnevad piimaga kuumad kohvijoojad kuvatakse teie masina ekraanil:






4.3.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus

LatteCrema Hot kannuga saab piima kuumutada ja vahustada erinevatel tasemetel, nii et iga piimaga valmistatud kuum jook saab olema täiuslik. Aur, õhk ja piim segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad täiusliku vahu, mis tarnitakse otse kannust tassi. Lisaks on LatteCrema kannul spetsiaalne auru- ja veepuhastussüklid. Pärast selle lõpetamist saab kannu tagasi külmkappi panna, et see oleks valmis järgmiseks korra.

Vahu kvaliteet on erinev ja sõltub järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks kasutage alati otse külmkapist, 5 °C).
- piima- või köögiviljajoogi tüüp;
- kasutatud kaubamärk;
- koostisosad ja toiteväärtused.

Lehmapiim	
	Terve (rasvasisaldus > 3,5%)
	Poolkooritud (rasvasisaldus 1,5–1,8%)
... ►	

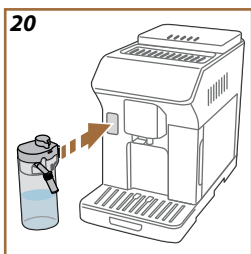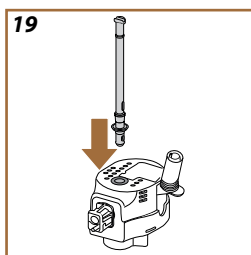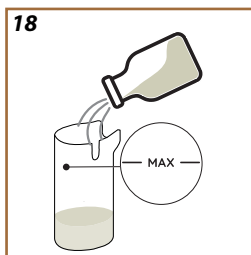

✓	Kooritud (rasvasisaldus < 0,5%)
 Taimsed joogid	
✓	 Soja
✓	 Mandel
✓	 Kaerahelbed

4.3.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Hot kannu kasutamiseks ette valmistada.

Pidage meeles, et piim jäetakse külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, nii et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises "[4.3.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus](#)".



1. Tõstke kaas (F2) ja täitke piimakann (F5) piisava koguse piimaga, mis ei ületaks kannule märgitud MAX-taset (joonis 18).
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru (F6) oleks õigesti ühendatud piimakannu kaane alumisel küljel asuva pesaga (joonis 19). Pange piimakannu kaas tagasi.
3. Tõstke klapp (A5) üles ja kinnitage kann otsiku külge, lükates selle täielikult oma kohale (joonis 20). Masin esitab helisignaali (kui helisignaali on sisse lülitatud).

4.3.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga

LatteCrema Hot kann on loodud vahustama kolmel tasemel, kohandades ideaalselt iga mõeldava joogiga.

Keerake vahu reguleerimisketast (E1), et valida piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu kogus. Joogi valimisel kuvatakse ekraanil vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

Nupu asend	Soovitatud...
 MIN Kerge vaht	• Caffelatte • Kuum piim (vahustamata)
 MED Kreemjas vaht	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Paks vaht	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Kuum piim (vahustatud)

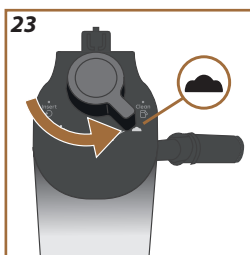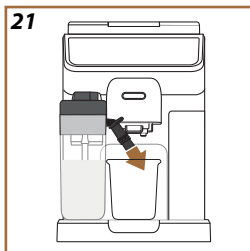

4.3.4 Kuuma piimaga jookide otsevalik

1. Järgige jaotises "[4.3.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kin-nitamine](#)" antud juhiseid.
2. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku ([A6](#)) väljalaskeava ja piimaotsiku ([F3](#)) alla.
3. Reguleerige piimaotsiku pikendust ([F4](#)) vastavalt oma tassi kõrgusele ja langetage kohviotsikut ([A6](#)) nii, et see oleks tassile võimalikult lähedal (joonis [21](#)).
4. Puudutage avakuval pilti ([C2](#)), mis tähistab soovitud kohvijooki (nt Cappuccino, joonis [22](#)).
5. Sel ajal kui masin soojeneb ja ettevalmistust jätkab, seadke vahu tase, keerates reguleerimisketta ([F1](#)) ekraanil soovitatud asendisse (joonis [23](#)).
6. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.
7. Kui ettevalmistus on lõppenud, palub masin kasutajal kannu puhastada (puhastusfunktsiooni Clean abil) ([F2](#)). Järgige jaotises "[9.2.2.1 Piima-kannu puhastamine pärast kasutamist](#)" antud juhiseid.
8. Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale sümbol  ([D3](#)), mis tuletab meelde, et puhastamine on vajalik

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises "9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist": kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosaga väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosaga väljastamisega jätkamiseks
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Soovitud koguse saavutamisel vajutage „Stop“.

4.3.5 Piimapõhiste kuumade jookide kohandamine

1. Järgige jaotises "4.3.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kin-nitamine" antud juhiseid.
2. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku (A6) väljalaskeava ja piimaotsiku (F3) alla.
3. Puudutage soovitud joogi all olevat (+) sümbolit (C1) (joonis 24). Ekraanil kuvatakse siin näidatud ekraaniga sarnane ekraan:



Esimene valikuriba määrab väljastatava vedeliku koguse ja seda kasutatakse joogi eelistatud suuruse (S, M, L või XL) valimiseks. Selle sama riba kõrval asuv ikoon võimaldab valida funktsiooni „my“ (minu) (vt jaotist 7.1.1 Funktsioon „my“ (Minu) (ainult „Hot“ (kuumad) joogid) U).

Teine valikuriba määrab joogi intensiivsuse ja seda kasutatakse eelistatud kanguse valimiseks, alates mahedast (1) kuni kange (5). Intensiivsuse valikuriba kõrval olev sümbol võimaldab valida eeljahvatuse funktsiooni „

☪“ (vt jaotist 4.3.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumas piima- ja jookide valmistamiseks).

4. Reguleerige piimaotsiku pikendust (F4) vastavalt oma tassi kõrgusele ja langetage joogiotsikut nii, et see oleks tassile võimalikult lähedal (joonis 21).
5. Kui kõik soovitud seadistused on valitud, puudutage nuppu „Deliver“ (Valmista) ja masin jätkab ettevalmistusega.
6. Sel ajal kui masin soojeneb ja ettevalmistust jätkab, seadke vahu tase, keerates reguleerimisketta (F1) ekraanil soovitatud asendisse.
7. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.
8. Kui valmistamine on lõppenud, vajutage uute seadete salvestamiseks nuppu „Save“ (Salvesta) või eelmiste parameetrite säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).
9. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises "9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist": kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Soovitud koguse saavutamisel vajutage „Stop“.

4.3.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuuma piimaga jookide valmistamiseks

Eeljahvatatud kohvist saab valmistada erinevaid jooke. Kui see funktsioon on jookide kohandamise lehel saadaval, on eeljahvatamise sümbol „“ aktiivne. Toimige järgmiselt:

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage üle 1 mõõtelusika. Suurem kogus võib kohvimasina sisemust määrida või leetri ummistada.
- Eeljahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.
- Cappuccino+ jooki ei saa eeljahvatatud kohvist valmistada.

1. Järgige jaotises "[4.3.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)" antud juhiseid.
2. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku (A6) väljalaskeava ja piimaotsiku (F3) alla.
3. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümbolit (C3) (joonis 24). Ekraanil näidatakse parameetreid, mida saab vastavalt eelistustele kohandada.
4. Valige „“.
5. Tõstke eeljahvatatud kohvi leetri (A2) klapp üles (joonis 15).
6. Kontrollige, et eeljahvatatud kohvi lehter poleks blokeeritud, ja lisage seejärel ühe mõõdiku jagu jahvatatud kohvi. Valige kogus ja vajutage „Deliver“ (Valmista).
7. Sel ajal kui masin soojeneb ja ettevalmistust jätkab, seadke vahu tase, keerates reguleerimisketta (F1) ekraanil soovitud asendisse.
8. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamine, kohvi väljastamine, piima väljastamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiselvalmis. Erinevalt muudest kohandamistest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada – see tuleb valida igal valmistamisel.

Tähelepanu!


- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Soovitud koguse saavutamisel vajutage „Stop“.



4.4 Külmad piimapõhised joogid

Järgmised jaotised annavad juhiseid kasutatavate piimaliikide, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning, nagu kohvijookide puhul, külmade piimapõhiste jookide valmistamise ja kohandamise kohta. Saate kasutada oma masinat erinevate külmade kohvijookide valmistamiseks: esmalt valige Cold (B2), nagu on kirjeldatud jaotises "3.2 Avakuva ja juhtpaneel".

Järgnevad külmad piimapõhised joogid kuvatakse teie masina ekraanil:

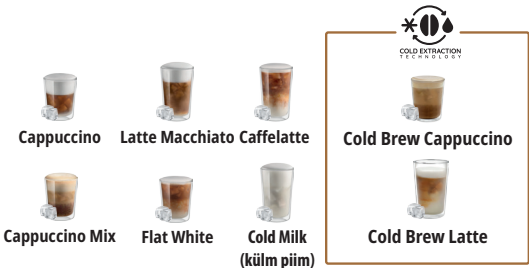

4.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus

LatteCrema Cool kannuga saab piima vahustada erinevatel tasemetel, nii et iga piimaga valmistatud külm saab olema täiuslik.

Aur, õhk ja piim segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad täiusliku vahu, mis tarnitakse otse kannust tassi. Lisaks on LatteCrema Cool kannul spetsiaalne auru- ja veepuhastussükkel. Pärast selle lõpetamist saab kannu järelejäänud piimaga tagasi külmkappi panna, et see oleks valmis järgmiseks korraks.

Vahu kvaliteet on erinev ja sõltub järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks kasutage otse külmkapist, 5 °C).
- piima- või köögiviljajoogi tüüp;
- kasutatud kaubamärk;
- koostisosad ja toiteväärtused.

	
 Lehmapiim	
	Terve (rasvasisaldus > 3,5%)
	Poolkooritud (rasvasisaldus 1,5–1,8%)
	

✓	Kooritud (rasvasisaldus < 0,5%)
	Taimsed joogid
✓	 Soja
✓	 Mandel
✓	 Kaerahelbed

4.4.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Cool kannu kasutamiseks ette valmistada. Pidage meeles, et piim jäetakse külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, nii et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises "[4.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus](#)".

1. Tõstke kaas ([F2](#)) ja täitke piimakann ([F5](#)) piisava koguse piimaga, mis ei ületaks kannule märgitud MAX-taset (joonis [18](#)).
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru [F6](#) oleks õigesti ühendatud piimakannu kaane alumisel küljel asuva pesaga (joonis [19](#)). Pange kaas tagasi piimakannu peale.
3. Tõstke klapp ([A5](#)) üles ja kinnitage kann otsiku külge, lükates selle täielikult oma kohale (joonis [20](#)). Masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).
4. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku ([A6](#)) väljalaskeava ja piimaotsiku ([F3](#)) alla.
5. Valige soovitud jook.

Tähelepanu!

Energiasäästurežiimi kasutamisel (vt [8.10 Üldine](#)) võib joogi väljastamiseni kuluda paar sekundit.

4.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga

LatteCrema Cool kann on loodud vahustama kolmel tasemel, kohandades ideaalselt iga mõeldava joogiga.

Keerake vahu reguleerimisketast (F1), et valida piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu kogus. Joogi valimisel kuvatakse ekraanil vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

Nupu asend	Soovitatud...
 MIN Kerge vaht	• Caffelatte
 MED Kreemjas vaht	• Latte Macchiato • Flat White • Cold Brew Latte
 MAX Paks vaht	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Külm piim (vahustatud) • Cold Brew Cappuccino

4.4.4 Külma piimaga jookide otsevalik

1. Järgige jaotises "4.4.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kin-nitamine" antud juhiseid.
2. Puudutage avakuval pilti (C2), mis tähistab soovitud jooki (nt Cappuccino) (joonis 25).
3. **Cold Extraction Technology:** valige „Original“ või „Intense“: vajutage „Next“ (Edasi).


Over ice: valige „Ice“ või „Extra ice“: vajutage „Next“ (Edasi).

4. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soov-
vitab parimate tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
5. Olles pannud soovitatud koguse jääd klaasi, asetage see LatteCrema
Cool kannu kohviotsiku (A6) ja piimaotsiku (F3) alla, seejärel vajutage
„Deliver“ (Valmista).
6. Sel ajal kui masin soojeneb ja ettevalmistust jätkab, seadke vahu tase,
keerates reguleerimisketta (F1) ekraanil soovitatud asendisse.

Tähelepanu!

Energiasäästurežiimi kasutamisel (vt vastavat jaotist) võib joogi väljastami-
seni kuluda paar sekundit.


7. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi
väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.

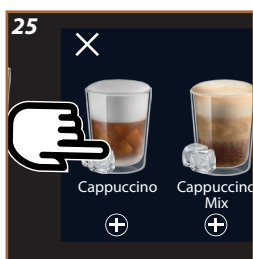

- Kui ettevalmistus on lõppenud, palub masin kasutajal kannu puhastada (puhastusfunktsiooni Clean abil) (F2). Järgige jaotises "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)" antud juhiseid.
- Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale sümbol  (D3), mis tuletab meelde, et puhastamine on vajalik

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud külmad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)": kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks

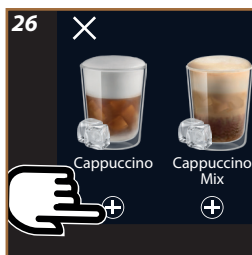

4.4.5 Külma piimaga jookide kohandamine

- Järgige jaotises "[4.4.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinнитamine](#)" antud juhiseid.
- Puudutage soovitud joogi all olevat  sümbolit (C3) (joonis 26).
- Valige soovitud kogus. Vajutage „Start“.
- Cold Extraction Technology:** valige „Original“ või „Intense“: vajutage „Next“ (Edasi).

Over ice: valige „Ice“ või „Extra ice“: vajutage „Next“ (Edasi).

Tähelepanu!

- Kui soovite kasutada eeljahvatatud kohvi, leiate üksikasjad jaotisest "[4.4.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks](#)".
- Valiku alusel soovib masin, kui palju jääkuubikuid peaks klaasi panema.
 - Olles pannud soovitatud koguse jääd klaasi, asetage see LatteCrema Cool kannu kohviotsiku (A6) ja piimaotsiku F3 alla, seejärel vajutage „Deliver“ (Valmista).
 - Sel ajal kui masin jätkab ettevalmistuse ja valmistamisega, seadke vahu tase, keerates reguleerimisketta (F1) ekraanil soovitud asendisse.
 - Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, ettevalmistamine, kohvi väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.
 - Kui valmistamine on lõppenud, vajutage uute seadete salvestamiseks nuppu „Save“ (Salvesta) või eelmiste parameetrite säilitamiseks nuppu „Cancel“ (Tühista).
 - Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud külmad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)": kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.
- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuvale naasmiseks, ilma kohandamist salvestamata.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks

4.4.6 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks

Eeljahvatatud kohvist saab valmistada erinevaid jooke. Kui see funktsioon on jookide kohandamise lehel saadaval, on eeljahvatamise sümbol,  „aktiivne. Toimige järgmiselt:

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisse ja selle määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage üle 1 mõõtelusika. Suurem kogus võib kohvimasina sisemust määrida või lehtri ummistada.
- Eeljahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.
- Cold Brew Latte ja Cold Brew Cappuccino jooke ei saa eeljahvatatud kohvist valmistada.



1. Järgige jaotises "[4.4.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)" antud juhiseid.
2. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümbolit ([C3](#)) (nt Capuccino, joonis [26](#)). Ekraanil näidatakse parameetreid, mida saab vastavalt eelistustele kohandada.
3. Valige „“.
4. Vajutage „Start“.
5. **Over ice:** valige „Ice“ või „Extra ice“: vajutage „Next“ (Edasi).
6. Olenevalt valikust kohandab masin ekstraheerimisparameetreid ja soovitatav parimate tulemuste saavutamiseks õiget jääkogust.
7. Olles pannud soovitatud koguse jääd klaasi, asetage see LatteCrema Cool kannu kohviotsiku ([A6](#)) ja piimaotsiku ([F3](#)) alla, seejärel vajutage „Deliver“ (Valmista).
8. Tõstke eeljahvatatud kohvi lehtri ([A2](#)) klapp üles (joonis [15](#)).
9. Kontrollige, et jahvatatud kohvi lehter ([A13](#)) ei oleks blokeeritud. Lisage üks triikis mõõtlusikatais ([F2](#)) eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK“.

10. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee soojendamine, kohvi väljastamine, piima väljastamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiselvalmis. Erinevalt muudest kohandamistest ei saa eeljahvatatud kohvi kasutamist salvestada – see tuleb valida igal valmistamisel.

Tähelepanu!

- Cancel: vajutage valmistamise katkestamiseks ja avakuale naasmiseks.
- Stop: mitme koostisosaga jookide valmistamisel (nt Cappuccino = piim + kohv), vajutage seda nuppu praeguse koostisosa väljastamise lõpetamiseks ja järgmise koostisosa väljastamisega jätkamiseks

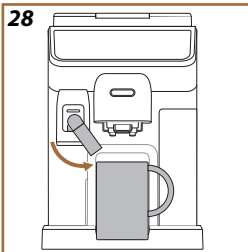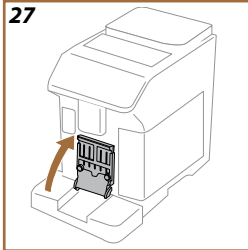

4.5 Kuuma vee kasutamine

1. Kinnitage kuumaveeotsik (E1) masina külge (joonis 6).
2. Asetage tass kuumaveeotsiku alla.
3. **Kui kasutatakse kõrgeid klaase:**
 - tõstke klapp (A24) üles (joonis 27) ja asetage klaas lahtrisse (A23).
 - Keerake veeotsik risti (joonis 28).
4. Avalehel:
 - vajutage kuumale veele vastavat pilti (C2): algab vee väljastamine.
 - Puudutage pildi all olevat (+) sümbolit (C3), mis vastab kuumale veele: valige vajalik kogus ja vajutage „Deliver“ (Valmista): algab joogi väljastamine.
5. Valmistamine peatub automaatselt.

Tähelepanu!

- Joogi väljastamise käsitsi katkestamiseks vajutage „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).
- Kuuma vee funktsiooni saab kasutada ka tassii soojendamiseks, et jook oleks serveerimisel veelgi kuumem: täitke tass lihtsalt väikese koguse kuuma veega, seejärel tühjendage see vahetult enne, kui masin soovitud kuuma joogi väljastab.

4.6 Tea function (Tee valmistamine)

Kuuma tee funktsiooniga saate valida 4 temperatuuri vahel vastavalt valmistava tee või tisaani tüübile.

1. Kinnitage kuumaveeotsik (E1) masina külge (joonis 6).
2. Asetage tass kuumaveeotsiku alla.
3. Kui kasutatakse kõrgeid klaase:
 - tõstke klapp (A24) üles (joonis 27) ja asetage klaas lahtrisse (A23).
 - Keerake veeotsik risti (joonis 28).
4. Avalehel:
 - puudutage teele vastavat pilti (C2):
 - Reguleerige kogust ja temperatuuri.
 - Vajutage „Deliver“ (Väljasta): väljastamine algab ja peatub automaatselt.

Seade on taas kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!

- Joogi väljastamise käsitsi katkestamiseks vajutage „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).
- Väljutamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks joogis vajutage „+Extra“. Kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“ või „Cancel“ (Tühista).

4.7 Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks

1. Kui kohv tilgub aeglaselt, on nõrk või piisava kreemikuseta, vt jaotist "[11 KKK](#)".
2. Kui kohv on liiga kuum või liiga külm, reguleerige kohvi temperatuuri seadistust (vt sätete menüüd "[8.5 Kohvi temperatuur](#)") ja/või vaadake jaotist "[11 KKK](#)".
3. Kuumema kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt.
 - Enne kohvi valmistamist ja väljastamist käivitage loputussüklil (vt seadete menüü  jaotist "[8.1 Rinsing \(Loputus\)](#)").
 - Kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni (vt jaotist "[4.5](#)").

[Kuuma vee kasutamine](#)").

- Minge veetemperatuuri seadetes ja valige suvand, mis annab hetkel seatud väärtusest kõrgeima temperatuuri (vt seadete menüü  jaotist [8.5 Kohvi temperatuur](#)).
4. Jahedama kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt.
- Tühjendage veepaak ja täitke värske veega.
 - Jahutage tassi/klaasi külma vee või jääga, mis tuleb enne kohvi valmistamist eemaldada.
 - Kui tass või klaas talub järske temperatuurimuutusi, asetage enne kuuma joogi väljastamist mõneks minutiks külmkappi.



5 To Go


Funktsioon „To go“ sobib kõigile neile, kes soovivad luua kohandatud jooki, mida kaasa võtta. Otsige veebisaidilt delonghi.com, et leida oma masinale sobiv reisikruus:

Teatud mudelite puhul lisavarustus:	
	Reisikruus (mahutavus 473 ml / kõrgus 160 mm)
	Tüüp: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funktsiooni „To go“ saab kasutada järgmiste jookide valmistamiseks:

	Hot (kuum)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (külm)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Kohv 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Milk (Piim) 	✓	✗	✓

29

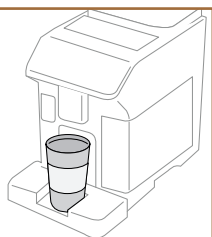

Toimige järgmiselt:

1. Tõstke klapp (A24) üles (joonis 27) ja asetage reisikruus lahtrisse (A23) (joonis 29).
2. Kui kavatsete valmistada jooki piimaga, järgige jaotises "4.3.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine" või "4.4.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine" toodud juhiseid.
3. Valige „To go“ (B3) juhtpaneelil.

Funktsiooni esmakordsel kasutamisel:

- Vajutage „Start“.
- Vajutades  kuvatakse teave reisikruusi suurusele vastavate koguste kohta. Tagasi liikumiseks vajutage „X“.
- Valige kasutatava reisikruusi suurus (Small, Medium, Large), seejärel vajutage „Next“ (Edasi).
- Masin annab kasutajale teada, et valmistamise lõppedes saab kogust reguleerida nii, et eelistatud kruusi täpne maht jääks edaspidiseks meelde. Vajutage „Next“ (Edasi).
- 4. Valige soovitud joogitüüp (Hot (B1) või Cold (B2)).
- 5. Kerige avakuval jooki (C2), kuni näete, mida otsite: valige jook.
- 6. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümbolit (C3). Ekraanil kuvatakse parameetreid, mida saab vastavalt eelistustele kohandada, ja funktsioone, mida saab valida.
- 7. Pärast tarnimist saab väljastatud kogust muuta nii, et järgmisel joogi valmistamisel sobituks see kasutatud reisikruusi mahutavusega.

Tähelepanu!

- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.
- Iga kord, kui kasutatakse erinevat kruusi, tuleks viibida masina lähedal, et kontrollida väljastatud vedeliku kogust.
- Hea viis kuumade jookide soojana hoidmiseks on reisikruusi kuuma veega eelkuumutamine.
- Kui soovite kasutada mõnda muud reisikruusi kui kaasasolevat, siis veenduge, et see ei oleks kõrgem kui 16 cm.

Tähtis!

- Reisikruusi sisu tuleks ära kasutada vähemalt 2 tunni jooksul: pärast seda aega tühjendage kruus ja puhastage see.
- Enne reisikruusile kaane peale keeramist avage rõhu vabastamiseks sulgekork.
- Kui jook on valmistatud piimaga, puhastage piimakannu vastavalt jaotisele "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)".
- Reisikruusi puhastamine pärast kasutamist: kruusi tuleb pesta iga kord, kui seda kasutatakse, sooja vee ja pehmetoimelise nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage hoolikalt sooja veega, et eemaldada kõik nõudepesuvahendi jäägid. Reisikruusi kaas ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Täpsemat teavet leiate reisikruusi teabelehel.



6 LEMMIKUD

Iga kasutajaprofili jaoks saab luua lemmikjookide kogu. Toimige järgmiselt:

1. Puudutage  [\(C\)](#) allpool pilti, mis vastab joogile, mille soovite loendisse lisada (nt Espresso). Ekraanil kuvatakse siin näidatud ekraaniga sarnane ekraan:



2. Puudutage südame-sümbolit: värviline süda näitab, et jook on lisatud.
3. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Juurdepääsuks kogule valige juhtpaneelil „Favourites“ (Lemmikud) [\(B4\)](#).

Tähelepanu!

Loetletud jookide järjekorda saab muuta.

1. Juurdepääsuks kogule valige juhtpaneelil „Favourites“ (Lemmikud) [\(B4\)](#).
2. Vajutage .
3. Valige teiseldatav jook.
4. Jookide järjekorra muutmiseks kasutage nooli.
5. Jookide valimise kuvale (C) naasmiseks vajutage „X“. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „X“.



(**) Ainult ühendusega mudelid

30



Espresso Soul

7 LISAFUNKTSIOONID

7.1 Bean Adapt Technology**

Kohviekspert Sinu käealuses, mis aitab paari lühisammuga parandada kohvi valmistamist ja seda, kuidas jook tassib maitseb. Nutikas tehnoloogia juhendab teid masina reguleerimisel ja kasutamisel vastavalt valitud kohviubadele: alates jahvatamisest kuni pruulimiseni juhitakse iga sammu, et saada igast kohvioast parim. Lisateabe saamiseks laadige alla ja avage rakendus Coffee Link App. Kui seaded on rakenduse jaotises „Bean Adapt Technology“ salvestatud, saate avakul (joonis 30) valida jooki „Espresso SOUL“.

Valmistage Espresso Soul vastavalt jaotisele ["4.1.1 Otse valitavad kuumad kohvijoogid"](#).

Tähelepanu!

„Espresso SOUL“ retsepti koguseid saate muuta vastavalt jaotisele ["4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine"](#).

7.1.1 Funktsioon „my“ (Minu) (ainult „Hot“ (kuumad) joogid)



Funktsiooniga „my“ (minu) saate valida iga kuumu joogi valmistamiseks kasutatava koostisosa koguse. Funktsioon „my“ (minu) erineb jookide kohandamise jaotistes kirjeldatud koguse valikust, kuna see võimaldab kohandada jooki täpselt oma tassi järgi. Selle toimimisviis on lihtne ja intuitiivne: kui olete oma joogi valmistamist alustanud, peate ainult valikul väljastamise peatama ja see kogus salvestatakse aktiivsel profiilil „my“ (minu) kogusena.

Allpool on toodud samm-sammult juhised, kuidas salvestada kahe koostisosa joogi (nt Cappuccino = piim + kohv), „my“ (minu) säte. Sama toimingut saab järgida ka ühe koostisosa joogi puhul.

Koguste tabel		
Jook	Standardkvalliteet	Programmeeritav kogus (min – max)
Espresso	40 ml	20–180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) – (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80–180 ml
Filter Style	160 ml	115–250 ml
Kohv	180 ml	100–270 ml
Americano	150 ml	70–480 ml
Tee	150 ml	20–420 ml
Kuum vesi	250 ml	20–420 ml

*** Espresso joogi kohandamisel kohandatakse automaatselt ka vastav toeltversioon.

1. Kontrollige, kas valitud profiil on profiil, mille jaoks soovite jooki kohandada.
2. Puudutage soovitud joogi all olevat  sümboolit [\(C3\)](#) (nt Cappuccino, joonis [24](#)). Ekraanil kuvatakse siin näidatud ekraaniga sarnane ekraan:



3. Vajutage .
4. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage nuppu „Start“.
5. Valige kangus ja vajutage „Next“ (Edasi) (või kui valmistatav jook on tee või tisaan, valige ka temperatuur).
6. Asetage soovitud tass kohviotsiku [\(A6\)](#) alla ja vajutage „Deliver“ (Valmista) (või kui jook on tee või tisaan, asetage tass kuumaveetsiku [\(E1\)](#) alla).
7. Masin alustab esimese koostisosa väljastamist. Ekraanil on riba, mis tähistab koostisosa jaoks saadaolevat programmeerimisvahemikku.
8. Mõne sekundi pärast, kui koostisosa minimaalne programmeeritav kogus on väljastatud, kuvatakse ekraani allosas nupp „Stop“, mida saab väljastamise peatamiseks igal ajal vajutada.
9. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“: selle etapi käigus tassi lastud kogus salvestatakse ja saate selle igal ajal „my“ (minu) kogusena taasleida.
10. Kui joogil on teine koostisosa, ilmub masina ekraanile täiendav programmeerimisleht. Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu „Stop“: selle etapi käigus tassi lastud kogus salvestatakse ja saate selle igal ajal „my“ (minu) kogusena taasleida.
11. Kui tassis olev jook sobib, valige sätete salvestamiseks „Save“ (Salvesta) või eelmiste parameetrite säilitamiseks „Cancel“ (Tühista).
12. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.
- Espresso kohvi puhul kohandatakse ühe joogi puhul automaatselt ka vastav topeltversioon joogist.
- Programmeerimisrežiimist saab igal hetkel väljuda, vajutades „X“: ühtegi sisestatud väärtust ei salvestata.
- Kui jook on kohandatud, kuvatakse seadetes „Reset“ (Lähtesta) (pildi all) ja „My“ (Minu) (koguse valikute hulgas). Kui vajutate „Reset“ (Lähtesta), naasevad joogi seaded tehase vaikeväärtustele.



8 SÄTTED

8.1 Rinsing (Loputus)

Seda funktsiooni kasutades saab kohviotsikust (A6) väljastada kuuma vett, et puhastada ja soojeendada masina sisemist vooluringi. Juhul, kui masin on seisnud jõude kauem kui 3–4 päeva, on soovitatav enne selle uuesti kasutamist läbi viia 2–3 loputustsükli.

Loputusfunktsiooni käivitamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Rinse“ (Loputamine).
3. Asetage kohviotsikute (A6) alla vähemalt 0,2 l mahuti (joonis 7).
4. Vajutage joogi väljastamisega alustamiseks nuppu „OK“: mõne sekundi pärast eraldub kuum vesi masina sisemise ahela puhastamiseks ja soojendamiseks.
5. Loputamise peatamiseks vajutage „Stop“ või oodake selle automaatset lõppu.
6. Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!

Ülaltoodud loputamise käigus võib vesi sattuda kohvipaksu prügikasti (A19): see on tavapärane.

8.2 Katlakivi eemaldamine

Et masin toimiks aja jooksul konstantne, tuleks kasutada De'Longhi katlakivi-eemaldajat (E7).

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Sirvige lehti, kuni kuvatakse „Katlakivieemaldus“: edenemisriba näitab, kui kaua kulub katlakivi eemaldamise teate ilmumiseni.
3. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage „OK“. Juhendi leiate ka jao-tisest "9.6.2 Katlakivi eemaldamine".
4. Vastasel juhul vajutage avakuvale naasmiseks „X“.

8.3 Ühenduvus**

Seda funktsiooni kasutatakse masina ühenduvuse aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks (** ainult ühenduvusvõimalusega mudelid). Toimige järgmiselt:

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Connectivity“ (Ühenduvus).
3. Vajutage „Next“ (Edasi).
4. Lubage WiFi-ühendus ja kaugjuhtimispuult (rakenduse De'Longhi Coffee Link App kaudu).
5. Ekraanil kuvatakse rakenduse kaudu ühenduse loomiseks vajalik seadme PIN-kood.

6. Uue valiku salvestamiseks ja seadistusmenüüsse naasmiseks vajutage „<“.
7. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Ühenduse olekut näitav märgutuli kuvatakse avakuval:

Avakuval olev märgutuli	Täendus
 Valge sümbol hallil taustal	Ühenduvus lubatud: masin ootab esimest ühendust.
 Valge sümbol sinisel taustal	Masin on ühendatud.
 Punane sümbol sinisel taustal	Masin on ühendatud koduse WiFi-ga, kuid puudub võrk
 Valge sümbol hallil taustal	Pilv pole ligipääsetav
Sümbol puudub	Ühendus on keelatud. Võimaldamiseks minge sätete menüüsse. (C1)

Tähelepanu!

Kui kaugühendus on välja lülitatud, pole mõned rakenduse funktsioonid saadaval (nt jookide väljastamine).

Kui WiFi-võrgu nime või parooli muudetakse või kui masin on ühendatud uue WiFi-võrguga, tuleb teha lähtestamine, nagu allpool kirjeldatud.

1. Jätkake ülalkirjeldatud viisil sammudega 1 kuni 3.
2. Vajutage „Reset“ (Lähtesta).
3. Praeguste võrguseadete kustutamise kinnitamiseks vajutage nuppu „OK“.
4. Looge uuesti ühendus rakendusega, valides uued sisselogimisandmed.

[VAATA VIDEOT SIIN](#)

8.4 Kohviveski reguleerimine



Kohviveski reguleerimine, seega ka jahvatatud kohvi jämedus või peenus, on hea tulemuse saavutamisel üks olulisemaid tegureid.

Kui teie mudelil on ühenduvus, soovitame kasutada funktsiooni Bean Adapt , mis reguleerib veski parimale seadistusele iga kasutatava kohvioa jaoks. Kui eelistate funktsiooni Bean Adapt  mitte aktiveerida, näitame teile selles jaotises, kuidas kohviveski seadistust muuta, ja anname mõned soovitused selle õigeks reguleerimiseks.

1. Avage seadete menüü  [\(C1\)](#).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Grinding adjustment“ (Jahvatuse reguleerimine).

3. Kohviveski reguleerimise õpetuste vaatamiseks vajutage nuppu „Read more“ (Loe edasi).

Tähelepanu!

- Pärast ülaltoodud toimingu lõpetamist tuleks enne edasiste reguleerimiste tegemist valmistada vähemalt 3 kohvi. Kui masin ikka veel korralikult kohvi ei väljasta, korrake toimingut.
- Jahvatamise reguleerimisnuppu [\(A12\)](#) tohib pöörata vaid kohviveski töötamise ajal kohvi valmistamise alguses.

8.5 Kohvi temperatuur

Temperatuur on hea kohvi valmistamise üks peamisi tegureid. Mida heledam on röst, seda kõrgemat temperatuuri kohv talub ja vastupidi.

Kui teie mudelil on ühenduvus, soovime kasutada funktsiooni Bean Adapt , et tagada kasutatava oa jaoks sobivaim temperatuuriseade.

Tähtis!

Kui see, mida otsite, on lihtsalt kuumem jook, siis parim viis selle saavutamiseks on soojendada tassi eelnevalt väheste kuuma veega, mille saab enne kohvijooi masinas väljastamist ära valada. Kui aga eelistate jahedamat jooki, kasutage tassi temperatuuri alandamiseks külma vett või jääd, enne kui asetate tühja tassi kohvimasina tila alla.

1. Avage seadete menüü  [\(C1\)](#).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Coffee temperature“ (Kohvi temperatuur).
3. Vajutage nuppu „Set“ (Seadista).
4. Valige pakutavate seast soovitud temperatuur.
5. Uue valiku salvestamiseks ja seadistusmenüüsse naasmiseks vajutage „<“.
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

Temperatuuri muutmise mõju on kõige märgatavam long drink'ide puhul.

8.6 Keeled

Avalehe keele muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Avage seadete menüü  [\(C1\)](#).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Languages“ (Keeled).
3. Vajutage „Next“ (Edasi).
4. Vajutage lipule soovitud keele juures (kõigi saadaval keelte kuvamiseks vajutage „Next“ (Edasi) või „Back“ (Tagasi)): ekraan värskendatakse kohe, kasutades valitud keelt.
5. Uue valiku salvestamiseks ja seadistusmenüüsse naasmiseks vajutage „<“.
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

8.7 Profiilide loomine ja muutmine

Selle funktsiooni abil saate muuta iga profiili ikooni pilti ja värvi. Ikooni kohandamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Creating and changing profiles“ (Profiilide loomine ja muutmine).
3. Vajutage „Next“ (Edasi).
4. Uue profiili loomiseks vajutage „Add“ (Lisa).

Olemasoleva profiili muutmiseks valige profiil ja vajutage „Edit“ (Muuda).

5. Kohandage üksikasju vastavalt soovile, seejärel vajutage kinnitamiseks „Save“ (Salvesta).
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

8.8 Tugi

1. Avage seadete menüü.
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Support“ (Tugi).
3. Kasutusjuhendite avamiseks ja toe saamiseks skannige QR-kood.
4. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

8.9 Automaatse väljalülituse seadistamine

Automaatse väljalülituse saab seadistada nii, et kui masinat ei kasutata, lülitub see teatud aja möödudes välja.

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Set Auto-off“ (Automaatse väljalülitamise seadistamine).
3. Ekraanil kuvatakse hetkel valitud automaatse väljalülituse aeg ja muud saadaolevad valikud.
4. Valige soovitud automaatse väljalülitamise aeg.
5. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

Masina kasutatav automaatne väljalülitusaeg on tehases seatud energiatarbimise vähendamiseks madalale väärtusele. Suurema väärtuse valimine pikema automaatse väljalülitusaja jaoks suurendab masina energiatarbimist.

8.10 Üldine

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „General“ (Üldine).

Selles menüüosas saab lihtsa puudutusega aktiveerida või välja lülitada järgmisi funktsioone.

- „Audible warning“ (Helisignaal): kui see on lubatud, kostub seadmest iga toimuva sooritamisel helisignaali.
 - „Energy saving“ (Energiasäästu-režiim): kasutage seda funktsiooni, kui tahate energiasäästu-režiimi sisse või välja lülitada. Energiasäästu režiim aktiveeritakse, et vastata Euroopas kehtivatele energiasäästu nõuetele. Kui energiasääst on aktiivne, kuvatakse kodulehel suhteline märgutuli .
3. Uue valiku salvestamiseks ja avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

8.11 Veefilter

Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, soovime kasutada De'Longhi veepehmendusfiltrit (E5).


Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Sirvige lehti, kuni kuvatakse „Veefilter“: edenemisriba näitab, kui kaua kulub ammendumud veefiltrit teate ilmuniseni.
3. Juhendatud toimuva alustamiseks vajutage nuppu „Start“. Juhendi leiate ka jaotisest „9.6.4.1 Veefiltrit paigaldamine“.
4. Vastasel juhul vajutage avakuvale naasmiseks „X“.

8.12 Vee karedus

Olenevalt vee karedusest küsib masin eelnevalt kindlaksmääratud aja möödudes katlakivi eemaldamist. Masinat saab programmeerida ka vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele, seadistades sobiva sageduse. Teavet vee karedustasemete kohta leiate järgmisest tabelist:

	°dH	°e	°f	
Tase 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Tase 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Tase 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Tase 4	> 21	> 26,25	> 37,8	

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Water hardness“ (Vee karedus).
3. Vajutage nuppu „Set“ (Seadista). Juhised leiata ka jaotisest ["9.6.3.2 Vee kareduse määramine"](#).
4. Valige vee karedustase. Jaotisest leiata juhised oma vee õige taseme tuvastamiseks. ["9.6.3.1 Vee kareduse mõõtmine"](#)
5. Tagasi liikumiseks vajutage „<“.
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.

Tähelepanu!

Vee karedustesti saate teha mis tahes kaubanduslikult saadaoleva sama tüüpi testiribaga. Pärast vee kareduse mõõtmist vaadake tabelit (vt ülalpool).

8.13 Vaikeväärtused

See lähtestab kõik menüü sätted ja kasutajate kohandused vaikimisi tehase sätetele (erandiks on vaid keel, mis jääb muutmata, ja statistika).

Toimige järgmiselt:

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Default values“ (Vaikeväärtused).
3. Vajutage „Next“ (Edasi).
4. Valige lähtestatavad üksused: masin või üksikprofiil, seejärel vajutage „Next“ (Edasi).
5. Järgige vastavaid juhiseid, kuni teil palutakse kinnitada, ja vajutage „OK“.
6. Avakuvale naasmiseks vajutage „X“.



Tähelepanu!

Iga kord, kui masin (mitte üksikprofiil) lähtestatakse tehase vaikeväärtustele, soovib süsteem käivitada esmakordsed käivitustoimingud vastavalt jaotisele ["2.1 Esimest korda sisselülitades"](#).

8.14 Veevooluringi tühjendamine

Veeringis oleva vee külmumise vältimiseks seadme mittekasutamise ajal või enne klienditeenindusse viimist, soovitame veeringi eelnevalt tühjendada.

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Empty circuit“ (Vooluringi tühjendamine).
3. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage „OK“.

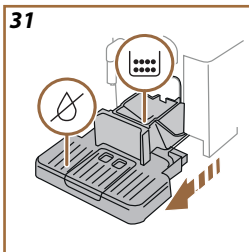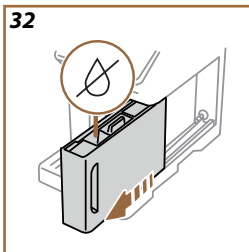31**32**

4. Eemaldage tilkumisalus ([A7](#)) (joonis 31). Tühjendage ja puhastage nii salv kui ka kohvipaksu prügikast ([A19](#)). Pange osad masinasse tagasi.
5. Ühendage otsik ([E1](#)) ühendusosaga [A8](#) (joonis 6).
6. Vajutage „Next“ (Edasi). Asetage kohviotsiku ([A6](#)) ja kuumaveeotsiku ([E1](#)) alla vähemalt 0,2-liitrine anum (joonis 7).
7. Vajutage „Next“ (Edasi): seade viib läbi loputustsükli, väljastades otsikutest kuuma vett.
8. Kui loputus on lõppenud, eemaldage veepaak ([A8](#)) (joonis 32) ja tühjendage see.
9. Eemaldage filter ([E5](#)) (kui see on paigaldatud) veepaagist ja vajutage „Next“ (Edasi).
10. Nüüd pange (tühi) veepaak masinasse tagasi ja vajutage „Next“ (Edasi).
11. Oodake, kuni seade veeringi tühjendab (Ettevaatust: otsikutest tuleb kuuma vett). Kui veering järk-järgult tühjeneb, võib masin muutuda mürarikkamaks: see on tavapärane.
12. Kui vooluahel on tühjenenud, eemaldage, tühjendage ja asetage ümber tilkumisalus, seejärel vajutage „Next“ (Edasi) ja „OK“ ning masin lülitub välja (ooterežiim).
13. Ühendage masin vooluvõrgust lahti.
14. Järgmisel korral, kui seade sisse lülitatakse, järgige juhiseid jaotises ["2 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE"](#)

8.15 Statistika

Selle üksuse valimisel näete, mis tüüpi jooke on tehtud ja kui palju, samuti kui sageli olete hooldustööd teinud ja kui palju vett on kasutatud.

1. Vajutage nuppu  ([C1](#)).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Statistics“ (Statistika) koos põhiliste statistiliste andmetega: rohkemate andmete vaatamiseks vajutage „Read more“ (Loe edasi).
3. Seadete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.



9 PUHASTAMINE JA HOOLDUS

9.1 Eemaldatavate osade puhastamine

Järgmises jaotises leiате juhised erinevate De'Longhi soovitatud puhastus- ja hooldustoimingute kohta.


Masina õige puhastamise hõlbustamiseks on paljud osad konstrueeritud nii, et neid saab kergesti eemaldada ja pesta.

Tähelepanu!


- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid või alkoholi. De'Longhi superautomaatsete kohvimasinate puhastamiseks ei ole vaja kasutada kemikaale.
- Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, sest need võivad metallist või plastikust pinda kahjustada.

9.1.1 Puhastusmeetodid

- [9.2 Nõudepesumasinas pestavad osad](#)
- [9.3 Osad, mida tuleks leotada](#)
- [9.4 Osad, mis pestakse jooksva vee all](#)

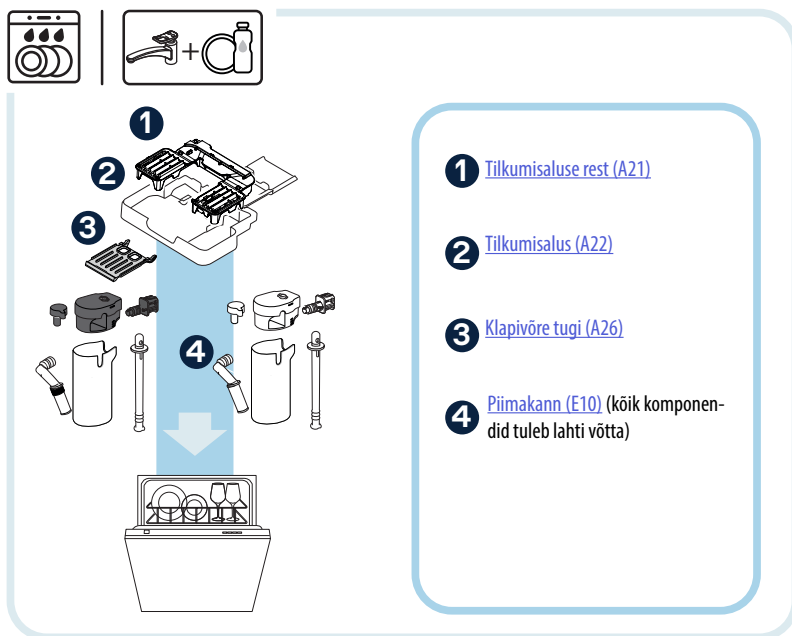


33

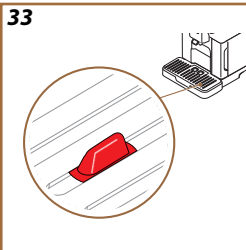

34



35

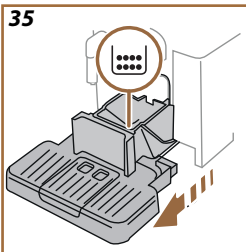

Tähelepanu!

Kui nõudepesumasinat pole saadaval, on soovitatav protseduur loputada kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C), seejärel lasta neil umbes 30 minutit soojas nõudepesuvahendiga joogivees (40–50 °C) liguneda. Seejärel loputage hoolikalt voolava kuumu joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

9.2 Nõudepesumasinas pestavad osad

9.2.1 Tilkumisaluse, tilgaaluse resti ja klapivõre toe puhastamine

Tilkumisalusel ([A7](#)) on tasemenäidik ([A27](#)) (punane), mis näitab alusel oleva vee kogust (joonis 33).

Tilkumisalust tuleb tühjendada ja puhastada enne, kui näidik hakkab tassialuselt ([A20](#)) välja paistma, vastasel juhul võib vesi valguda üle serva ja kahjustada masinat, pinda, millele masin on asetatud, või ümbritsevat ala. Tilkumise aluse eemaldamiseks toimige järgmiselt:

Tähtis! Põletusoht!


Kui valmistatakse järjest mitut piimapõhist jooki, muutub metallist tassirest ([A20](#)) kuumaks. Lubage sellel enne puudutamist jahtuda ja käsitlege vaid esiosast (joonis 34).

1. Lülitage masin välja (vt jaotist "[3.1.2 Välja lülitamine](#)").
2. Eemaldage tilkumisalust ([A7](#)) (joonis 35).
3. Kontrollige kondensaadi alust ([A18](#)) ja vajadusel tühjendage.
4. Eemaldage tassialust ([A20](#)) ja tilkumisaluse rest ([A21](#)), tühjendage tilkumisalust ([A22](#)) ja kohvipaksu prügikast ([A19](#)).
5. Esimeses jaotises märgitud osad on nõudepesumasinas pestavad.
6. Kui need osad on pestud, puhastage teised vastavalt jaotisele "[9.3 Osade, mida tuleks leotada](#)", seejärel pange tilkumisaluse koost uuesti kokku ([A7](#)) ja tagasi masinasse.


Tähtis!

- Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikast ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et täiendava kohvi valmistamisel täitub kohvipaksu prügikast oodatust rohkem, põhjustades masina ummistumise.
- Tilkumisaluse koostu muud osad ei ole nõudepesumasinas pestavad

36

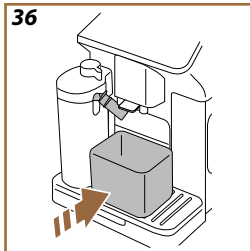

37

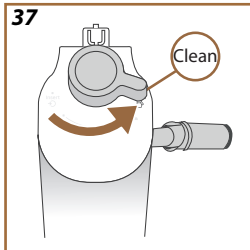

9.2.2 Piimakannude puhastamine

9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist

Iga kord, kui piimapõhist jooki tarnitakse, palub masin kasutajal kannu puhastada (Clean funktsioon), et kaas (F2) ei jääks pesemata. Puhastustoimingu alustamiseks toimige järgmiselt.

1. Jätke piimakann masinasse (anumat pole vaja tühjendada).
2. Asetage piimaotsiku (F3) alla tühi tass või muu anum (joonis 36).
3. Keerake vahu reguleerimis/puhastusketas F1 asendisse „Clean“ (Puhasta) (joonis 37): piimaotsikust väljastatakse kuuma vett ja auru. Puhastamine peatub automaatselt.
4. Pöörake nupp tagasi ühele vahu valikutest.

Mitme joogi järjest valmistamine

- Edasiste ettevalmistustega jätkamiseks, kui ilmub teade kannu puhastamiseks (ketas asendis „Clean“ (Puhasta)), vajutage „Cancel“ (Tühista). Pärast viimast ettevalmistust jätkake piimakannu puhastamisega.

Pärast mitmekordset valmistamist on piimakann kas tühi või järelejäänud piimast ei piisa enam järgmiste jookide valmistamiseks.

- Pärast puhastamist (funktsiooniga „Clean“) võtke piimakann lahti ja puhastage kõik komponendid, toimides vastavalt jaotisele ["9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus"](#).

Pärast mitmekordset valmistamist jääb piimakannu piisavalt piima, et uusi jooke valmistada

- Pärast puhastamist funktsiooniga „Clean“ eemaldage piimakann ja pange see külmkappi. Kuumkannu LatteCrema Hot  võib külmikus hoida kuni 2 päeva ja külmkannu LatteCrema Cool  kuni 1 päev: jätke kake kõigi osade puhastamisega, järgides jaotises ["9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus"](#) kirjeldatud samme.

Tähtis!

Kui piimakann on olnud külmkapist väljas kauem kui 30 minutit, võtke lahti ja puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatud jaotises ["9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus"](#).

Pärast piimapõhiste jookide valmistamist — üldmärkused

- Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale  sümbol (D3), mis tuletab meelde, et puhastamine on vajalik
- Teatud juhtudel peab masin enne puhastamist soojenema (puhastamisfunktsioon Clean).
- Oodake, kuni funktsioon „Clean“ on lõppenud, veendumaks, et see on õigesti lõpule viidud. Funktsioon on automaatne. Seda ei tohi töö ajal katkestada.

9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus

Piimakannu (E10) põhjalik puhastamine on võtmetegur masina parimate ja ühtlaste tulemuste tagamisel aja jooksul.

Tähelepanu!






Iga piimapõhise joogi valmistamisjärgse puhastamise kohta vaadake jaotist "9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist".

Piimakannu tuleks põhjalikult puhastada:

- pärast 1 ilma kasutamisetähtaajaks, LatteCrema Cool korral
- pärast 2 päeva kasutamist, LatteCrema Hot korral


Toimige järgmiselt:

1. Tõstke piimakannu (E10) kaas (F2) üles.
 2. Eemaldage piimaotsik (F3), piimaotsiku pikendus (F4) (kui see on paigaldatud) ja piima võtmise toru (F6) (joonis 38).
 3. Keerake vahustamise reguleerimisketast (F1) päripäeva, asendisse „Insert“ (Sisesta), (joonis 39) ja tõmmake ülespoole välja.
 4. Pöörake piimakannu (E7) ühendusosa vastupäeva ja tõmmake välja (joonis 40).
 5. Peske nõudepesumasinas (soovitavalt) või käsitsi, nagu allpool näidatud.
- **Nõudepesumasinas:** Loputage kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C): asetage piimakannu kaas nõudepesumasina ülemisse korvi, pannes selle oma servale püsti, ja väiksemad eemaldatavad osad (väljalasketoru, sissevõtutoru, ühendusosa, ketas) söögiriistade korvi (joonis 41). Käivitage pesuprogramm 50 °C juures, nt Eco Standard.
 - **Käsitsi:** Loputage kõiki komponente hoolikalt sooja joogivee (40–50

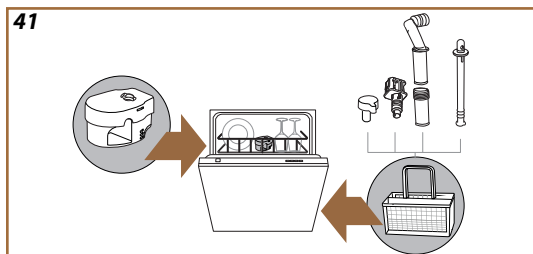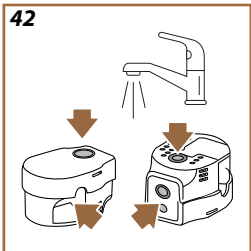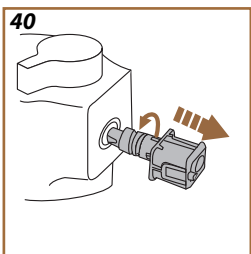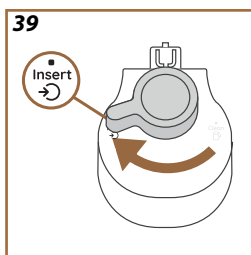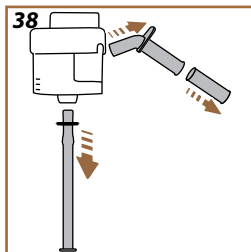

°C) all, et tagada kõigi nähtavate jääkide eemaldamine: veenduge, et vesi läbiks avasid (joonis 42). Kastke kõik komponendid (k.a. piimakann) vähemalt 30 minutiks sooja joogivee (40–50 °C) ja nõudepesuvahendi lahusesse. Loputage kõiki ülalkirjeldatud osi põhjalikult kuuma joogivee (40–50 °C) all, hõõrudes igaühete eraldi, sõrmede ja pöidla vahel.

43


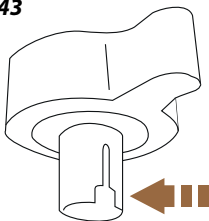


6. Veenduge, et õõnsusesse ja reguleerimisnupu alumisel küljel olevasse kanalisse ei jääks piimajääke (joonis 43). Vajadusel kraapige hambaorgiga.
7. Kontrollige, et piima sissevõtutoru (F6) ja piima väljalaskeotsik (F3) ei ole piimajääkidega ummistunud.
8. Kuivatage komponendid puhta kuiva rätikuga;
9. Pange kõik piimakannu komponendid uuesti kokku.

Tähelepanu!

Masin tuletab perioodiliselt meelde piimakannu põhjaliku puhastamise vajadusest ja näitab kogu toimingute jada.

9.3 Osad, mida tuleks leotada

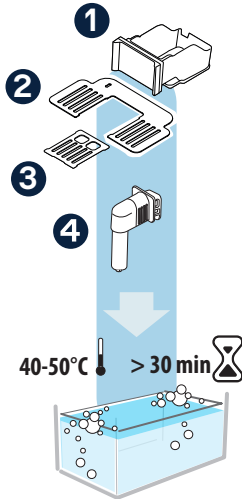

- 1 [Kohvipaksu prügikast \(A19\)](#)
- 2 [Tassialus \(A20\)](#)
- 3 [Klapivõre \(A25\)](#)
- 4 [Kuumaveeotsik \(E1\)](#)

Tähelepanu!

Loputage kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C), seejärel laske umbes 30 minutit soojas nõudepesuvahendiga joogivees (40–50 °C) liguneda. Loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

9.3.1 Kohvipaksu prügikasti puhastamine

Kui masin seda nõuab (vt jaotist "[10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED](#)"), tuleb kohvipaksu prügikasti tühjendada ja puhastada ([A19](#)). Seadet ei saa uuesti kohvi valmistamiseks kasutada enne, kui kohvipaksu prügikast on puhastatud. Hallituse tekke vältimiseks kuvab masin 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist teate, mis näitab vajadust kohvipaksu prügikasti tühjendada, isegi kui see pole täis (72 tunni õigeks arvutamiseks ei tohi masinat kunagi vooluvõrgust lahti ühendada).

Tähtis! Põletusohht

Kui valmistatakse järjest mitut piimapõhist jooki, muutub metallist tassirest (A20) kuumaks. Lubage sellel enne puudutamist jahtuda ja käsitlege vaid esiosast (joonis 34).

Puhastamiseks (sisse lülitatud seadmega):

1. Eemaldage tilkumisalust (A7) ja kohvipaksu prügikast (A19) (joonis 35).
2. Tühjendage tilkumisalust ja kohvipaksu prügikast ning puhastage põhjalikult harjaga. Veenduge, et põhja ei jääks jääke.
3. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C).
4. Jätke kohvipaksu prügikast umbes 30 minutiks sooja vette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit, ligunema. Loputage hoolikalt voolava vee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.
5. Puhastage teised osad ja kui olete lõpetanud, tagastage tilkumisaluse koost (A7) koos kohvipaksu prügikastiga masinasse.

Tähtis!

Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikast ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et täiendava kohvi valmistamisel täitub kohvipaksu prügikast oodatust rohkem, põhjustades masina ummistumise.

Parimate puhastustulemuste saamiseks pidage meeles, et peate alati ka tilkumisaluse tühjendama.


9.3.2 Tassialuse ja klappivõre puhastamine

Tassialust (A20) ja klappivõret (A25) tuleb korrapäraselt puhastada, toimides järgmiselt.

1. Lülitage masin välja (vt jaotist "3.1.2 Välja lülitamine").
2. Eemaldage tilkumisalust (A7).

Tähtis!

Parimate puhastustulemuste saamiseks pidage meeles, et peate alati tühjendama ka kohvipaksu prügikasti (A19) ja tilkumisaluse.

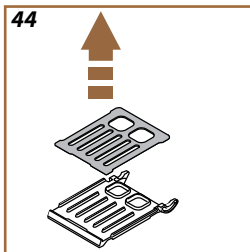


3. Tõstke tassialust (A20) üles.
4. Eraldage klappivõre (A25) toe (A26) küljest (joonis 44).
5. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C).
6. Jätke alus ja klappivõre umbes 30 minutiks sooja joogivette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit, ligunema. Loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

9.3.3 Veeotsiku puhastamine

Puhastage veeotsikut ([E1](#)) korrapärase ajavahemike järel järgmiselt.

1. Eemaldage otsin masina küljest.
2. Esmalt loputage kuuma joogiveega (40–50 °C);
3. Jätke umbes 30 minutiks sooja vette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit, ligunema. Loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

9.4 Osad, mis pestakse jooksva vee all

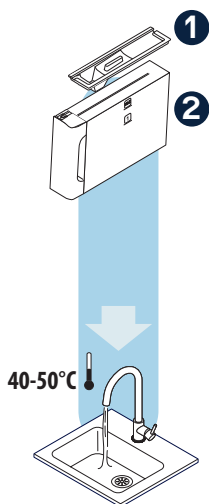

1 [Veepaagi kaas \(A16\)](#)

2 [Veepaak \(A17\)](#)

9.4.1 Veepaagi ja kaane puhastamine

Veepaaki ([A8](#)) tuleb puhastada korrapäraselt (umbes kord kuus) või igal juhul, kui masinat ei kasutata üle 3 päeva.

Veepaagi puhastamine on ka üks veepehmeldaja filtri ([E5](#)) vahetamise protseduuri nõutavatest etappidest (vt jaotist "[9.6.4 Veefiltri haldamine](#)").

1. Eemaldage veepaak, eemaldage veepehmeldi filter (kui see on olemas) ja loputage seda voolava veega.
2. Tühjendage veepaak ja puhastage sooja joogiveega (40–50 °C), vajadu-

sel pühkige puhta, mitte-kareda rätikuga. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C).


3. Paigaldage filter, kui see on varem eemaldatud, seejärel täitke veepaak värsket joogiveega kuni MAX-tasemeni ja pange see masinasse tagasi.
4. (Ainult siis, kui on paigaldatud veepehmemendi filter): väljastage 100 ml kuuma vett, et filter aktiveerida.

9.5 Masina korpuse puhastamine

9.5.1 Masina sisemuse puhastamine

Elektrilöögioht!

Enne sisemuse puhastamist tuleb seade välja lülitada (vt jaotist "[3.1.2 Välja lülitamine](#)") ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kunagi uputage masinat vette.

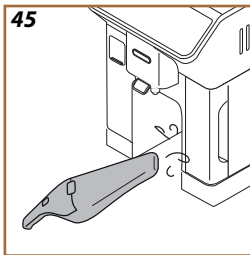

1. Kontrollige perioodiliselt (umbes kord kuus), et masina sisemus (juurdepääs pärast tilkumisluse [\(A7\)](#) eemaldamist) ei oleks määrdunud.
2. Vajadusel eemaldage kohvijäädid masinaga kaasas oleva harja [\(E6\)](#) ja puhta lapi abil.
3. Eemaldage jäädid tolmuimejaga (joonis [45](#)).

9.5.2 Juhtpaneeli puhastamine

Puutetundlik ekraan on väga õrn. Seda silmas pidades tehke alati õrn puudutus ja järgige alltoodud samme.




1. Lülitage masin välja (vt jaotist "[3.1.2 Välja lülitamine](#)"): nii näete ka mustust kergemini.
2. Kasutada võib ainult mikrokiudlappi, mis puhastab pindu neid kriimustamata või kahjustamata.
3. Ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi.
4. Tõmmake mikrokiudlapiga üle puutekraani (vajadusel võib lappi vähe-se veega niisutada).
5. Pühkige mikrokiudlapi kuiva osaga kuivaks.

9.6 Masina süvapuhas

9.6.1 Kohvivalmistusosa puhastamine

Masin vajab perioodiliselt põhjalikku puhastamist, et eemaldada kohvijäädid, mis võivad mõnikord koguneda teatud osadesse ja nende ümber. Masin teavitab, kui selline puhastamine on vajalik, ja saate otsustada, kas teha seda kohe või toimingut veidi edasi lükata (vt jaotist "[10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED](#)"). Kui otsustate kohe jätkata, vajutage viipade ilmumisel lihtsalt nuppu „OK” ja järgige ekraanil kuvatavaid samm-sammult juhiseid (puhastusprotseduur kestab umbes 10 minutit).

Kui protseduur lükatakse edasi, ilmub teavitus uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse.

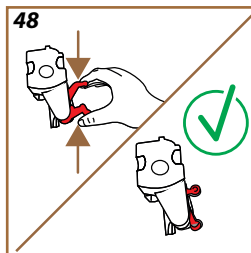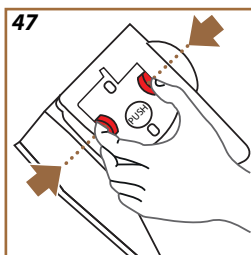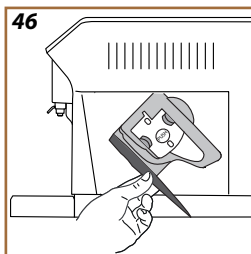

Toimige järgmiselt:

1. Kui kuvatakse teade „Aeg masinat puhastada“ (Time to clean your machine). Alustamiseks vajutage OK (~10 min), vajutage nuppu OK.
2. Eemaldage veepaak (A8) (joonis 3).
3. Avage kohvivalmistusosa (A14) klapp (joonis 46) masina paremal küljel.
4. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole (joonis 47), tõmmates samal ajal kohvivalmistusosa (A15) väljapoole.
5. Vajutage „Next“ (Edasi).
6. Loputage kohvivalmistusosa värsket jooksva vee all, ärge kasutage puhastusvahendeid. Tõrksa mustuse korral jätke kohvivalmistusosa 5 minutiks joogivette ligunema, seejärel eemaldage ülejäänud jäägid harjaga (E6).

Tähtis!

LOPUTAMISEKS TOHIB KASUTADA AINULT VETT
MITTE KASUTADA PESUVAHENDI EGA NÕUDEPESUMASINAT!

7. Kasutage ka kohvivalmistusosa klapi (A14) kaudu nähtavate kohvijääkide eemaldamiseks harja.
8. Vajutage „Next“ (Edasi).
9. Pärast puhastamist pange kohvivalmistusosa tagasi, seda sisemistele tugelele libistades, kuni see oma kohale klõpsatab.

Tähelepanu!

Kui kohvivalmistusosa on raske paigaldada, kohandage see õigesse suurusse (enne sisestamist), vajutades kahele hoovale (joonis 48).

10. Veenduge pärast sisestamist, et kaks värvilist nuppu on välja tulnud.
11. Sulgege kohvivalmistamisosa klapp, veendudes, et see oleks kindlalt oma kohal, ja pange veepaak tagasi.
12. Masina puhastamise lõpetamiseks käivitage kohviotsikust kuuma-vee-loputusüklid: asetage otsiku alla vähemalt 0,2 l anum ja vajutage „Next“ (Edasi).

Masin soojeneb ja teostab loputused. Kui see on valmis, ilmub taas avakuva.

Tähelepanu!

- Kui masin kuvab puhastusviipa hiljem, kuvatakse juhistega protseduur ainult siis, kui on valitud „Read more“ (Loe edasi). Muul juhul, kui kõik eemaldatava kohvivalmistusosa puhastamise ülalkirjeldatud sammud on õigesti lõpetatud, vajutage lihtsalt „Done“ (Valmis).
- Kohvivalmistusosa põhjalikumaks puhastamiseks lülitage masin välja (vt „3.1.2 Välja lülitamine“), et kohvivalmistusosa oleks õiges asendis, seejärel jätkake seadme eemaldamise ja puhastamisega, nagu eelnevalt kirjeldatud.



9.6.2 Katlakivi eemaldamine

Katlakivieemaldus on teie masina süvapuhasfunktsioon, mille eesmärk on eemaldada katlakivi jäägid, mis võivad järk-järgult tekkida vooluringis, mis juhib vett paagist tassi.

Katlakivi eemaldamine mitte ainult ei pikenda masina eluiga, vaid muudab oluliselt ka valmistatavate jookide kvaliteeti.

Nagu on selgitatud jaotises "[8.12 Vee karedus](#)", teavitab masin teile, millal on aeg katlakivieemaldustsükli käivitamiseks, lähtudes valmistatud jookide arvust ja tüübist ning kasutatava vee karedusest. Kui vee kareduse seadistus on õigesti sisestatud, palub masin sobivate ajavahemike järel katlakivieemaldusi teha.

Saate igal ajal kontrollida, kui kaua on aega järgmise katlakivieemalduseni, minnes seadete menüüs jaotisse "[8.2 Katlakivi eemaldamine](#)".

Tähtis!

- Lugege enne kasutamist katlakivi eemaldaja pakendi sildil toodud juhiseid.
- Kasutage ainult De'Longhi tarnitud katlakivieemaldajat. Kui kasutatakse sobimatut katlakivieemaldajat või katlakivi eemaldamist ei teostata nõuetekohaselt ja vajaduse korral, võib masinal tekkida tõrkeid, mida tootja garantii ei hõlma.
- Katlakivi eemaldaja võib õrnu pindu kahjustada. Kui toodet on kogemata maha voolanud, kuivatage see koheselt.

Katlakivi eemaldamiseks

ECODECALK  EAN: 8004399327252



Katlakivieemaldaja	De'Longhi katlakivieemaldaja
Konteiner	Soovitav maht: 2,0 liitrit
Aeg	~30 min

Eemaldage masinast katlakivi, kui avalehel kuvatakse vastav teade (vt jaotist "[10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED](#)"): katlakivi eemaldamise koheseks jätkamiseks vajutage nuppu „OK“ ja järgige masina ekraanil kuvatavaid juhiseid samm-sammult.

Katlakivi hilisemaks eemaldamiseks vajutage „Cancel“ (Tühista): sümbol  (D2) avalehel, mis tuletab meelde, et masin vajab katlakivi eemaldamist. (Teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).

Katlakivi eemaldamise menüü avamiseks:

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse teade „Descal“ (Katlakivi eemaldamine).
3. Juhendatud katlakivi eemaldamiseks vajutage nuppu „Start“.
4. Toiminguga alustamiseks vajutage „Start“.

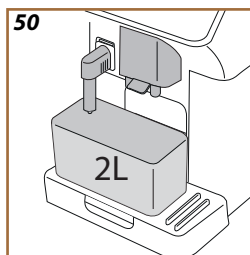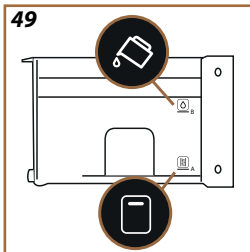

5. Kinnitage veeotsik (E1) (joonis 6).
6. Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus (A7) ja kohvipaksu prügikast (A19) (joonis 35): seejärel asetage mõlemad ümber ja vajutage „Next“ (Edasi).
7. Eemaldage veepaak (A8), tõstke kaas üles ja (kui see on sisestatud) võtke filter (E5) välja. Tühjendage paak täielikult.
8. Valage katlakivieemaldi E7 (100 ml) veepaaki kuni tasemeni A, mis on märgitud paagi siseküljele (mis vastab 100 ml ühekordsele pakile), seejärel lisage joogivett (1 liiter) kuni tasemeni B (joonis 49). Pange veepaak (kaanega) seadmesse tagasi ja vajutage nuppu „Next“ (Edasi).
9. Asetage otsikute alla vähemalt 2,0 liitrine anum (joonis 50). Toimingu alustamiseks vajutage nuppu „Next“ (Edasi) (või eelmisele ekraanile naasmiseks nuppu „Back“ (Tagasi) või toimingu katkestamiseks ja väljumiseks „X“, kuid sel juhul tuleb meeles pidada katlakivieemalduslahuse paagist eemaldamist).

Tähtis! Põletusohu

Otsikutest tuleb happelist kuuma vett. Seetõttu vältige selle lahusega kokkupuudet.

Tähtis!

Kui katlakivi eemaldamise tsüklil katkeb algaasis, veenduge, et katlakivieemalduslahust ei jääks paaki.


10. Katlakivieemaldamine käivitub ja katlakivieemalduslahus väljub veeotsikust (E1) ning kohviotsikust (A6); järjestikused loputused teostatakse automaatselt määratud ajavahemike järel, et eemaldada kohvimasina seest katlakivi jäägid.

Mõne minuti pärast lõpetab masin katlakivieemaldustsükli esimese etapi, millele järgneb loputus. Toimige järgmiselt:

11. Tühjendage katlakivi eemaldaja kogumiseks kasutatud konteiner.
12. Eemaldage ja tühjendage veepaak, seejärel loputage hoolikalt voolava joogivee all.
13. Täitke paak värsket joogiveega MAX-tasemeni (joonis 51) ja sisestage see masinasse. Vajutage „Next“ (Edasi).
14. Kui olete eelnevalt katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anuma tühjendanud, asetage see uuesti tilade alla ja vajutage loputustsükli käivitamiseks „Next“ (Edasi).
15. Kuuma vett väljastatakse nii veeotsikust (E1) kui ka kohviotsikust (A6).
16. Kui veepaak on tühi, tühjendage loputusvee kogumise anum.
17. Eemaldage veepaak ja pange veepehmeni filter tagasi, kui see varem eemaldati. Jätkamiseks vajutage „Next“ (Edasi).
18. Täitke paak värsket veega kuni MAX tasemeni (joonis 51), pange tagasi masinasse ja vajutage jätkamiseks „Next“ (Edasi).
19. Kui olete eelnevalt katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anuma tühjendanud, asetage see uuesti tilade alla ja vajutage loputust-

sükli käivitamiseks „Next“ (Edasi).

20. Kui veepaak on tühi, tühjendage loputusvee kogumise anum, eemaldage ja tühjendage tilkumisalus (A7) ning kohvipaksu prügikast (A19), seejärel pange seadmesse tagasi.
21. Eemaldage veepaak, lisage vett MAX-tasemeni (joonis 51), pange see masinasse tagasi ja vajutage „Next“ (Edasi).
22. Katlakivi eemaldamine on nüüd lõpetatud: vajutage „OK“.
23. Masin käivitab kiire kuumutussükli, mille järel kuvatakse uuesti koduleht.

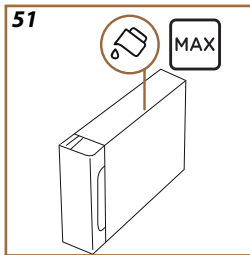

Tähelepanu!

- Katlakivieemalduse käigus võib vesi sattuda kohvipaksu prügikasti (A19). See on täiesti tavapärane.
- Kui katlakivi eemaldamise tsükkel ei lõppe edukalt (nt elektrikatkestuse tõttu), palub masin uuesti sisselülitamisel tsükli taaskäivitada.
- Kui veepaak ei ole MAX tasemeni täidetud, palub ekraan uut loputust. Sedasi on tagatud katlakivieemaldaja jääkide täielik eemaldamine. Ärge unustage enne loputust tühjendada ka tilkumisalust.

9.6.3 Vee kareduse haldamine

Olenevalt vee karedusest küsib masin eelnevalt kindlaksmääratud aja möödudes katlakivi eemaldamist. Masinat saab programmeerida ka vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele, seadistades sobiva sageduse. Seda silmas pidades tuleks õige väärtus määrata koheselt.

9.6.3.1 Vee kareduse mõõtmine

1. Võtke testiriba „Üldise kareduse test“ (E4) (tervituspakendis) ja eemaldage see ümbrisest.
2. Kastke paber ligikaudu üheks sekundiks täielikult veeklaasi.
3. Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt. Minuti pärast moodustub paberile, sõltuvalt vee karedusest, kas 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele.

9.6.3.2 Vee kareduse määramine

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Water hardness“ (Vee karedus).

3. Vajutage nuppu „Set“ (Seadista).
4. Vajutage punkti, mis vastab eelnevalt määdetud vee karedusele (vaadake eelmist jaotist), nagu on näidatud järgmises tabelis:

	°dH	°e	°f	
Tase 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Tase 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Tase 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Tase 4	> 21	> 26,25	> 37,8	





5. Seade on nüüd programmeeritud vastavalt uuele vee kareduse tasemele.
6. Seadete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.

9.6.4 Veefiltri haldamine

Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, tuleks paigaldada De'Longhi veepehmendusfilter (E5).

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

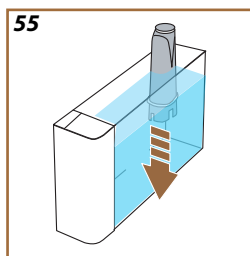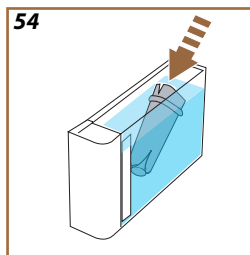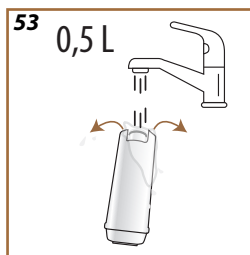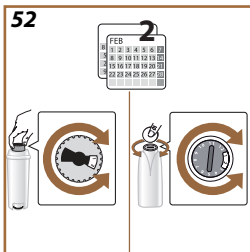

9.6.4.1 Veefiltri paigaldamine

Parim on paigaldada filter masina esmakordsel käivitamisel. Toimige järgmiselt:

1. Vajutage  nupule (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Water filter“ (Veefilter).
3. Juhendatud toimingut alustamiseks vajutage „OK“.
4. Järgmise 2 kuu vaatamiseks eemaldage filter pakendist ja keerake kuu-päevaindikaatorit (joonis 52).

Tähelepanu!

Filter kestab umbes 2 kuud, eeldades masina tavapärasest kasutamist. Kui aga masin jääb paigaldatud filtriga pikemaks ajaks seisma, ei kesta see üle 3 nädala.

5. Vajutage jätkamiseks „Next“ (Edasi) (eelmisele ekraanile naasmiseks „Back“ (Tagasi) või toimingut tühistamiseks „X“).
6. Filtri aktiveerimiseks laske kraanivett rohkem kui minuti jooksul läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub küljeavadest (joonis 53). Vajutage „Next“ (Edasi).
7. Eemaldage veepaak (A8) masinast ja täitke see külma joogiveega; eemaldage paagi kaas ja kastke filter vette, samal ajal pigistades keskmist osa 2 või 3 korda, et õhumullid välja pääseksid (joonis 54). Järgmise etapi liikumiseks vajutage „Next“ (Edasi).
8. Sisestage filter oma korpusesse (joonis 55) ja lükake see täielikult oma kohale. Sulgege veepaak kaanega. Järgmise etapi liikumiseks vajutage „Next“ (Edasi).
9. Nüüd pange veepaak masinasse tagasi.
10. Asetage tühi anum, vähemalt mahuga 0,5 liitrit, veeotsiku (E1) alla ja vajutage filtri aktiveerimiseks nuppu „Next“ (Edasi).
11. Seade annab kuumat vett ja peatub automaatselt. Vajutage „OK“ avakuvale naasmiseks.
12. Filter on nüüd aktiveeritud ja kohvimasin kasutamiseks valmis.

9.6.4.2 Veefiltri asendamine

Veepehmendi filtri kasutamist (vt jaotist "[9.6.4.1 Veefiltri paigaldamine](#)") võib pidada ennetavaks hoolduseks, millel on kaks eesmärki:

- parandada vee kvaliteeti, mis voolab läbi masina vooluringi ja edasi tassi;
- vähendada vajaliku katlakivieemalduse sagedust.

Saate igal ajal kontrollida, kui kaua on aega filtri vahetamiseni/eemaldamiseni, minnes seadete menüüs jaotisse "[8.11 Veefilter](#)". Asendage filter, kui avakuvale ilmub vastav teade (vt jaotist "[10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED](#)"): kohe jätkamiseks vajutage nuppu „OK“ ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid samm-sammult. Toimingut edasilükkamiseks vajutage „Cancel“ (Tühista): filt-

ri märgutuli  (D1) jääb avakuval põlema, tuletades meelde, et filter vajab vahetamist.

Filtri asendamiseks toimige järgmiselt:

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Water filter“ (Veefilter): vajutage „Start“.
3. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage „OK“.
4. Eemaldage veepaak (A8) ja kasutatud filter.
5. Järgmise 2 kuu vaatamiseks eemaldage filter pakendist ja keerake kuu-päevaindikaatorit (joonis S2).

Tähelepanu!

Filter kestab umbes 2 kuud, eeldades masina tavapärase kasutamist. Kui aga masin jääb paigaldatud filtriga pikemaks ajaks seisma, ei kesta see üle 3 nädala.

6. Vajutage jätkamiseks „Next“ (Edasi) (eelmisele ekraanile naasmiseks „Back“ (Tagasi) või toimingu tühistamiseks „X“).
7. Filtri aktiveerimiseks laske kraanivett rohkem kui minuti jooksul läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub küljeavadest (joonis S3). Vajutage „Next“ (Edasi).
8. Täitke veepaak värske joogiveega. Eemaldage paagi kaas ja kastke filter vette, samal ajal pigistades keskmist osa 2 või 3 korda, et õhumullid välja pääseksid (joonis S4). Järgmise etappi liikumiseks vajutage „Next“ (Edasi).
9. Sisestage filter oma korpusesse (joonis S5) ja lükake see täielikult oma kohale. Sulgege veepaak kaanega. Järgmise etappi liikumiseks vajutage „Next“ (Edasi).
10. Nüüd pange veepaak masinasse tagasi.
11. Asetage tühi anum, vähemalt mahuga 0,5 liitrit, veeotsiku (E1) alla ja vajutage filtri aktiveerimiseks nuppu „Next“ (Edasi).
12. Seade annab kuuma vett ja peatub automaatselt. Vajutage „OK“ avakuvale naasmiseks.
13. Filter on nüüd aktiveeritud ja kohvimasin kasutamiseks valmis.

9.6.4.3 Veefiltri eemaldamine

Veepehmendi filtri kasutamist (vt jaotist "9.6.4.1 Veefiltri paigaldamine") võib pidada ennetavaks hoolduseks, millel on kaks eesmärki:

- parandada vee kvaliteeti, mis voolab läbi masina vooluringi ja edasi tassi;
- vähendada vajaliku katlakivieemalduse sagedust.

Saate igal ajal kontrollida, kui kaua on aega filtri vahetamiseni/eemaldamiseni, minnes seadete menüüs jaotisse "8.11 Veefilter". Asendage filter, kui avakuvale ilmub vastav teade (vt jaotist "10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED"): ammendunud filtri eemaldamisega viivitamatult jätkamiseks vajutage „OK“.

Toimingu edasilükkamiseks vajutage „Cancel” (Tühista): filtri märgutuli  (D1) jääb avakuval põlema, tuletades meelde, et filter on ammendunud. Filtri eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage seadete menüü  (C1).
2. Kerige menüülehti, kuni kuvatakse „Water filter” (Veefilter): vajutage „Start”.
3. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage „OK”.
4. Eemaldage veepaak (A8) ja kasutatud filter.
5. Vajutage „OK”, et anda masinale teada, et filter eemaldatakse („Back” (Tagasi) eelmisele kuvale naasmiseks; „Cancel” (Tühista) toimingu tühistamiseks);
6. Nüüd pange veepaak masinasse tagasi.
7. Toimingu lõpetamiseks vajutage „Close” (Sulge).

10 SAGEDASED JA HÄIRETEATED

Sellest jaotisest leiate võimalike viipade ja häireteadete loendi, mis on korraldatud järgmiselt.

- [10.1 Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta](#)
- [10.2 Kohvi valmistusosa teated](#)
- [10.3 Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated](#)
- [10.4 Kannudega seotud sõnumid](#)
- [10.5 Häireteated](#)
- [10.6 Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta](#)

10.1 Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta



Sisestage veepaak

- Veepaak (A8) ei ole oma kohal.
- Kontrollige, kas veepaak on õigesti paigas. Proovige paak eemaldada ja ümber paigutada, lükates selle täielikult oma kohale.



Täitke paak värske veega kuni tasemeni MAX.
Täitke kindlasti üle 1. taseme

- Paagis (A8) ei ole piisavalt vett.
- Eemaldage veepaak, täitke värske veega vähemalt 1. tasemeni ja pange paak tagasi masinasse.



Täitke veepaak külma veega
Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu prügikast


- Paagis (A8) olevast veekogusest ei piisa joogi valmistamiseks ja masin palub paagi kohvipaksu prügikasti tühjendada.
- Masin loob mõlemad hoiatused korraga: nii ei ole vaja enam midagi ette võtta ja järjest saab segamatult valmistada rohkem jooke.



Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu prügikast

- Kohvipaksu prügikast (A19) on täis ja seda tühjendati rohkem kui 72 h tagasi. (Pidage meeles, et kohvipaksu prügikasti tuleks tühjendada iga 72h järel ka siis, kui see pole täis, et ei tekiks ebameeldivaid lõhnu ega hallitust).

- Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises "[9.3.1 Kohvipaksu prügikasti puhastamine](#)".

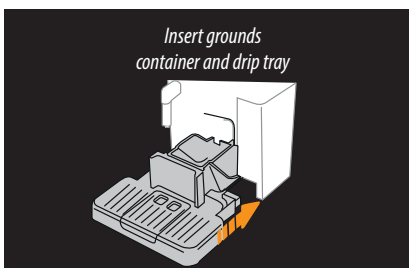

Sisestage kohvipaksu prügikast ja tilkumisalus

- Kohvipaksu prügikast (A19) ja tilkumisalus (A7) on masinast eemaldatud.

- Pange kohvipaksu prügikast ja tilkumisalus tagasi oma kohale.

10.2 Kohvivalmistusosa teated



Sisestage kohvivalmistusosa


- Tilkumisalus resti (A15) ei pandud pärast puhastamist oma kohale tagasi.
- Paigaldage kohvivalmistusosa, nagu on kirjeldatud jaotises "[9.6.1 Kohvivalmistusosa puhastamine](#)".

10.3 Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated




Lisage eelistatud eeljahvatatud kohv
max: üks mõõdikutäis

- Valitud on koogi valmistamine jahvatatud kohvist, kuid sisestatud jahvatatud kohvi kogus ei ole piisav
- Kontrollige klapi (A2) avamisel, et lehter A13 ei oleks blokeeritud, seejärel pange üks triikis äärega mõõtelusikatäis (E2) eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK“.

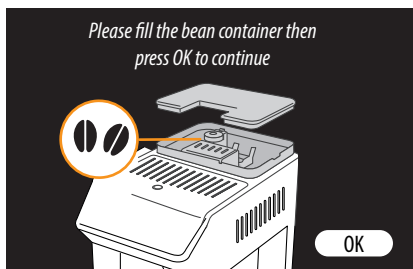

Täitke oamahuti ja vajutage
jätkamiseks OK

- Kohvioad on otsas.
- Täitke oamahuti ja vajutage ettevalmistamine jätkamiseks „OK“.

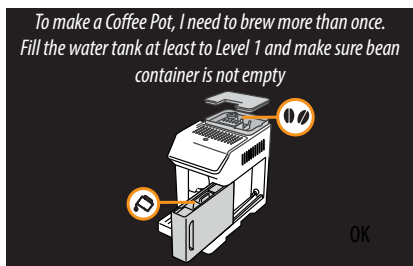

Coffee Poti valmistamiseks pean pruulima mitu korda. Täitke veepaak vähemalt 1. tasemeni ja veenduge, et oamahuti poleks tühi

- Valitud on ettevalmistus, mis nõuab mitut jahvatamis- ja väljastamistappi.
- Veenduge, et oamahuti ja veepaak oleks täis, ja jätkake ettevalmistust.



*Ma ei saanud jooki valmistada.
Reguleerige kohviveskit, tõstes korraga 1 asendi võrra*

- Kuna oad on liiga peeneks jahvatatud, väljub kohv liiga aeglaselt või üldse mitte.
- Vajutage „OK“ avakuvale naasmiseks. Korra ke valmistamist, valides joogi kohandamise menüüst madalama intensiivsuse seadistuse (vt jaotist ["4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine"](#) või ["4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#)).

10.4 Kannudega seotud sõnumid



Sisestage kuumapiimakann

- Ekraanil näidatakse, et valitud on kuum piimapõhine jook.
- Kinnitage kann piimakannu/tarvikute ühenduspesa külge




Sisestage külmapiiimakann

- Ekraanil näidatakse, et valitud on külm piimapõhine jook.
- Kinnitage kann piimakannu/tarvikute ühenduspesa külge




*Kas oled kindel, et see on õige kann?
Sisestage kuumapiimakann*

- Ekraanil näidatakse, et valitud on kuum piimapõhine jook, kuid kannu asend on LatteCrema Cool.
- Kinnitage piimakannu/tarvikute ühenduspesa külge LatteCrema Hot kann

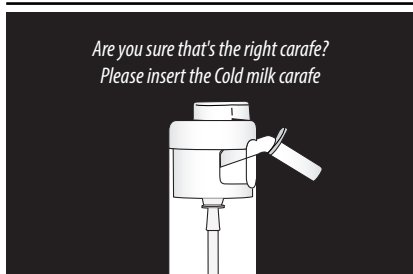


*Kas oled kindel, et see on õige kann?
Sisestage külmapiiimakann*

- Ekraanil näidatakse, et valitud on külm piimapõhine jook, kuid kannu asend on LatteCrema Hot.
- Kinnitage piimakannu/tarvikute ühenduspesa külge LatteCrema Cool kann

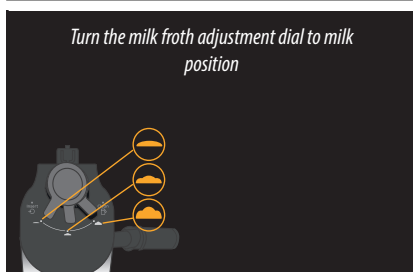


*Pöörake vahu reguleerimisnupp tagasi
piimavahu asendisse*

- Vahu reguleerimisketas ei ole joogi valmistamiseks õiges asendis.
- Keerake nupp valitud joogi jaoks soovitatud vahuseadistusele (vt jaotist ["4.3.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga"](#)).

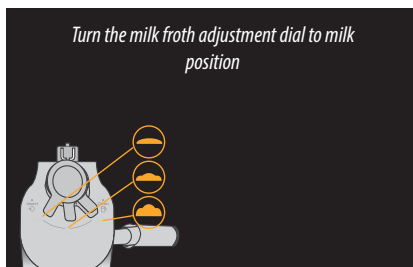


Pöörake vahu reguleerimisnupp tagasi piimavahu asendisse

- Vahu reguleerimisketas ei ole joogi valmistamiseks õiges asendis.
- Keerake nupp valitud joogi jaoks soovitatud vahuseadistusele (vt jaotist "[4.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga](#)").

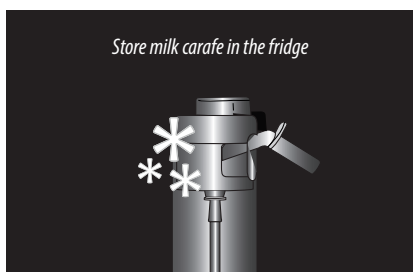

Hoidke piimakannu külmikus

- LatteCrema Hot kann on endiselt masinas.
- Jätkake muude ettevalmistustega või eemaldage kann ja pange see külmkappi.

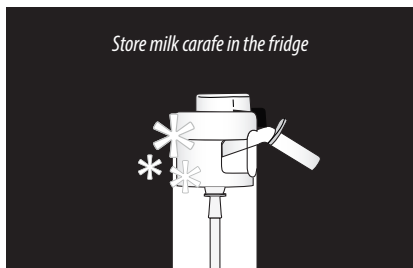

Hoidke piimakannu külmikus

- LatteCrema Cool kann on endiselt masinas.
- Jätkake muude ettevalmistustega või eemaldage kann ja pange see külmkappi.



Asetage piimaotsiku alla anum.
Keerake nupp asendisse CLEAN


- Kui soovite kohe teist jooki valmistada, vajutage nuppu „Cancel“ (Tühista) ja jätkake joogi valmistamisega, kuid pidage meeles, et enne kannu eemaldamist ja külmikusse panemist tuleb teostada puhastamine, keerates nupu asendisse Clean. Iga kord, kui on valmistatud kuuma piimapõhist jooki, palub masin kannu puhastada (funktsioon „Clean“).
- Jätkake jaotises "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)" (funktsioon Clean) näidatud viisil.



Asetage piimaotsiku alla anum
Keerake nupp asendisse CLEAN

- Kui soovite kohe teist jooki valmistada, vajutage nuppu „Cancel“ (Tühista) ja jätkake joogi valmistamisega, kuid pidage meeles, et enne kannu eemaldamist ja külmikusse panemist tuleb teostada puhastamine, keerates nupu asendisse Clean. Iga kord, kui on valmistatud külma piimapõhist jooki, palub masin kannu puhastada (funktsioon „Clean“).

- Jätkake jaotises ["9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist"](#) (funktsioon Clean) näidatud viisil.

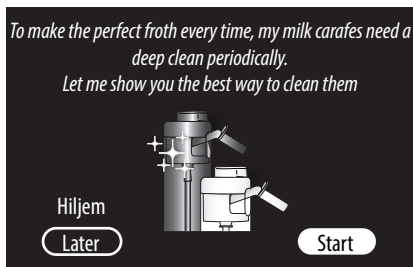

Iga kord täiusliku vahu saamiseks vajavad minu
piimakannud korrapäraselt süüvpuhastust)
Las ma näitan parimat viisi nende puhastamiseks


- Süsteemi LatteCrema tõhususe tagamiseks puhastage kannu korrapäraselt.
- Vajutage „Start“ ja järgige protseduuri samm-sammult.

10.5 Häireteated



Kohvipuru on liiga peen. Vähendage intensiivsust või
reguleerige kohviveskit, kasutades „my“ (minu) seadete
erifunktsiooni

- Kuna oad on liiga peeneks jahvatatud, väljub kohv liiga aeglaselt või üldse mitte.
- Vajutage „OK“ avakuvale naasmiseks. Korra ke valmistamist, valides joogi kohandamise menüüst madalama intensiivsuse seadistuse (vt jaotist ["4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine"](#) või ["4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#)).

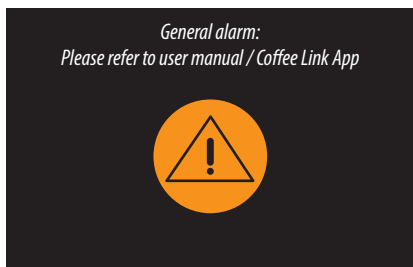

Üldine häire:
Vaadake kasutusjuhendit / Coffee Link App rakendust

- Masina sisemus on väga must
- Puhastage masinat põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises "[9 PUHASTA-MINE JA HOOLDUS](#)". Kui probleem püsib ka pärast puhastamist, võtke ühendust De'Longhi kliendi-teeninduse ja/või volitatud teeninduskeskusega.



Vahetage veefilter välja
Alustamiseks vajutage OK

- Veepehmendi filter on kulunud
- Filtri asendamiseks vajutage „OK“ või „Cancel“ (Tühista), kui kavatsete selle hiljem välja vahetada. Järgige juhiseid jaotises "[9.6.4.2 Veefiltril asendamine](#)".



Masin on liiga kuum

- Jooke on järjest valmistatud kiiresti ja palju – masin on ülekuumenenud
- Oodake iga kord, kuni masin on kasutamisevalmis



Masin vajab katlakivi eemaldamist.
Alustamiseks vajutage OK (~30min)

- Näitab, et masinat tuleb katlakivist puhastada.
- Katlakivieemaldusega jätkamiseks vajutage „OK“ ja järgige juhiseid, vastasel juhul vajutage „Cancel“ (Tühista). Sel juhul jääb katlakivi eemaldamise märgutuli avakuval põlema, tuletades meelde, et katlakivi eemaldamine on vajalik (vt jaotist "[3.2 Katlakivi eemaldamine](#)").




Valige kergem intensiivsus või vähendage jahvatatud kohvi kogust




Jooki ei saa valmistada.
Vähendage intensiivsust ja proovige uuesti

- Kasutasite liiga palju kohvi.
- Valige mahedam maitse (vt jaotist ["4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine"](#) ja ["4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#)) või vähendage eeljahvatatud kohvi kogust (max 1 mõõdikutäis). Vajutage „OK“ avakuvale naasmiseks või oodake, kuni teade kaob.
- Kasutasite liiga palju kohvi.
- Valige mahedam maitse (vt ["4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine"](#) ja ["4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#)).
- Veepehmendi filtri kasutamisel on võimalik, et ringlusesse on sattunud kohvi valmistamist tõkestav õhumull.
- Vajutage nuppu „OK“ ja tarnige veidi vett (vt jaotist ["4.5 Kuuma vee kasutamine"](#)), kuni vool on taas korrapärane. Probleemi püsides eemaldage filter (vt jaotist ["9.6.4.3 Veefiltri eemaldamine"](#))

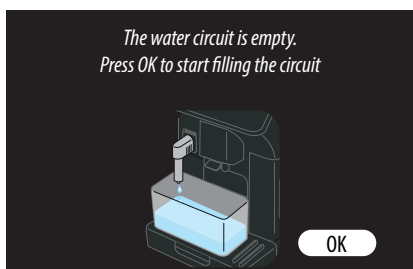

*Veeringlus on tühi.
Veeringluse täitmiseks vajutage OK*

- Veeringlus on tühi
- Veeringluse täitmiseks vajutage „OK“. Valmistamine peatub automaatselt. Vesi võib vooluringi täitumisel leida tee tilkumisasalusesse ([A22](#)): see on tavapärane. Kui vooluring jätkab tühjenemist, kontrollige, kas veepaak ([A8](#)) on täielikult oma kohale lükatud.
- A new water softener filter has been fitted (Paigaldatud on uus veepehmemendusfilter) ([E5](#))
- Veenduge, et järgitaks uue filtri paigaldamise juhiseid (vt jaotist "[9.6.4.1 Veefiltri paigaldamine](#)" ja "[9.6.4.2 Veefiltri asendamine](#)"). Probleemi püüdes eemaldage filter (vt jaotist "[9.6.4.3 Veefiltri eemaldamine](#)").

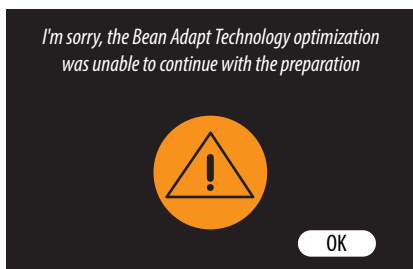

Vabandust, Bean Adapt Technology optimeerimine ei saanud ettevalmistusega jätkata


- Ainult ühendatud mudelid:
- Espresso valmistamisel Bean Adapt Technology optimeerimisega tekkis viga.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „OK“. Parameetrite muutmiseks looge rakendusega ühendus.



*Jooki ei saa valmistada.
Avage Coffee Link rakenduses Bean Adapt Technology ja korrake seadistamist*

- Ainult ühendatud mudelid:
- Espresso valmistamisel Bean Adapt Technology optimeerimisega tekkis viga.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „OK“. Parameetrite muutmiseks looge rakendusega ühendus.

10.6 Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta

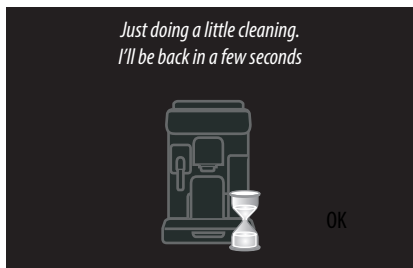

Väike puhastustoiming.
Olen peagi saadaval

- Masina sisemuses on tuvastatud jääke.
- Oodake, kuni masin on uuesti kasutamiseks valmis, ja korrake soovitud joogi valimist. Probleemi püsisel võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.



Masin vajab puhastamist.
Alustamiseks vajutage OK (~ 10 min)

- Vajalik on masina süvapuhas
- Puhastamisega jätkamiseks vajutage „OK“: selle viiba esmakordsel ilmumisel kuvab masin kogu toimingut samm-sammult. Toimingu täieliku jada nägemiseks järgmiste viipade ilmumisel vajutage „Read more“ (Loe edasi). Hilisemaks puhastamiseks vajutage „Cancel“ (Tühista):



Sisestage veeotsik

- Selle toimingu tegemiseks peab ühendama veeotsiku.
- Kinnitage veeotsik täielikult oma kohale: masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).

11 KKK

- Seade ei lülitu sisse

Seadme juhe [\(A9\)](#) ei ole vooluvõrku ühendatud.

- Kohv on külm (1)

Viimasest ettevalmistusest on möödunud 2-3 minutit ja masina sise-mine vooluring on maha jahtunud: sellises olukorras on soovitatav kuum loputus.

Sätete menüü avamiseks puudutage avakuval .
(Vt jaotist ["8.1 Rinsing \(Loputus\)"](#)).

- Kohv on külm (2)

Tassid ei ole eelsoojendatud.

Kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni.
(Pange tähele: kasutada saab jaotises ["4.5 Kuuma vee kasutamine"](#) kirjeldatud funktsiooni).

- Kohv on külm (3)

Kohvi valmistamistemperatuur on liiga madal. Määrake sätete menüüs kõrgem kohvi temperatuur.

Puudutage  avakuval (vt jaotist ["8.5 Kohvi temperatuur"](#))

- Kohv on külm (4)

Vajab katlakivi eemaldamist: toimige vastavalt jaotisele ["8.2 Katlakivi eemaldamine"](#).

Seda tehes kontrollige, kas vee karedus on teie kohaliku vee jaoks õige (vt ["9.6.3.1 Vee kareduse mõõtmine"](#) ja ["9.6.3.2 Vee kareduse määramine"](#)).

- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (1)

Kohvioad on liiga jämedalt jahvatatud. Aktiveerige rakenduses Bean Adapt (ainult ühendatud mudelid) või reguleerige jahvatusastet, järgides sätete menüüs oleva õpetuse juhiseid: puudutage avakuval sätete ikooni  (vt jaotist ["8.4 Kohviveski reguleerimine"](#)).

-
- Kohv valmib liiga aeglaselt või tilkudes (1)

Kohvi jahvatus on liiga peen. Aktiveerige rakenduses Bean Adapt (ainult ühendatud mudelid) või reguleerige jahvatusastet, järgides sätete menüüs oleva õpetuse juhiseid: puudutage avakuval sätete ikooni  (vt jaotist "[8.4 Kohviveski reguleerimine](#)").

- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (2)

Kohv on sobimatu.
Kasutage espresso-masinatele mõeldud kohvi.

- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (3)

Kohv ei ole värsk: pakk on liiga kaua lahti olnud ja oma maitse kaotanud.

- Kohviotsikust väljuv kohv on vesine

Kui Bean Adapt on aktiivne (ainult ühendatud mudelid), avage rakendusest seaded ja muutke parameetreid või muutke joogi kangust (jaotised "[4.1.2 Kuumade kohvijookide kohandamine](#)" ja "[4.2.2 Külmade kohvijookide kohandamine \(Cold Brew ja Over Ice\)](#)").

- Piimaotsikust tulevad suured mullid või pritsmed või piim on alahustatud (1).

Kasutage lehmapiima või taimseid jooke külmpakitemperatuuril (umbes 5 °C).

Kui tulemus ei ole meelepärane, vahetage piima kaubamärki. Taimsete jookide puhul kasutage parima tulemuse saavutamiseks „Barista“ versioone.

- Piimaotsikust tulevad suured mullid või pritsmed või piim on alahustatud (2).

Puhastage piimakannu kaant põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotistes "[9.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)" ja "[9.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)".

-
- „To go“ jooki aina väljub või see voolab reisikruusist välja
Valitud kogus ei vasta reisikruusi suurusele (vt jaotist "[5 To Go](#) ").
 - Kohvivalmistusosa ([A15](#)) ei saa eemaldada.
Kohvivalmistusosa saab eemaldada alles pärast masina väljalülitamist
(vt jaotist "[3.1.2 Välja lülitamine](#)").
 - Tassiriiul ([A3](#)) on väga kuum.
Olete järjest valmistanud mitu jooki.
 - Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes vajab masin täiendavat loputamist
Veepaaki ([A8](#)) ei täidetud loputustsüklite ajal MAX-tähiseni.
Järgige seadme ekraanil kuvatud juhiseid, kuid tühjendage esmalt tilkumisalus ([A7](#)), et vältida vee üle serva voolamist.
Vaadake jaotist "[8.2 Katlakivi eemaldamine](#)".
 - Masin eraldab tilkumisaluselt auru ([A7](#)) ja/või pinnal, millele masin toetub, on vett.
Tilkumisalusel ([A21](#)) ei pandud pärast puhastamist oma kohale tagasi.
Pange rest tagasi tilkumisalusesse.
 - Rakendus ei tööta
Rakenduse rike. Sulgege rakendus ja käivitage see uuesti.


12 TEHNILISED ANDMED

Pinge:	220 - 240 V ~50-60 Hz max 10 A
Tugevus:	1450 W
Rõhk:	1,9 MPa = 19 baari
Veepaagi maht:	1,8 l
Mõõtmed P x S x K:	260 x 450 x 385 mm
Juhtme pikkus:	1250 mm
Kaal (sõltuvalt mudelist):	10/11 kg
Max oamahuti maht:	300 g

De'Longhi jätab endale õiguse oma toodete tehnilisi andmeid ja stiili igal ajal muuta, kui ei kahjustata nende funktsionaalsust ja kvaliteeti.

11.1 Nõuandeid energiasäästmiseks

- Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage pärast ühe või mitme joo-
gi tarnimist piimakannud või tarvikud.
- Valige automaatse väljalülitusfunktsiooni jaoks väikseim ajaseade (vt
jaotist "[8.9 Automaatse väljalülituse seadistamine](#)").
- Aktiveerige energiasääst (vt jaotist "[8.10 Üldine](#)").
- Katlakivi eemaldamise tsüklil tuleb teha alati, kui masin seda nõuab.

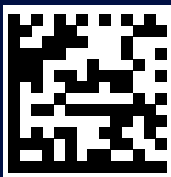

57132C9442_00_0425