



Kasutusjuhised

PAC AP sari


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

SISUKORD	2
KIRJELDUS	3
PAIGALDAMINE	5
Elektriühendus	5
Konditsioneerimine ilma paigaldamiseta	5
Lükandaknad	6
Õhukonditsioneeri paigaldamine	6
KASUTAMINE	7
Reguleerimine juhtpaneeliga	7
Juhtpaneeli kirjeldus	7
Juhtpaneeli töö	8
Režiimide valimine	8
Konditsioneerimisrežiim	8
Niiskuse vähendamise režiim	9
Ventileerimise režiim	9
Temperatuuriskaala valimine	9
Reguleerimine kaugjuhtimispuuldist	10
Kaugjuhtimispuuldi kasutamine	10
Kaugjuhtimispuuldi kirjeldus	10
Seadme sisse/välja lülitamine	11
Töörežiimide valimine	11
Temperatuuri valimine	11
Õhuvoolu valimine	11
Taimer seadistamine	11
Funktsioon Eco Real Feel	12
Vaikne funktsioon	13
Funktsioon Swing	13
ENESEDIAGNOSTIKA	14
ENESEDIAGNOSTIKA (AINULT MÕNEL MUDELIL)	15
NÕUANDED ÕIGEKS KASUTAMISEKS	16
Puhastamine	16
Korpuse puhastamine	16
Õhufiltri puhastamine	16
Hooaja alguse kontrollid	17
Hooaja lõpu toimingud	17
Tehnilised näitajad	17
Piirtingimused	17
TÕRKEOTSING	18

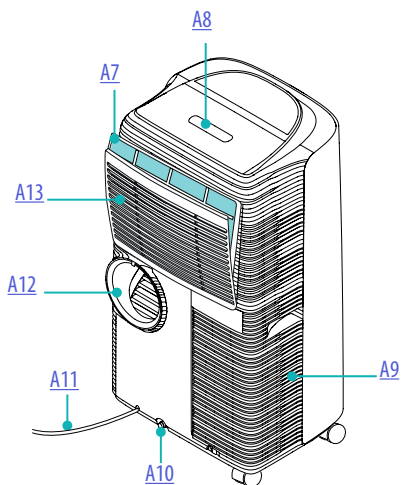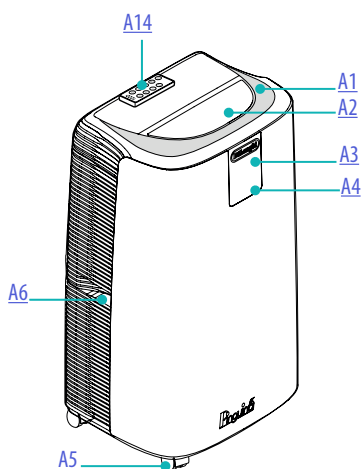

- A1.** Õhu väljalaskeava
- A2.** Õhu väljalaskeava klapp
- A3.** Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja
- A4.** Juhtpaneel
- A5.** Rattad
- A6.** Käepidemed
- A7.** Filter
- A8.** Kaugjuhtimispuldi sahtel
- A9.** Õhu sisselaskevõre
- A10.** Korgiga väljalaskevoolik
- A11.** Toitekaabel
- A12.** Õhu väljalaskevooliku kinnituskoht
- A13.** Õhu sisselaskevõre
- A14.** Kaugjuhtimispult

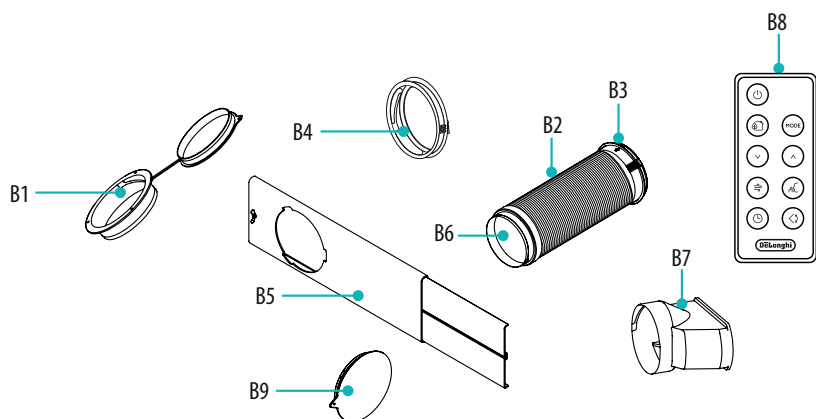

- B1.** Korgiga seinaäärrik
- B2.** Õhu väljalaskevoolik
- B3.** Vooliku adapter
- B4.** Aknaklambri adapter
- B5.** Tiibmutriga aknaklamber
- B6.** Adapter seinale kinnitamiseks / akna väljalaske jaoks
- B7.** Akna väljalaskeava
- B8.** Kaugjuhtimispuht
- B9.** Aknaklambri kork

Elektriühendus

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge järgmises:

- võrgupinge on sama, mis on märgitud seadme tagaküljel olevale plaadile;
 - pistikupesa ja elektriliin on selliselt dimensioneeritud, et need suudavad taluda nõutavat koormust;
 - pistikupesa on pistikule sobivat tüüpi; kui see nii pole, vahetage pistikupesa välja;
 - pistikupesa on ühendatud tõhusa maandussüsteemiga.
- Nende vigastuste vältimise standardite mittejärgimise korral tootja vastutust ei võta.

Toitekaablit tohivad vahetada ainult spetsialiseerunud tehnikud.

Pange tähele! Allpool toodud juhised võimaldavad teil õhukonditsioneeri maksimaalselt tõhusaks tööks ette valmistada. Enne kasutamist veenduge, et õhu sisselaske- ja väljalaskevõre ei oleks takistatud.

Pange tähele! Sellel seadmel on jahutamise ja niiskuse vähendamise režiimides kondensaadi eemaldamiseks automaatne aurustusfunktsioon.

Konditsioneerimine ilma paigaldamiseta

TIIBAKEN




Tiibakna korral toimige järgmiselt.


- Paigaldage õhu väljalaskevoolik (B2) vastavasse korpusesse, mis asub seadme tagaküljel; kinnitamiseks asetage kaks noolt kohakuti, nagu näidatud joonisel 1. Väljalaskevooliku eemaldamiseks pöörake seda päripäeva või vastupäeva.
- Paigutage akna väljalaskeava (B7) kuuma õhu väljalaskmiseks aknast väljapoole (joonis 2).

KAHEKORDNE ÜLES-ALLA LIIKUV AKEN


Kui teil on kahekordne üles-alla liikuv aken, toimige järgmiselt.

- Sisestage ja lukustage aknaklambri (B4) adapter aknaklambri (B5) pesa (joonis 3).
- Asetage aknaklamber aknalauale ja pikendage seda täielikult akna-raami ulatuses (joonis 4).
- Kinnitage klamber tiibmutriga (joonis 5). (Kui aknaklamber on akna jaoks liiga suur, võib kvalifitseeritud spetsialist plastosa väiksemaks saagida.)
- Sisestage õhu väljalaskevoolik (B2) aknaklambri adapterisse (B4) ja pöörake seda, nagu on näidatud joonisel 6.
- Õhu väljalaskevooliku (B2) paigaldamise hõlbustamiseks vastavasse kinnitusk kohta, mis asub seadme tagaküljel, asetage voolikuadapteri sakid (B6) vertikaalselt ja toimige, nagu näidatud joonisel 1.

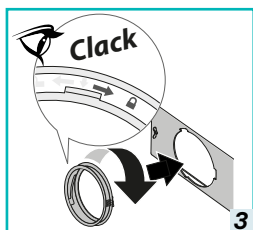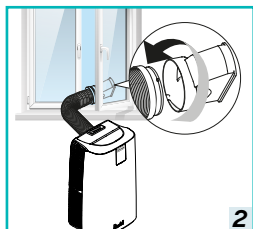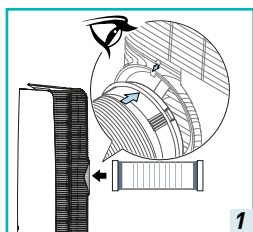


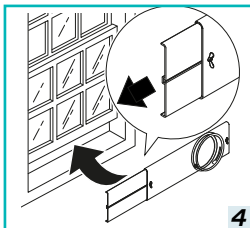


4

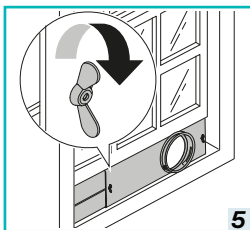


5

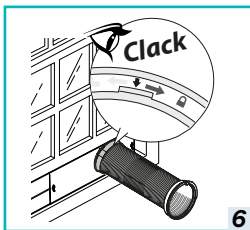

6

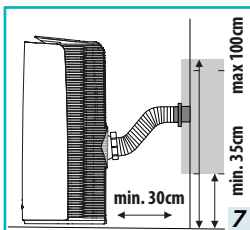

7

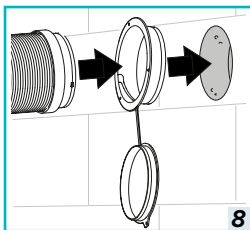


8

Lükandaknad

Tänu lukustatavale tiibmutrile on võimalik aknaklambrit kasutada ka lükandakendega. Asetage klamber vertikaalselt, auk allpool, nii on väljalaskevoolikut hõlpsam paigaldada.

Õhukonditsioneeride paigaldamine


- Paigaldage õhu väljalaskevoolik (B2) vastavasse kinnituskohhta, mis asub seadme tagaküljel (joonis 1).
- Puurige välisseina või läbi aknapaneeli 150 mm auk. Järgige joonisel 7 toodud augu kaugusi, mõõtmeid ja kõrgust.



akna-
paneelil



Prantsuse akna
puitlaual

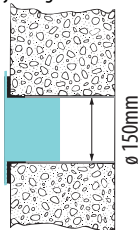


seinal: soovime
seinaosa isoleerida
sobiva isolatsiooniga.

- Paigaldage seinäärrik (B1) auku.
- Paigaldage õhu väljalaskevoolik (B2) seinäärrikusse (B1) (joonis 8).
- Kui voolik (B2) ei ole ühendatud, saab puuritud augu sulgeda ääriku korgiga (B1).

Pange tähele! Kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu, soovime lasta seadme paigaldada spetsialiseerunud personalil.

- Õhukonditsioneeride paigaldamisel jätke uks veidi lahti, kuni 1 cm, see aitab tagada õige ventilatsiooni ja ruumirõhu.
- Hoidke õhuvoolikut võimalikult lühikesena ja käändumata, et vältida selles kitsamaid kohti.

Reguleerimine juhtpaneeliga

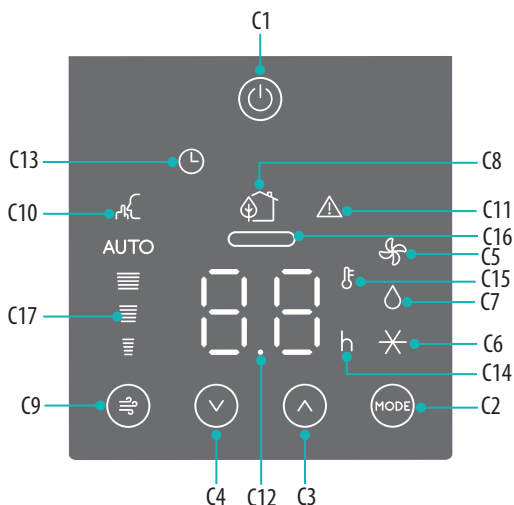


Juhtpaneeli kirjeldus

- C1.** Nupp ON/STAND-BY (sisse/välja)
- C2.** Nupp MODE
- C3.** Temperatuuri suurendamise nupp
- C4.** Temperatuuri vähendamise nupp
- C5.** Ventilaatori sümbol
- C6.** Õhukonditsioneer sümbol
- C7.** Niiskuse vähendamise sümbol
- C8.** Eco Real Feel'i sümbol
- C9.** Ventilaatori kiiruse nupp
- C10.** Vaikse režiimi sümbol
- C11.** Üldise alarmi sümbol
- C12.** Temperatuuriväärtuste ja sisse/välja lülitamise aja määramine
- C13.** Taimeri sümbol
- C14.** Taimeri tundide näidik
- C15.** Temperatuurinäidik
- C16.** Eco Real Feel'i oleku näidik
- C17.** Valitud ventilaatorikiiruse näidik

Juhtpaneeli töö

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Sisestage pistik pistikupesasse. Ekraanile ilmub kaks kriipsu, mis näitavad, et seade on ooterežiimis.

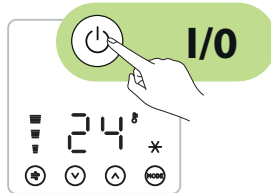

Puudutage nuppu  (C1), et seade sisse lülitada.

Kui seade lülitub sisse, aktiveerub funktsioon, mis oli viimati töös enne väljalülitamist.

Seadme väljalülitamiseks puudutage nuppu .

Pange tähele! Kui käivitamist ei jätkata, siis mõne minuti pärast ekraani valgus tuhmub, et vähendada energiatarbimist.

Pange tähele! Keelatud on lülitada õhukonditsioneer välja, tõmmates seda pistikupesast. Puudutage nuppu , et lülitada õhukonditsioneer ooterežiimi, ja oodake mõni minut, enne kui seadme pistikupesast välja võtate. Sel viisil saab seade ära teha tööoleku kontrollid.

Režiimide valimine

Töörežiimi valimiseks puudutage korduvalt nuppu MODE (C2), kuni soovitud funktsioon on valitud.

✕ Konditsioneerimisrežiim

Sobib ideaalselt kuuma ja niiske ilma korral, kui ruumi on vaja nii jahutada kui ka kuivatada.

Režiimi õigeks seadistamiseks toimige järgmiselt.


- Puudutage korduvalt nuppu **MODE** (C2), kuni ilmub õhukonditsioneerisümbol ✕. Oodake mõni sekund, kuni käsk aktiveeritakse. Ekraanil kuvatakse soovitud temperatuur.
- Saavutatava temperatuuri muutmiseks puudutage nuppe  (C3) või  (C4).
- Valige ventilaatori kiirus, puudutades nuppu  (C9).

Saadaval on järgmised õhuvoolud.

Minimaalne õhuvool: kui soovitakse, et seade töötaks võimalikult vaikselt.


Keskmine õhuvool: kui müratase peab olema madal, kuid soovitakse head mugavustaset.

Maksimaalne õhuvool: et saavutada soovitud temperatuur võimalikult kiiresti.

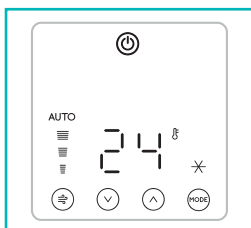

Automaatne: Seade aktiveerib valitud temperatuuri ja ruumi tingimuste põhjal automaatselt parima ventileerimiskiiruse.

Suvel on kõige sobivam temperatuur vahemikus 24–27 °C. Välistemperatuurist oluliselt madalama temperatuuri määramine ei ole soovitatav.

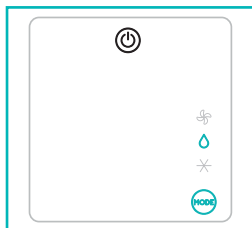


◊ Niiskuse vähendamise režiim

Sobib ideaalselt ruumis niiskuse vähendamiseks (kevad ja sügis, niisked ruumid, vihmased perioodid jne). Selle režiimi kasutamiseks tuleb seade paigaldada samamoodi nagu õhu konditsioneerimise režiimi puhul. See tähendab, et õhu väljalaskevoolik (B2) peab olema seadme külge kinnitatud, et niiskuse saaks välja juhtida.

Režiimi õigeks seadistamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage korduvalt nuppu **MODE** (C2), kuni ilmub niiskuse vähendamise sümbol ◊. Oodake mõni sekund, kuni käsk aktiveeritakse.
- Seade valib automaatselt sobivaima õhuvoolu.

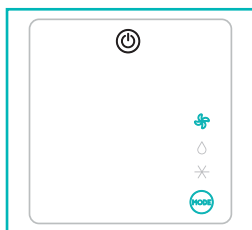

✻ Ventileerimise režiim

Selle režiimi kasutamisel ei pea õhu väljalaskevoolikut (B2) seadme külge kinnitama.

Režiimi õigeks seadistamiseks toimige järgmiselt.


- Puudutage korduvalt nuppu **MODE** (C2), kuni ilmub ventilaatori sümbol ✻. Oodake mõni sekund, kuni käsk aktiveeritakse.
- Valige ventilaatori kiirus, puudutades nuppu ⇄ (C9).

Saadaval on järgmised õhuvoolud.

Minimaalne õhuvool: kui soovitakse, et seade töötaks võimalikult vaikselt.

Keskmine õhuvool: kui müratase peab olema madal, kuid mugavustaseme hea.


Maksimaalne õhuvool: maksimaalse jõudluse saavutamiseks.

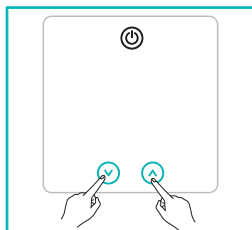

Temperatuuriskaala valimine

Temperatuuri kuvamise kraad on °C või °F.

Temperatuuri mõõtühiku muutmiseks hoidke korraga kümme sekundit all suurendamise ^ (C3) ja vähendamise v (C4) nuppe.

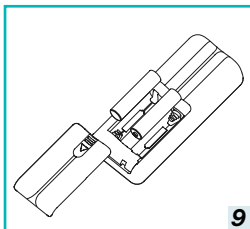

Reguleerimine kaugjuhtimispuldist

Patareide sisestamine või vahetamine

- Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljelt kate.
- Sisestage patareid või vahetage need kahe uue LR03 AAA 1,5 V patarei vastu, järgides õigeid pooluseid (vt patareipesa sees olevaid juhiseid) (joonis 9).
- Pange kate tagasi.


Pange tähele! Kaugjuhtimispuldi välja vahetamisel või kasutuselt kõrvaldamisel tuleb patareid eemaldada ja käidelda vastavalt kehtivatele seadustele, kuna need on keskkonnale kahjulikud. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid.

Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) või laetavaid (nikkel-kaadmium) patareid. Ärge visake patareid tulle. Patareid võivad plahvata või lekkima hakata. Kui kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage patareid.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Suunake kaugjuhtimispult õhukonditsioneerist vastuvõtjale (A11). Kaugjuhtimispult ei tohi olla seadmest kaugemal kui 7 meetrit (kaugjuhtimispuldi ja vastuvõtja vahel ei tohi olla takistusi).
- Kaugjuhtimispuldi tuleb käsitseda ettevaatlikult. Ärge pillake seda maha ega jätke otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate lähedusse.

Pange tähele! Kaugjuhtimispuldi saab ohutult hoida selleks mõeldud sahtlis (A12).

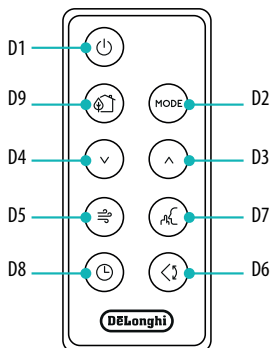

Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

- D1.** Nupp ON/STAND-BY
- D2.** Nupp MODE
- D3.** Suurendamise nupp
- D4.** Vähendamise nupp
- D5.** Õhuvoolu nupp
- D6.** Funktsiooni Swing nupp
- D7.** Vaikse režiimi nupp
- D8.** Taimeri nupp
- D9.** Eco Real Feel'i nupp

Seadme sisse/välja lülitamine

- Ühendage seade pistikupessa.
- Vajutage nuppu  (D1), sisselülitamisel hakkab konditsioneer töötama selles režiimis, mis see oli väljalülitamisel.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu  (D1).

Pange tähele! Keelatud on lülitada seadet välja pistikut eemaldades.

Lülitage seade välja, vajutades nuppu , seejärel oodake mõni minut, enne kui pistiku pesast välja võtate. Ainult sel viisil saab seade ära teha vajalikud kontrollid.

Töörežiimide valimine

Töörežiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu MODE (D2), kuni soovitud funktsioon on valitud.

Enamik kaugjuhtimispuldil saadaolevatest käskudest vastavad seadme juhtpaneelil olevatele käskudele.

Temperatuuri valimine

Temperatuuri suurendamiseks/vähendamiseks vajutage konditsioneerimise režiimis nuppu $\wedge$ (D3) või $\vee$ (D4).

Õhuvoolu valimine

Konditsioneerimis- ja ventileerimisrežiimis vajutage õhuvoolu vähendamiseks/suurendamiseks nuppu  (D5).

Taimeri seadistamine

Taimer võimaldab seadme viivitusega käivitada või välja lülitada. Funktsioon hoiab ära elektri raiskamise, kuna optimeerib tööperioode.

Kuidas programmeerida viivitusega väljalülitamist

- Kui seade on mis tahes töörežiimis sisse lülitatud, saab programmeerida viivitusega väljalülitamise.
- Vajutage taimeri nuppu  (D8), taimeri (C13) ja tundide sümbolid (C14) süttivad põlema.
- Vajutage nuppe $\wedge$ (D3) ja $\vee$ (D4), kuni ekraanile ilmuvad sobivad väljalülitamise tunnid.

Mõni sekund pärast taimeri seadistamist funktsioon aktiveerub, ekraanil kuvatakse töörežiim ja taimeri sümbol jääb põlema.

Kui määratud aeg on möödas, lülitub konditsioneer ooterežiimi. Taimeriprogrammi tühistamiseks vajutage taimeri nuppu  (D8) kaks korda. Taimeri sümbol (C13) kustub.

Pange tähele! Kui taimer on aktiveeritud ja vajutate ühe korra taimeri nupule, kuvatakse väljalülitamiseni jäänud tunnid.

Kuidas programmeerida viivitusega käivitamist

- Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see ooterežiimi.
- Vajutage taimeri nuppu ☹ (D8), taimeri (C13) ja tundide sümbolid (C14) süttivad põlema.
- Vajutage nuppe ^ (D3) ja v (D4) , kuni kuvatakse käivitamiseni jäänud soovitud tundide arv. Käivitamist saab programmeerida mis tahes ajaks, mis jääb järgneva 24 tunni sisse.

Mõni sekund pärast taimeri seadistamist funktsioon aktiveerub, ekraanil kuvatakse töörežiim ja taimeri sümbol jääb põlema.

Kui määratud aeg on möödas, hakkab seade töötama selles töörežiimis, mis oli eelnevalt seadistatud.

Taimeriprogrammi tühistamiseks vajutage taimeri nuppu (D8) kaks korda.

Taimeri sümbol (C13) kustub.


Pange tähele! Kui taimer on aktiveeritud ja vajutate ühe korra taimeri nuppu, kuvatakse käivitamiseni jäänud tunnid.



Funktsioon Eco Real Feel

Eco Real Feel on uuenduslik De'Longhi tehnoloogia, mis töötab samal ajal temperatuuri vähendamise ja niiskuse reguleerimisega, tagades parima mugavustaseme. Traditsiooniliste süsteemide puhul võib seadme töö ajal saavutada optimaalsed mugavustingimused, kuid need ei ole pikema aja jooksul tagatud. Kui optimaalne mugavus on saavutatud, moduleerib PAC Eco Real Feeli korral automaatselt kompressori tegevust ja õhuvoolu, et soovitud temperatuur pikema aja jooksul säilitada.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Eco Real Feel (D9). Ilmub Eco Real Feeli sümbol (C8).

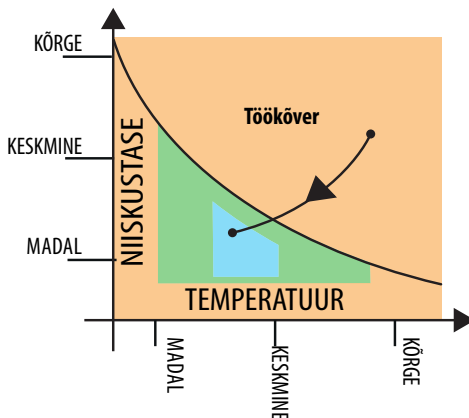

Umbes ühe minuti pärast süttib näidik ECO REAL FEEL (C16). Parimale mugavustasemele lähenedes muudab see värvi (vt allpool graafikut).

ORANŽ TULI: Ruumi tingimused on optimaalselt tasemest kaugel.

ROHELINE TULI: Enamik inimesi tunneb end hästi, optimaalse taseme lähedal.

SININE TULI: Parim mugavustase.

- Mugav temperatuur ja niiskus on subjektiivsed väärtused. Seepärast võivad erineda inimesed hinnata samu ruumi tingimusi erinevalt.
- Eriti keeruliste tingimuste korral (suur ruum, kõrge temperatuur või õhuniiskus väljas, ruumi halb isolatsioon, liiga palju inimesi või tugev soojuskoormus ruumis, tugev päikesevalgus jne) ei pruugi seade olla võimeline parimat mugavustaset saavutama.

Vaikne funktsioon

Selle funktsiooni aktiveerimisega (saadaval ainult konditsioneerimisrežiimis) väheneb töömüra. Aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil vaikse režiimi nuppu (D7). Ekraanil kuvatakse vastav sümbol (C10).

Funktsioon Swing

Nupp Swing (D6) lülitab sisse ja välja funktsiooni Swing. Kui sisemine ventilaator töötab, jaotab funktsioon Swing õhu ruumis ühtlaselt, liigutades klappi vaheldumisi ette- ja tahapoole. Kui nuppu uuesti vajutada, lukustub klapp oma asendisse.


MÄRKUS. Kui ventilaator ei tööta, ei tööta ka funktsioon Swing. Et vältida sisemiste mehhanismide kahjustamist, ei tohi klappi käsitsi liigutada.



Seadmel on enesediagnostika süsteem, mis võimaldab tuvastada mitmeid hoiatusi/törkeid. Seadme ekraanil kuvatakse veateated.

KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE
					
"Madal temperatuur" (külmumiskaitse)	"Madal õhuniiskus"	"Kõrge tase" (Sisemine anum täis) ja üldine alarm	Rike 1 ja üldine alarm	Rike 2 ja üldine alarm	"Anduri rike" (Andur on kahjustatud) ja üldine alarm
... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?
Seadmel on külmumiskaitse, mis aitab vältida liigset jää teket. Seade käivitub automaatselt uuesti, kui sulatusprotsess on lõppenud.	Teade kuvatakse ainult funktsiooni Eco Real Feel korral, mis näitab, et ruumi niiskustase on äärmiselt madal. Töö jätkamiseks lülitage seade mis tahes muule režiimile, mis ei ole Eco Real Feel.	Tühjenda ge sisemine ohutusanum, järgides jaotises "Hooaja lõpu toimingud" toodud juhiseid.	Selle teate ilmumisel pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.	Selle teate ilmumisel pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.	Selle teate ilmumisel pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

AP Enesediagnostika (ainult mõnel mudelil)

Seadmel on enesediagnostika süsteem, mis võimaldab tuvastada mitmeid hoiatusi/tõrkeid. Seadme ekraanil kuvatakse veateated.

KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE	KUI... KUVATAKSE
			
Tõrge seadme töös	Tõrge seadme töös ja üldine alarm	"Kompressori temperatuur" väga kõrge	"Kompressori temperatuur" väga kõrge ja üldine alarm
... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?	... MIDA TEHA?
Kui see vilgub, teeb seade kontrole ja teatud funktsioonide tsüklid on töös, seejärel alarm kaob.	Kui seda kuvatakse püsivalt, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Alarmi lähtestamiseks tuleb seade vooluvõrgust eraldada ja uuesti ühendada.	Kui see vilgub, on õhuvool ajutiselt maksimaalsel režiimil, varsti peaks õhuvool taastuma õigele tasemele.	Kui seda kuvatakse püsivalt, on kaitseseade sekkunud, et vältida kompressori liiga kõrget temperatuuri. Alarmi lähtestamiseks tuleb seade vooluvõrgust eraldada ja uuesti ühendada.

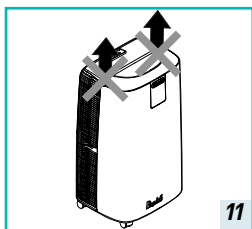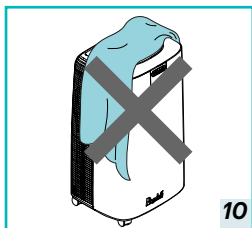

Õhukonditsioneeri optimaalsete tulemuste tagamiseks järgige neid soovitusi.

- Sulgege konditsioneeritava ruumi aknad ja uksed. Kui kasutate õhukonditsioneerit paigaldatult, jätke uks veidi lahti (kuni 1 cm), see aitab tagada korraliku ventilatsiooni.
- Ärge kasutage seadet väga niisketes ruumides (näiteks pesumajas).
- Kaitske ruumi otsese päikesevalguse eest, sulgedes osaliselt kardinad ja/või rulood, et muuta seadme töö ökonoomsemaks.
- Keelatud on kasutada seadet õues.
- Veenduge, et ruumis ei oleks töötavaid soojusallikaid.
- Veenduge, et konditsioneer seisaks tasasel pinnal.
- Ärge katke seadet kinni (joonis 10).
- Keelatud on asetada õhukonditsioneerile esemeid.
- Keelatud on blokeerida õhu sisselaske- või väljalaskeava.
- Ärge tõstke seadet õhu väljalaskeavadest, vaid kasutage käepideid (joonis 11).


Puhastamine

Enne puhastamist või hooldust lülitage seade välja, vajutades nuppu , seejärel eemaldage pistik pistikupesast.

Korpuse puhastamine

Puhastage seadet niiske lapiga ja seejärel kuivatage kuiva lapiga. Ohutuse huvides on keelatud pesta konditsioneerit veega.

Tähelepanu! Keelatud on kasutada seadme puhastamiseks bensiini, alkoholi või lahusteid. Keelatud on pihustada seadmele insektitsiidseid vedelikke või muud sarnast.

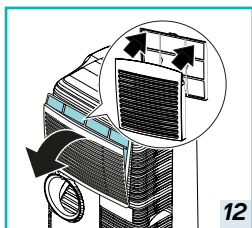


Õhufiltri puhastamine

Filter aitab kinni püüda tolmu ja õietolmu.

Kui filter on määrdunud, on õhuringlus häiritud ja seadme tõhusus väheneb. Seetõttu on tarvis puhastada filtrit korrapärase ajavahemike järel. Sagedus sõltub seadme töö kestusest ja tingimustest. Kui seadet kasutatakse pidevalt või süstemaatiliselt, on soovitatav filtrit puhastada kord nädalas.

Filter asub sisselaskevõres. Filtri puhastamiseks eemaldage see, nagu on näidatud joonisel 12. Kasutage filtrile kogunenud tolmu eemaldamiseks tolmuimejat. Kui filter on väga määrdunud, kastke see sooja vette ja loputage mitu korda. Vesi ei tohi olla kuumem kui 40 °C.

Pärast filtri pesemist laske sellel enne tagasi paigaldamist täielikult kuivada.

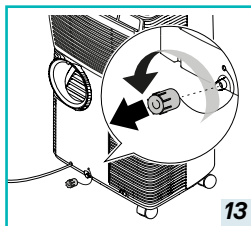

Hooaja alguse kontrollid

Veenduge, et toitekaabel ja pistik on kahjustamata ning maandussüsteem on tõhus. Järgige täpselt paigaldusjuhiseid.

Hooaja lõpu toimingud

Seadme hoiustamisel soovitate kogu vee ahelast välja lasta. Selleks eemaldage väline kork (A10), keerates see vastupäeva lahti (joonis 13) ja laske veel kraanikaussi voolata.

Kui seade on tühi, keerake korgid tagasi.

Enne tagasi panemist puhastage filter ja kuivatage see põhjalikult.

Tehnilised näitajad

Toitepinge leiab andmesildilt

Max tarbitav võimsus

konditsioneerimise ajal

“

Külmutusagens

“

Jahutusvõimsus

“

Piirtingimused

Toa temperatuur konditsioneerimisel 18–35 °C

Külmutusagensi transporti, selle lisamist, puhastamist, taaskasutamist ja kõrvaldamist tohib teha ainult tootja määratud tehniline teeninduskeskus.

Seadme võib utiliseerida ainult tootja määratud spetsialiseeritud keskuses.

Tähelepanu! SEADME KAHJUSTUSE VÄLTIMISEKS:

ÄRGE TRANSPORTIDEGE EGA HOIDKE SEADET KÜLILI VÕI TAGURPIDI. KUI SEE ON SIISKI JUHTUNUD, OODAKE ENNE SEADME SISSE LÜLITAMIST 6 TUNDI, SOOVITATAVALT ISEGI 24 TUNDI. Kui seade on olnud külili, peab õli õige töö tagamiseks kompressorisse tagasi jõudma. Kui nõutavat aega (6–24 tundi) ei tagata, võib seade töötada vaid lühikest aega ja seejärel läheb kompressor õlipuuduse tõttu katki.

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Õhukonditsioneer ei lülitu sisse	seade ei ole pistikupessa ühendatud	ühendage seade pistikupessa
	voolu pole	oodake
	sisemine ohutusseade on rakendunud	pöörduge teeninduskeskusesse volitatud
Konditsioneer töötab lühikest aega	õhu väljalaskevoolik on kõverdunud või kokku murdunud	asetage õhuvoolik õigesti, nii et see on võimalikult lühike ja sirge ehk väldite kitsaid kohti
	miski takistab õhu väljutamist	kontrollige ja eemaldage kõik õhu väljavoolu takistused
Konditsioneer töötab, kuid ei jahuta tuba	aknad, ukSED ja/või kardinad on lahti	sulgege ukSED, aknad ja kardinad, pidades silmas eespool toodud õigesti kasutamise nõuandeid
	ruumis on soojusallikad (ahi, föön jne)	Lõpetage soojusallikate töö
	õhu väljalaskevoolik on seadme küljest lahti	Kinnitage õhu väljalaskevoolik seadme tagaosas vastava kinnituskoha külge (joonis 1).
	filter ummistunud	puhastage või asendage filter, nagu eespool kirjeldatud
	seadme tehnilised omadused ei sobi ruumiga, kus see asub.	
Töötamise ajal on ruumis ebameeldiv lõhn	filter ummistunud	puhastage filter, nagu eespool kirjeldatud
Konditsioneer lõpetab töö umbes kolm minutit pärast selle taaskäivitamist	sisemine ohutusseade takistab seadme taaskäivitamist enne, kui viimasest väljalülitamisest on möödunud kolm minutit	oodake See viivitus on normaalne nähe.
Kuvatakse üks järgmistest teadetest: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct ainult AP98 korral)	seadmel on rikete tuvastamiseks enesediagnostika süsteem.	vaadake „Enesediagnostika“ peatükki

