

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, jotta välttyt vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti.

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Vaara!

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahattamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että: verkkojännite vastaa paahittimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa; pistorasia on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Emme suosittele jatko- tai haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia tai jatkojohtoja. Varmista, ettei ylitä sovitimmelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja. Laitteen vahingoittuneen sähköjohtoon, saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Sähköiskujen vaara! Varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa ja älä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avoaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin kun et käytä sitä, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



Huomio!

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahviloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.
- Pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.

- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä leivänpaahdinta alttiiksi ilmaston vaihteluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Lisätietoja löydät takuutodistuksesta.
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohjeet. Käytä leivänpaahdinta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkea ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.



Palovammojen vaara!!

- Leivän paahdinurien ympärillä olevat alueet kuumenevat erittäin paljon käytön aikana: käytä laitetta ainoastaan muovinuppien ja -kahvojen avulla.
- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahdamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdinten luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voisivat palaa nopeammin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuastia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.



Huom:

- Tarkista laitteen pakkaksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdistimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.



Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004.5 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** Leivän paahdinurat
- B** Käynnistysvipu
- C** Paahtamisen tarkkailuikkuna
- D** Leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi
- E** Murujen keruualusta
- F** ”Defrost”- painike
- G** ”Lämmityksen” painike
- H** ”Bagel”- painike
- I** Pysäytys/peruutuspainike
- L** Merkkivalot (*)
- M** Croissant- lämmitin (ei kaikissa malleissa)

(*) joissakin malleissa merkkivalo näkyy vain vastaavan painikkeen painamisen jälkeen.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

- Kierrä ylimääräinen sähköjohto laitteen alla sijaitsevien johdonpidikkeen koukkujen ympärille.
- Kaikkien lämpöä kehittävien laitteiden tapaan myös leivänpaahdinten ensimmäisen käytön yhteydessä huoneeseen voi levitä palaneen tai ”uuden” hajua. Tämä on täysin normaalia ja ei ole merkinä toimintahäiriöstä.
- Voit poistaa ensimmäisen käytön yhteydessä syntyvän ”uuden” hajun kytkemällä paahtimen päälle normaalille paahtoasteelle, mutta ilman leipää. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

Käyttö

- Varmista, että käynnistysviput (**B**) ovat lepoasennossa. Käännä leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi (**D**) haluamaasi asentoon.
- Kytke paahdin pistorasiaan.
- Aseta leipäviipalet paahdinuriin (**A**) ja laske vipu (**B**) kokonaan alas.



Huom: Vipu (**B**) ei pysy alhaalla, mikäli laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.

- Vipu palaa lepoasentoon leivän paahtamisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla.
- Mikäli leipä ei ole paahtunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahtamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**D**).
- Voit keskeyttää leivän paahtamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**I**). Älä yritä keskeyttää paahtamista nostamalla vipua (**B**) väkisin.



Palovammojen vaara!! Leivän paahdinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin.

”Sulatus” toiminto

Voit paahtaa myö pakastettuja leivänviipaletta painamalla defrost- painiketta (**F**) heti vivun (**B**) laskemisen jälkeen. Näin paahtamisjakso pitenee, jolloin leipä paahtuu haluamallasi tavalla. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes defrost-toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

Voit lämmittää jo paahtetun leivän laskemalla käynnistysvipua (**B**) ja painamalla ”lämmityksen” painiketta (**G**). Muista, että lämmitys aika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahtamisasteen voimakkuuden säätönupilla. Voit keskeyttää lämmityksen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**I**). Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes lämmitystoiminto on käytössä.

”Bagel”- toiminto


”Bagel”- toiminnon avulla voit paahtaa leipää, teekakkuja, pullia jne. ainoastaan yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana. Leikkaa teekakut ja pullat kahτία ennen paahton aloittamista. Laske käynnistysvipua (**B**) ja paina ”bagel”- painiketta (**H**). Merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

Croissant- lämmitin M (ei kaikissa malleissa)

Croissant- lämmitin on suunniteltu useiden eri elintarvikkeiden lämmittämiseen, kuten: croissantit tai muut jo paahtetut ruoat.

Toimi tällöin seuraavalla tavalla:

- Sijoita croissant- lämmitin leivän paahdinurien päälle kuvassa osoitetulla tavalla.
- Aseta lämmitettävät ruoat sen päälle.

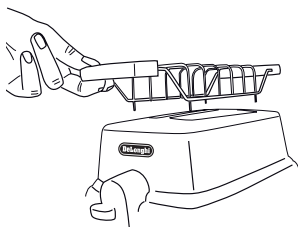

- Käännä paahntamisvoimakkuuden säätönuppia (D) haluttuun asentoon (1-6).
- Laske käynnistysvipu (B) alas.
- Valitse seuraavalla kerralla korkeampi paahntamisvoimakkuus, mikäli ruoka ei ole riittävän kuumaa.

Ohjeita

- Valitse alhainen paistoaste, mikäli haluat leivästä vaaleaa, paistat vain yhden viipaleen tai leipä on kuivaa.
- Mikäli paahdat vain yhden viipaleen, sen puolet paahntuvat eri tummuuksiksi: tämä on täysin normaalia.
- Kuiva/vanhempi leipä paahntuu tuoretta leipää nopeammin ja ohuet viipaleet paahntuvat paksuja viipaleita nopeammin. Aseta leivän paahntamisvoimakkuus näissä tapauksissa tavallista tasoa pienemmälle.
- Varmista myös että leipäviipaleet ovat saman paksuisia ja suuruisia sekä yhtä tuoreita.
- Tasaisen paahdon takaamiseksi suosittelemme, että odotat vähintään 30 sekuntia ennen uuden paahntamisen aloittamista, siten että lämmöntarkkailu pääsee nollautumaan. Vaihtoehtoisesti voit valita alhaisemman paahntoasteen seuraavien paahntojen yhteydessä.

Varoituksia

- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjiillään (silloin kun sen sisällä ei ole leipää), paitsi ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä aseta liian ohuita tai murenneita leipiä paahntimeen.
- Älä aseta paahntimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahntamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahntimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruustasia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.
- Älä aseta (työnnä) liian suuria leipäviipaleita

paahntinuriin.

- Älä työnnä haarukoita tai muita välineitä laitteen sisälle leivän poistamiseksi. Voit vahingoittaa paahdinta tai saada sähköiskun.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahntimen jäähtyä, mikäli leipä jää sen sisälle. Käännä paahdinta tämän jälkeen ympäri ja ravistele sitä varovasti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahntimen jäähtyä ennen sen puhdistuksen aloittamista.

- Puhdista ulkopinta pehmeällä pyyhkeellä.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa pintaa.
- Käytä puhdistukseen vain vettä
- ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahntimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.



Vaara! ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINTURIEEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ. SÄHKÖISKUJEN VAARA.