

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti ennen grillin käyttöönottoa, jotta vältyt vaaratilanteilta ja grillin vahingoittumiselta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti. Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Vaara!

- Sähköiskujen ehkäisemisen kannalta on tärkeää, ettet upota sähköisiä osia, pistokkeen sisältävää alustaa tai vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta kylpyhuoneissa tai yleensäkin veden läheisyydessä. Älä käytä ulkosalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä laitetta ja aina ennen sen puhdistusta.
- Anna vedenkeitimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Älä käytä, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta mitään esineitä vedenkeitimen sisälle. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai tapaturmia.



Huomio!

- Laite on tarkoitettu ainoastaan vedenkeittämiseen. Kaikkimuu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/ tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahviloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa, tilapäisissä majoitustiloissa.
- Ole varovainen veden kaatamisen yhteydessä ja älä kallista vedenkeitintä liikaa. Vesi voisi päästä käynnistysjärjestelmän sisään.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen

valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Alle 8 vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät toimenpiteet tapahdu aikuisen valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

- Ole erityisen varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten läheisyydessä.
- Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla pinnalla.
- Älä käytä vedenkeitintä, mikäli sen sähköiset osat tai pistoke ovat vahingoittuneet tai jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä tai vikoja. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset, jotta välttyä virheellisen korjauksen aiheuttamilta vaaratilanteilta.



Palovammojen vaara!!

- Älä koske kuumiin osiin, kuten keittimen runkoon tai kanteen. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Älä poista kantta kiehumisen aikana.
- Vedenkeitimen sisäosat pysyvät kuumina vielä kauan kiehumisen jälkeenkin. Palovammojen vaara. Älä sijoita vedenkeitintä liian lähelle käyttötason reunaa tai lasten ulottuville.
- Varmista, ettei vedenkeitimen sähköjohto roiku pöydän tai käyttötason reunan ulkopuolella.
- Varo kannun nokasta tulevaa kuumaa höyryä kaatamisen yhteydessä ja nokasta tulevaa kuumaa kuumaa höyryä keittimen täytön yhteydessä.
- Älä aseta vedenkeitintä, sähköalustaa ja muita sähköisiä osia kuumien pintojen, kuten hellojen tai liesien päälle.
- Käyttäjää ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan

erityistyökaluja.

Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.

- Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse, mikäli täytät sen liian täyteen.



Huom:

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Älä siirrä vedenkeitintä sen käytön aikana.
- Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehumiseen.
- De'Longhi ei vastaa mistään mahdollisista onnettomuuksista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä.
- Älä käytä vedenkeitintä ilman kantta ja suodatinta.
- Sijoita vedenkeitin oikein alustalleen jo ennen sen päälle kytkemistä.
- Käytä vedenkeitintä vain toimitetun sähköalustan kanssa (ja päin vastoin).

CE Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** Irrotettava suodatin
- B** Irrotettava kansi
- C** Vedenkeitimen runko
- D** "Virta päällä"- merkkivalo (*)
- E** 360° sähköalusta johdon pidikkeellä
- F** Pistoke

G Käynnistys/sammutuspainike



H Veden määrän osoitin

(*) joissakin malleissa merkkivalo näkyy vain ON/OFF painikkeen painamisen jälkeen.


KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

- Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Poista keittimen ja sähköalustan pakkausmateriaalit.
- Poista kaikki muut laitteen pinnoilla olevat tarrat, paitsi arvokyltin tarra.
- Poista suodatin paikaltaan vetämällä sitä alaspäin (kuva 1) ja harjaa sitä juoksevan veden alla pehmeällä harjalla (kuva 2) (katso sivua 79 "Kalkkisuodattimen poistaminen").

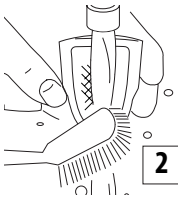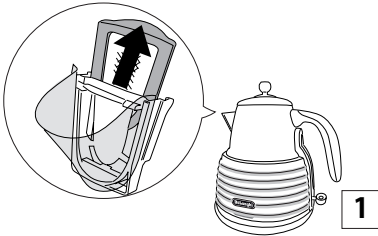


- Täytä keitin vedellä ja kiehua vesi.
- Heitä vesi menemään ja huuhtelee keitin kylmällä vedellä. Suorita tämä toimenpide kaksi kertaa, jotta saat poistettua kaikki keittimen valmistusjäämät jne.
- Aseta suodatin takaisin paikalleen keittimen huuhtelun jälkeen (kuva 3).

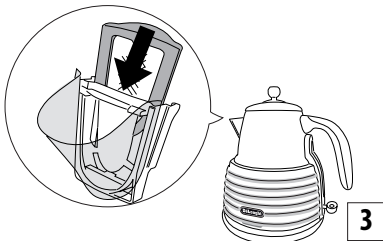

Vedenkeittimen käyttö

Sähköalustan ja keskellä olevan liittimen erityisrakenteen ansiosta voit asettaa vedenkeittimen paikoilleen mihin tahansa kulmaan ja mistä tahansa asennosta.

- Vedä sähköjohto ulos johdon pidikkeestä ja säädä sen pituus käytettävän pistorasian etäisyyden mukaan (kuva 4).
- Varmista, ettei sähköjohto roiku keittimen käyttötason ulkopuolella.

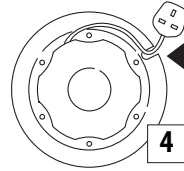

Täyttäminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Poista kansi ja täytä keitin vedellä tarpeen mukaan.

Kaada keittimeen vähintään 0,3 litraa vettä (MIN tasomerkki), jottei keittimen vesi lopu käytön aikana; virheellinen käyttö lyhentää keittimen käyttöikää.

Älä kaada keittimeen yli 1,5 litraa vettä (MAX tasomerkki).




Palovammojen vaara!! Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse ja aiheuttaa palovammoja, mikäli täytät keittimen liian täyteen.

- Sulje kansi painamalla sitä keittimen runkoa vasten, kunnes se naksauttaa paikoilleen.
- Veden määrän osoittimen ansiosta voi nähdä helposti, kuinka paljon keittimessä on vettä.

Käynnistys

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Sijoita vedenkeitin sähköalustalle.
- Paina käynnistys/sammutuspainike (kuva 5) alas, jolloin vedenkeitin menee päälle.

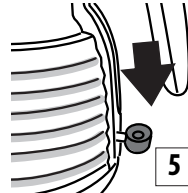

- Merkkivalo syttyy.
- Vedenkeitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa (käynnistys/sammutuspainike naksauttaa ylös ja merkkivalo sammuu).

- Voit sammuttaa vedenkeitimen myös ennen veden kiehumista asettamalla käynnistys/sammutuspainikkeen OFF- asentoon tai yksinkertaisesti nostamalla vedenkeitimen sähköalustaltaan – vedenkeitin sammuu ja käynnistys/sammutuspainike palaa automaattisesti OFF- asentoon.

Veden kaataminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ja kaada vettä varovasti ulos. Älä kallista keitintä liian nopeasti tai liikaa.
- Keittimen alustalta poistamisen yhteydessä on mahdollista, että havaitset alustan pinnalla kosteutta. Alustalla oleva kosteus on täysin normaalia ja ei siis merkki laitteen toimintahäiriöstä.

TURVASÄÄNNÖKSET

- 1) **Automaattinen käynnistys/sammutuspainike**
Vedenkeitimessä on käynnistys/sammutuspainike, jonka avulla keitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa.
- 2) **Turvakatkaisin**
Turvajärjestelmä katkaisee sähkövirran tulon siinä tapauksessa, että kytket keittimen päälle silloin, kun siinä on liian vähän vettä tai se on tyhjiällä. Irrota vedenkeitin tässä tapauksessa sähköverkosta ja **anna sen jäähtyä** ennen kuin täytät sen kylmällä vedellä (muussa tapauksessa keitin voi vahingoittua). Voit jatkaa keittimen käyttöä normaaliin tapaan sen jäähtymisen jälkeen.
- 3) Vedenkeitin sammuu automaattisesti, mikäli poistat sen alustaltaan silloin, kun se on päällä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Vedenkeitimen puhdistus

- Anna vedenkeitimen jäähtyä kokonaan ennen puhdistuksen aloittamista ja irrota se sähköverkosta.
- KÄYTÄ PUHDISTUKSEEN VAIN VETTÄ.
- Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen.
- Puhdista keittimen ulkopuoli pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä; kuivaa se pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- ÄLÄ käytä syövyttäviä pesuaineita.
- Varmista, etteivät liittimet jai pistokkeet kastu pesun aikana.

Kalkkikerrostumat

Suurin osa keittimen pinnalle muodostuvista kerrostumista on kalkkikiveä (kalkkia): täysin vaaraton ja luonnollinen mineraali, jota löytyy kaiken tyyppisestä vedestä. "Kova" vesi sisältää enemmän kalkkia, kuin "pehmeä" vesi. Veden lämmittämisen yhteydessä sen sisältämät mineraalit kovettuvat, jolloin vesi muuttuu sameaksi. Nämä mineraalit muodostavat ohuen

kerroksen laitteen pinnoille, komponenteille sekä veden pinnalle. Näyttää, että veden pinnalla kelluu pieniä ja valkoisia muovin kaltaisia hiukkasia. Kalkki muodostaa valkean ja kovan "kuoren" vedenkeitimen osien päälle, joka tietenkin heikentää sen toimintaa ja vähentää osien käyttöikää.

Mikäli havaitset kalkkimuodostumia veden pinnalla tai laitteen sisäpinnoilla, huuhtelee vedenkeitin huolellisesti ja kuivaa se.

Kalkkisuodatin

Vedenkeitimessä on kalkkisuodatin, joka estää kalkkihiukkasten pääsyn juomiin. Voit poista ja pestä suodattimen. Suodattimeen jääneen kalkin poistamisen suoritusihtiys riippuu keittimen käyttöalueen veden kovuudesta sekä laitteen käyttöihteijdestä. Poista ja puhdista suodatin heti, kun havaitset kalkkijäämiä tai mikäli veden tulo kaatamisen yhteydessä vaikeutuu.

Kalkkisuodattimen poistaminen

- Anna vedenkeitimen jäähtyä kokonaan.
- Irrota vedenkeitin sähköverkosta.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja ettei niissä ole saippuaa tai muita tuotteita, jotka voisivat aiheuttaa veden likaantumisen.
- Tyhjennä vedenkeitin ja poista kansi. Poista suodatin työntämällä sitä voimakkaasti alaspäin ja vedä sitä tämän jälkeen ylös vedenkeitimen sisältä (kuva 1).
- Huuhtelee suodatin juoksevan veden alla ja harjaa sitä pehmeällä harjalla (kuva 2).
- Liu'uta suodatin takaisin paikoilleen keittimen sisältä.

Kalkinpoisto

Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että poistat suodattimeen kertyneen kalkin säännöllisin väliajoin. Kalkin poistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen.

- Suosittelemme, että käytät vedenkeitimien kalkin poistoon tarkoitettuja erityistuotteita (saatavana kauposta). Noudata kalkinpoiston ohjeita huolellisesti.
- Hanki tarkoitukseen soveltuva kalkinpoistoaine heti kun huomaat kalkkikerääntymäi vastuksen pinnalla ja suorita vedenkeitimen kalkinpoisto. Kiehuta vettä vedenkeitimessä useita kertoja kalkin poistamisen jälkeen (vaihd a vesi aina uuteen). Poista kaikki vedenkeitimeen jäänyt kalkinpoistoaine, sillä se saattaisi vahingoittaa keittimen osia.
- Mikäli suodattimeen on kerääntynyt kalkkia, poista suodatin ja aseta se keittimen sisälle kalkinpoiston ajaksi.
- Varmista, että sähköiset osat ovat täysin kuivia ennen kuin otat vedenkeitimen uudelleen käyttöön.